



Samsung
GALAXY S5 mini
SM-G800HQ

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

İçerik

İlk önce beni oku

Başlarken

- 8 Paket içindekiler
- 9 Cihaz yerleşimi
- 11 SIM veya USIM kartını ve pili kullanma
- 17 Hafıza kartını kullanma
- 19 Cihazı açma ve kapama
- 20 Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Temel hususlar

- 21 Dokunmatik ekranı kullanma
- 24 Ana ekran düzeni
- 29 Bildirim ve hızlı ayar panelleri
- 32 Uygulama açılışları
- 33 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
- 35 Metin girme
- 37 Ekran yakala
- 38 Dosyalarım
- 40 Güç tasarrufu özelliği
- 42 Yardım bilgilerini görüntüleme

Ağa bağlanabilirlik

- 43 Mobil veri
- 43 Wi-Fi
- 45 İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası
- 47 İnternet

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

- 49 Hareketler ve işaretler
- 52 Air view
- 52 Araç kutusu
- 53 Dokunmatik ekran hassaslığını artırma

Kişiselleştirme

- 54 Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma
- 57 Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama
- 58 Ekran kilidi yöntemini değiştirme
- 59 Parmak izi Tarayıcı
- 62 Özel mod
- 64 Kolay mod
- 64 Önceki cihazınızdan verileri aktarma
- 66 Hesapları ayarlama

Telefon

- 67 Aramalar yapma
- 70 Aramaları alma
- 71 Arama sırasındaki seçenekler

Kişiler

- 73 Kişileri ekleme
- 74 Kişileri yönetme

Mesajlar ve e-posta

- 77 Mesajlar
- 80 E-posta

Kamera

- 83 Temel çekim
- 86 Çekim modları
- 91 Kamera ayarları

Galeri

- 93 Fotoları veya videoları görüntüleme
- 95 Fotoları veya videoları düzenleme
- 99 Galeri ayarları

Multimedya

- 100 Müzik
- 103 Video

S Health

- 106 S Health Hakkında
- 107 Kullanıcı profili ayarlama
- 108 S Health ana ekranı
- 110 Yürüyüş arkadaşı
- 112 Egzersiz arkadaşı
- 119 Yiyecek alımını kaydetme
- 121 Ağırlığı yönetme
- 124 Diğer S Health uygulamalarını yükleme
- 124 S Health ayarları

Güvenlik özellikleri

- 126 Acil mod
- 127 Yardım mesajı
- 128 Önemli hava durumu bildirimleri (Geo News)

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

- 130 Çocuk Modu
- 134 S Finder
- 135 S Planlayıcı
- 138 S Voice
- 140 Saat
- 142 Hesap makinesi
- 142 Not
- 144 Ses Kaydedici
- 146 Dropbox
- 147 Flipboard
- 148 Smart Remote
- 150 Fener
- 151 Büyüteç
- 151 Google apps

Diğer cihazlar ile bağlama

- 154 Bluetooth
- 156 Wi-Fi Direct
- 158 Quick connect
- 160 Screen Mirroring
- 162 Mobil yazdırma

Cihaz ve veri yöneticisi

- 163 Cihazı yükseltme
- 164 Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma
- 165 Verileri yedekleme veya geri yükleme
- 166 Veri sıfırlamayı yerine getirme

Ayarlar

- 167 Ayarlar Hakkında
- 167 HIZLI AYARLAR
- 167 AĞ BAĞLANTILARI
- 171 BAĞLANIN VE PAYLAŞIN
- 172 SES & EKRAN
- 175 KİŞİSELLEŞTİRME
- 177 HAREKET
- 178 KULLANICI VE YEDEK
- 179 SİSTEM
- 186 UYGULAMALAR

Erişilebilirlik

- 194 Erişilebilirlik Hakkında
- 195 Erişilebilir menüleri açmak için Anasayfa tuşunu kullanma
- 195 Ses Geri Bildirimi (TalkBack)
- 206 Silgi boyutunu değiştirme
- 206 Ekranı büyütme
- 206 Bildirim hatırlatıcılarını ayarlama
- 207 Ekran renklerini geri çevirme
- 207 Renk ayarı
- 208 Tüm sesleri kapatma
- 208 Altyazı ayarları
- 209 Ses dengesini ayarlama
- 209 Mono Ses
- 210 Yardımcı menü
- 212 Gecikme seçeneğine uzun basma ayarı
- 212 Etkileşim kontrolü
- 213 Aramaları cevaplama veya sonlandırma
- 213 Tekli dokunma modunu kullanma
- 213 Erişilebilirlik ayarlarını yönetme
- 215 Diğer kullanışlı özellikleri kullanma

Sorun giderme

İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Veri kullanım anlaşmanıza bağlı olarak mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Büyük miktarda veri aktarımı için, Wi-Fi özelliğini kullanmanız önerilir.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Su ve toz direncini koruma

Cihaza su veya toz girerse cihaz hasar görebilir. Cihaza hasar gelmesini önlemek ve cihazın su ve toz direnci performansını iyileştirmek için şu adımları izleyin.

- Cihazı 1 m'den derin suya batırmayın ve 30 dakikadan uzun süre suyun altında tutmayın.
- Arka kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun. Aksi halde, suya ve toza karşı koruma sağlanamayabilir.
- Cihazı uzun süre suda bırakmayın.
- Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi **kuvvetle hareket eden suya** maruz bırakmayın.
- Cihaz yüzme havuzu veya banyo gibi su içinde veya çok nemli bir yerde iken cihazın kapağını açmayın.
- Elleriniz ıslakken veya cihaz ıslakken arka kapağı açmayın.
- **Arka kapağa takılan kauçuk sızdırmaz** cihazın önemli bir parçasıdır. Kauçuk sızdırmaza zarar vermemek için arka kapağı açarken ve kapatırken dikkatli olun. Aynı zamanda cihaza zarar gelmesini önlemek için kauçuk sızdırmazda kum veya toz gibi kalıntılar bulunmadığından emin olun.
- Arka kapağı cihazdan sökmeyin veya çıkarmayın.
- **Eğer cihaz suya maruz kalırsa, temiz, yumuşak bir bez ile iyice kurutun. Eğer cihaz su dışında herhangi bir sıvıya maruz bırakılırsa, cihazı derhal su ile durulayın ve temiz, yumuşak bir bez kullanarak iyice kurutun. Cihazın suda durulanmaması ve belirtildiği gibi kurutulmaması halinde, cihazın çalışma sorunlarına ya da görünüşüyle ilgili sorunlara sebep olabilir.**
- **Cihaz düşerse veya darbe alırsa** arka kapak gevşeyebilir. Tüm kapakların doğru hizalandığından ve sıkıca kapatıldığından emin olun.

- **Eğer cihaz suya batırılırsa veya mikrofon ya da hoparlörü ıslanırsa**, bir arama sırasında ses net duyulamayabilir. Mikrofonu veya hoparlörü kuru bir bez ile silerek temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Cihazın su geçirmez tasarım belirli durumlarda hafif titreşmesine sebep olur. Ses seviyesinin yüksek olmasının normal olduğu durumlar gibi durumlardaki titreşimler cihazın performansını olumsuz etkilemez.
- **Eğer cihaz suda veya diğer sıvılar içinde kullanılırsa**, dokunmatik ekran ve diğer özellikler doğru çalışmayabilir.
- **Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli durumlarda suya ve toza karşı dirençli olduğu onaylanmıştır (Uluslararası Standart IEC 60529 tarafından açıklanan IP67 sınıflandırması gereksinimleri karşılar - Mahfazalar ile sağlanan Koruma Derecesi [IP Kodu]; test şartları: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metre, 30 dakika için). Bu sınıflandırmaya rağmen, cihazınız herhangi bir durumda su geçirmez değildir.**

Talimat simgeleri



Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar



İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar



Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Paket içindekiler


Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu



- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Dok cihazları gibi bazı aksesuarlar aynı su ve toz direnci sertifikasyonuna sahip olmayabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

Cihaz yerleşimi

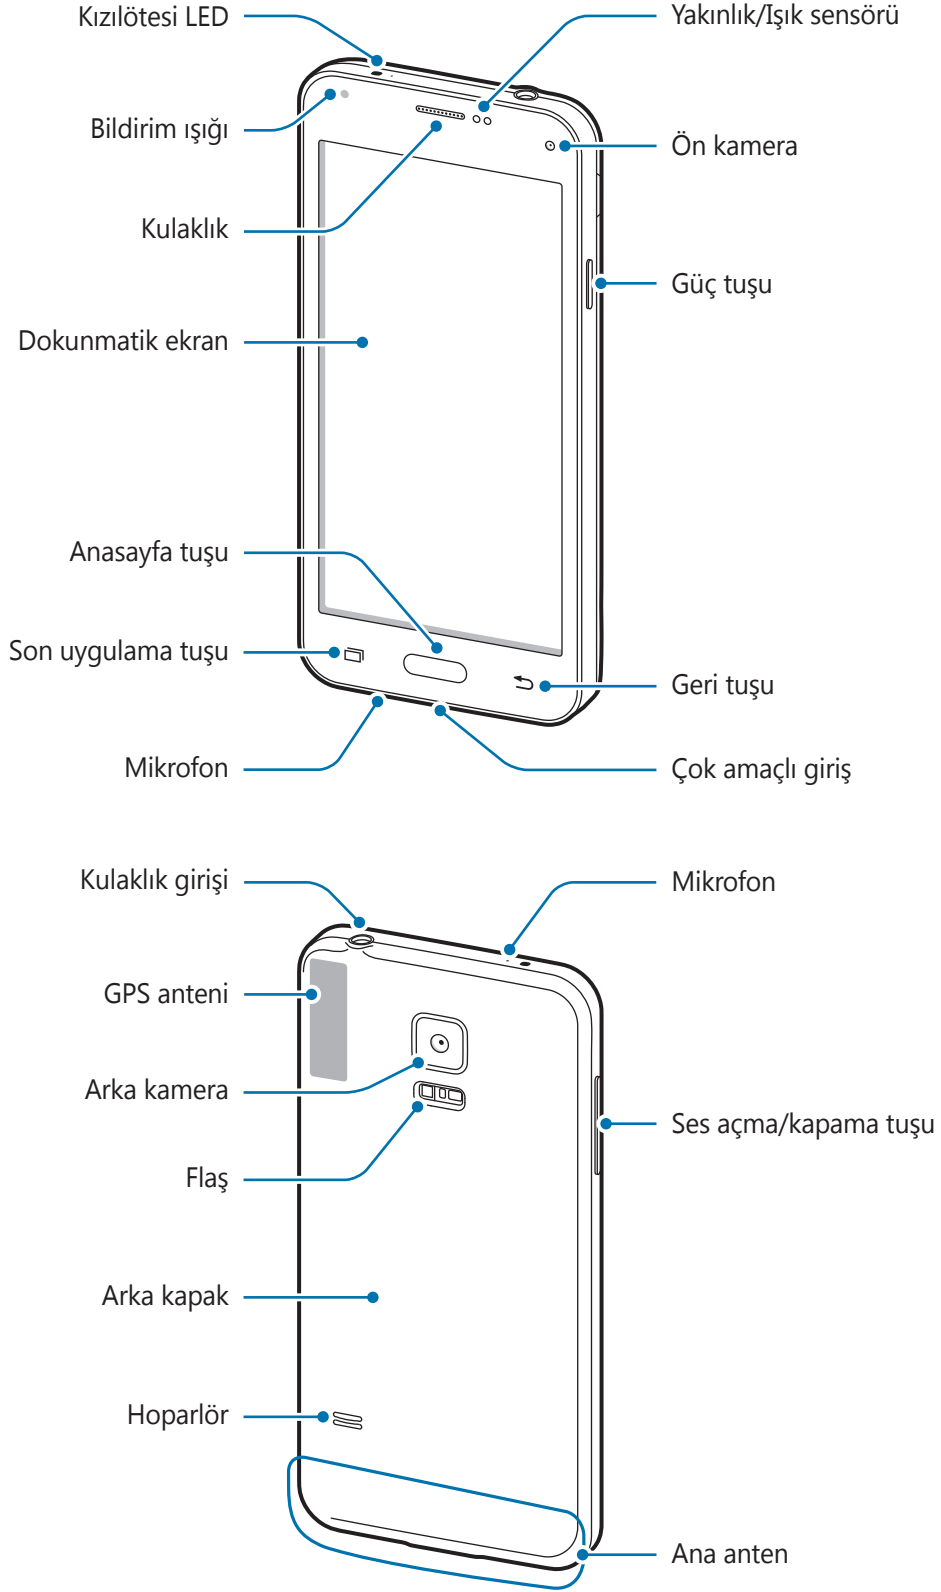



- Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
 Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.
 Son uygulamalar	• Son uygulamalar listesini açmak için dokununuz. • Mevcut ekran için ek seçeneklere erişmek üzerine uzun dokununuz.
 Anasayfa	• Ekran kilitliken ekranı açmak için basın. • Ana ekrana tekrar dönmek için basın. • S Voice'i başlatmak için iki kez basın. • Google'ı başlatmak için uzun basın.
 Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokununuz.
 Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

SIM veya USIM kartını ve pili kullanma


SIM veya USIM kartını ve pilini takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.



Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.

1 Arka kapağı çıkarın.

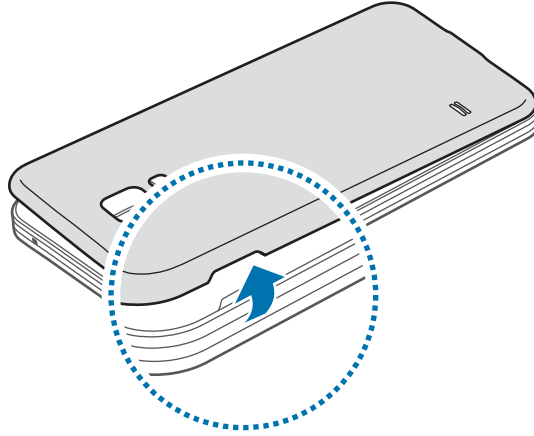


Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.




Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

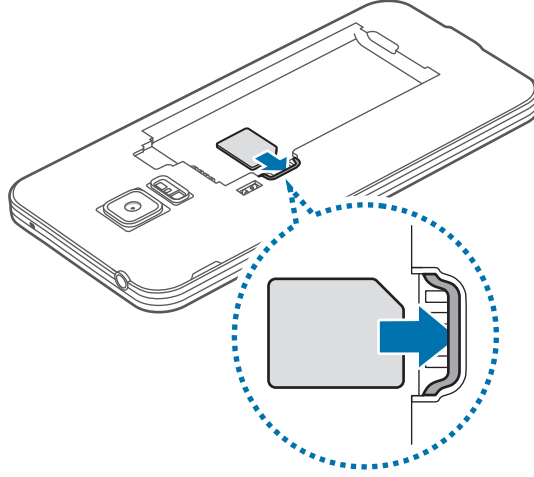


- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili yerleştirin.

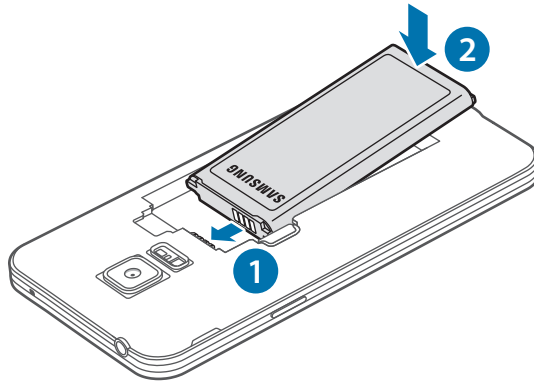

4 Arka kapağı tekrar takın.

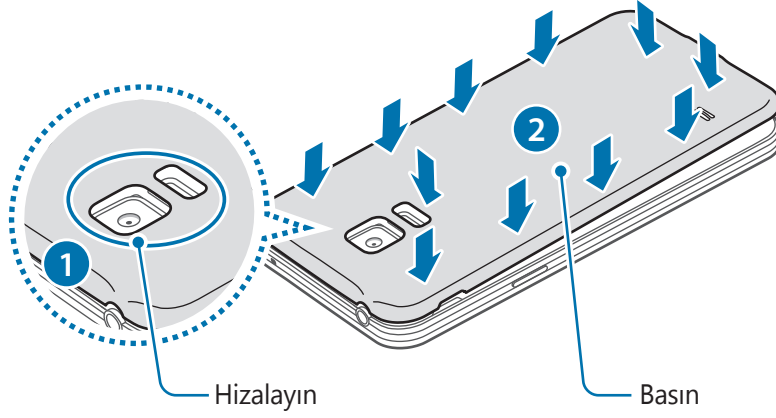


- Arka kapağın sıkıca kapatıldığından emin olun.
- Cihaz ile sadece Samsung onaylı arka kapakları ve aksesuarları kullanın.


SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

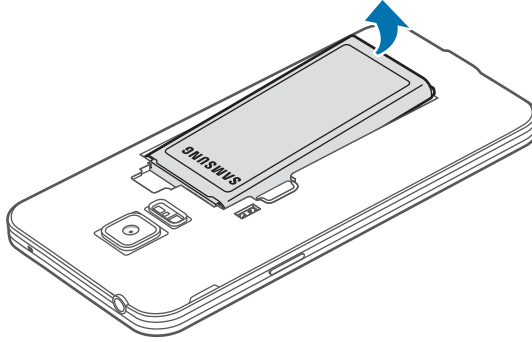

3 Parmağınız ile SIM veya USIM kartına bastırın ve ardından çekerek çıkarın.

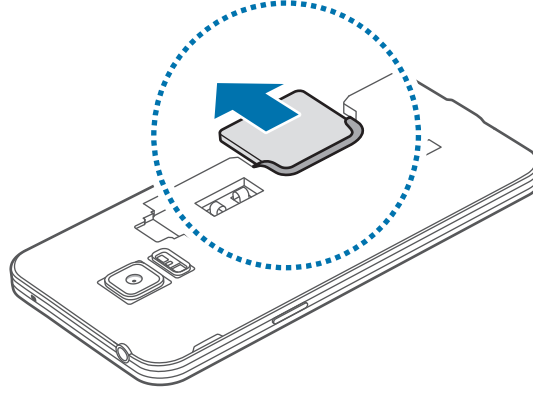

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Pili şarj etmek için USB kablosu ile bağlanarak bir bilgisayar da kullanılabilir.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.



- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılmaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ ile bağlantısını kesmek veya güç kaybını önlemek için, pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın.

2 USB kablosunu çok amaçlı girişe bağlayın.

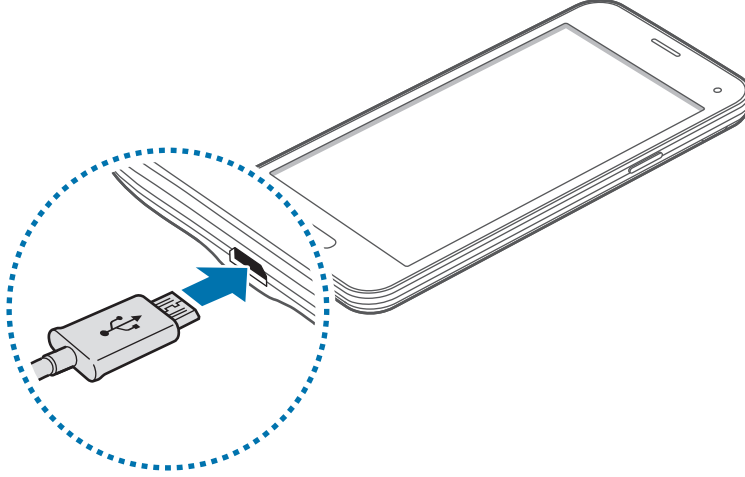

- Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.
- Cihaza su ve toz girmemesi için arka kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Arka kapağın açık veya gevşek olması suyun ve tozun cihaza girmesine izin vererek hasara sebep olabilir.

3 USB güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.



- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

4 Şarj tamamlandıktan sonra, şarj cihazını cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.



Şarj cihazını çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.



Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prize yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisini kullanarak gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

Hafıza kartını kullanma

Bir hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.




- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.



- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **Dosyalarım** → **SD kart** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

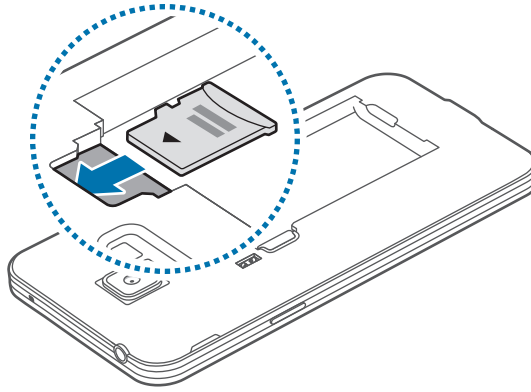

3 Arka kapağı tekrar takın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, **Uygulamalar → Ayarlar → Kayıt yeri → SD kartı devreden çıkar** üzerine dokununuz.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını çekerek çıkarın.
- 3 Arka kapağı tekrar takın.



Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulamalar → Ayarlar → Kayıt yeri → SD kartı biçimlendir → SD kartı biçimlendir → Tümünü sil** üzerine dokununuz.




Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

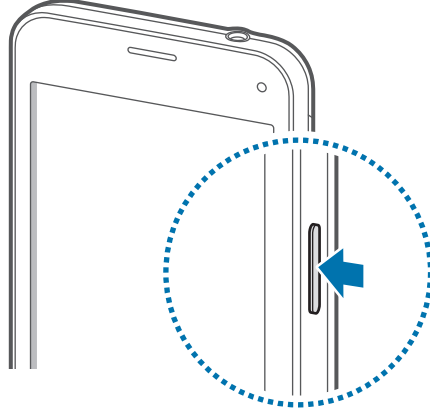

Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitler. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir.

Ekran kilidini açmak için, Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın ve parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.



Ekranın kilidini açmak için kilit açma kodunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Ekran kilidi yöntemi](#)ni [değiştirme](#) kısmına bakın.

Temel hususlar


Dokunmatik ekranı kullanma



- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
 - Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.
- 
- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
 - Dokunmatik ekranı uzun süre boşa bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
 - Dokunmatik ekranı kullandığınızda, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokununuz.

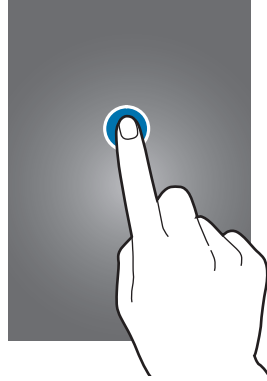


Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye veya ekrana 2 saniyeden daha uzun süre dokununuz.




Sürükleme

Bir öğeyi taşımak için, uzun dokununuz ve hedef konuma sürükleyiniz.

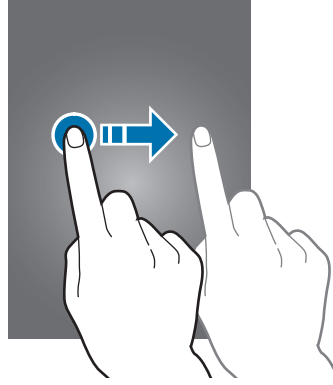


Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırmak. Tekrar iki kez dokunarak geri dönmek.

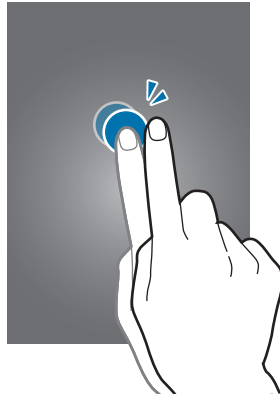



Geçiş Yapma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir öge listesini kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

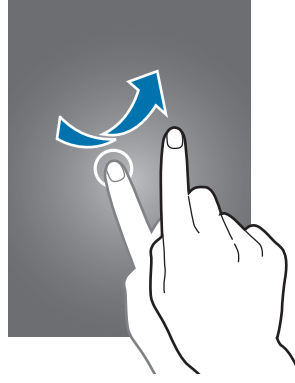

Parmaklarınızı açma ve birleştirme

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısma odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

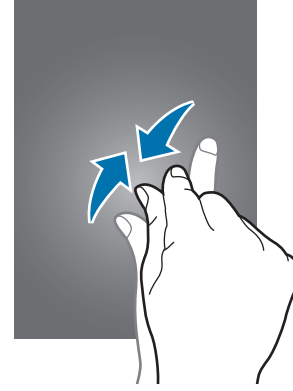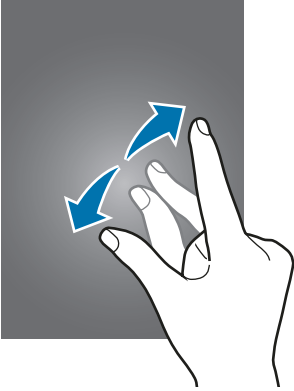

Ana ekran düzeni

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir. Widget'lar Ana ekranınıza bilgileri sağlamak ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki ekran göstergelerinden birine dokununuz. Giriş ekranını özelleştirmek için, [Ana ekranı yönetme](#) kısmına bakın.



Anasayfa ekranı seçenekleri

Home ekranında, kullanılabilir seçeneklere erişmek için boş bir alana dokunup tutun veya parmaklarınızı birleştirin.





Dergimi Kullanma

My Magazine canlı sosyal ağ güncellemelerini ve ilgilendiğiniz haberleri gösterir.

My Magazine ögesini etkinleştirmek için, Ana ekranda boş bir alana uzun dokununuz. Ardından, **Ana ekran ayarları** üzerine dokununuz ve **My Magazine** ögesini seçin.

Ana ekranda,  ögesine dokununuz veya sağa kaydırarak **My Magazine** ögesini açınız.

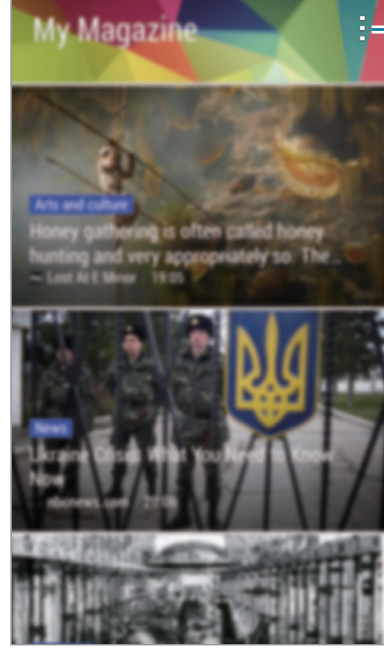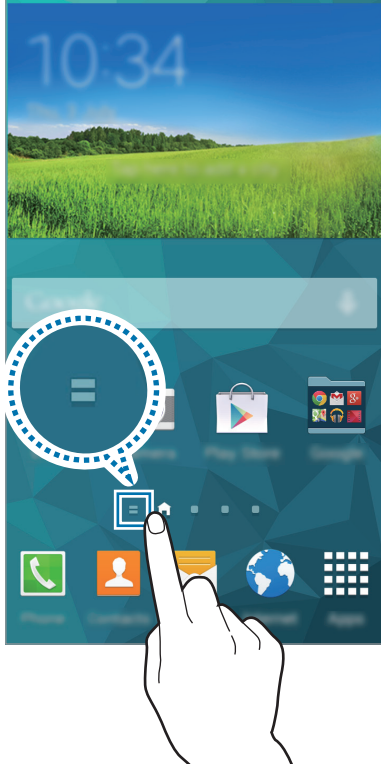

Ek seçeneklere erişin


Gösterilecek olan içeriği seçmek için,  → **Ayarlar** üzerine dokununuz ve ardından ilginizi çeken kategorileri seçin.

My Magazine açıldığında İçeriği otomatik olarak güncellemek için,  → **Ayarlar** üzerine dokununuz ve ardından **Açılıştaki otomatik olarak yenile** üzerine dokununuz.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokununuz Uygulamalar ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altında bir ekran göstergesini seçin. Uygulama ekranını özelleştirmek için, [Uygulama ekranını yönetme](#) kısmına bakın.

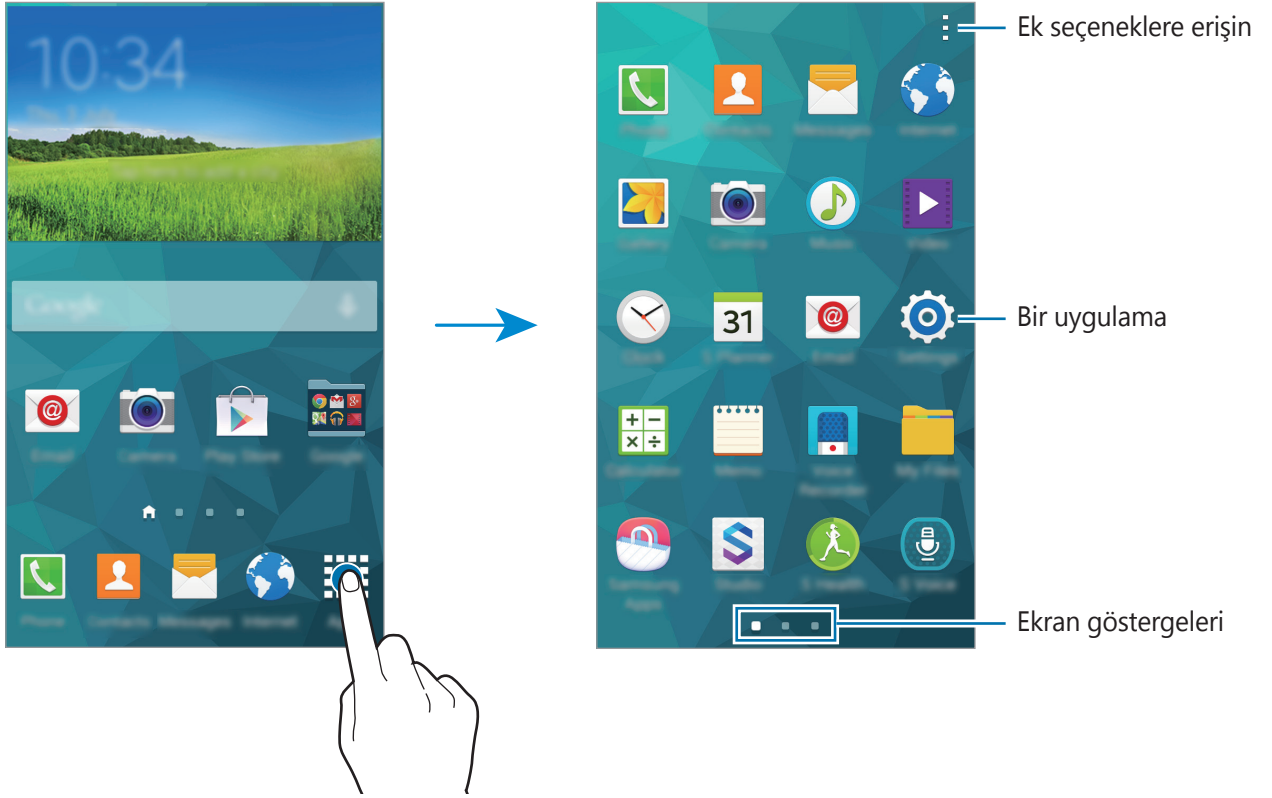

Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.



Durum çubuğu bazı uygulamalarda ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için, ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	HSPA+ şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Akıllı kalma veya akıllı duraklatma özelliği etkinleştirildi
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok


Simge	Anlamı
✉	Yeni metin veya multimedya mesajı
🕒	Alarm etkinleştirildi
🔇	Sessiz modu etkinleştirildi
🔊	Titreşim modu etkinleştirildi
✈	Uçuş modu etkinleştirildi
⚠	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
🔋	Pil gücü seviyesi

Bildirim ve hızlı ayar panelleri

Bildirim panelini kullanma

Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için, bildirim panelini açın ve bilgileri görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için, çubuğu ekranın en altından yukarı doğru sürükleyin.

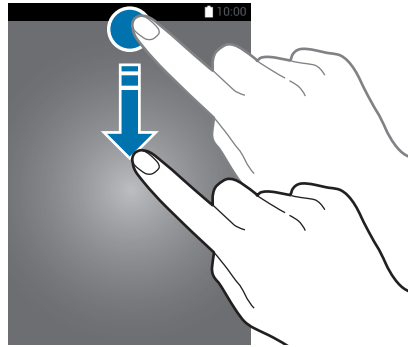

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.



Parlaklığı ayarlama

Parlaklığı otomatik olarak ayarlamak için cihazı ayarlamak üzere, **Otomatik** ögesini işaretleyin. Parlaklığı manuel olarak ayarlamak için, parlaklık ayar çubuğunu sola veya sağa sürükleyin. Pil gücü düşük olduğunda, parlaklık ayar çubuğu bildirim panelinden kaybolur.

Hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenleme


Bildiriler panelindeki hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenlemek için,  üzerine dokununuz, bir öğeye uzun dokununuz ve ardından öğeyi başka bir yere sürükleyin.

Hızlı ayar panelini kullanma

Bildirimler panelindeki bazı özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla özellik etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, hızlı ayar panelini açın.

Hızlı ayar panelini açmak için, iki parmağınız ile durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin.

Alternatif olarak, bildirimler panelindeki  üzerine dokununuz. Hızlı ayar panelini kapatmak için, çubuğu ekranın altından yukarı doğru sürükleyin.

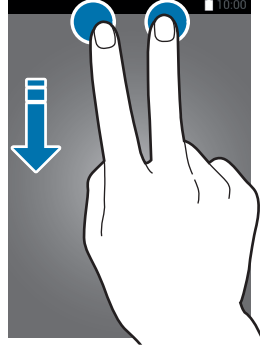

Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki seçeneklere dokununuz. Bir tuşa uzun basarsanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

- **Wi-Fi:** Ayrıntılı bilgi için [Wi-Fi](#) kısmına bakın.
- **Konum:** Ayrıntılı bilgi için [Konum](#) kısmına bakın.
- **Ses / Titreşim / Sessiz:** Bir ses modu seçin.
- **Ekran döndürme:** Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.



Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.

- **Bluetooth:** Ayrıntılı bilgi için [Bluetooth](#) kısmına bakın.
- **Mobil verisi:** Daha fazla bilgi için [Veri kullanımı](#) veya [Mobil ağlar](#) konusuna bakın.
- **Ultra güç tasarrufu:** Ayrıntılı bilgi için [Ultra güç tasarrufu modu](#) kısmına bakın.
- **Araç kutusu:** Ayrıntılı bilgi için [Araç kutusu](#) kısmına bakın.

- **Mobl erş. noktsı:** Ayrıntılı bilgi için [İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası](#) kısmına bakın.
- **Screen Mirroring:** Ayrıntılı bilgi için [Screen Mirroring](#) kısmına bakın.
- **Senkr:** Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, cihaz takvim veya e-posta gibi uygulamaları otomatik olarak senkronize eder.
- **Akıllı bekleme:** Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, ekrana baktığınız sürece açık kalır.
- **Güç tasarrufu:** Ayrıntılı bilgi için [Güç tasarrufu özelliği](#) kısmına bakın.
- **Engelleme modu:** Ayrıntılar için [Engelleme modu](#) kısmına bakın.
- **Uçuş modu:** Ayrıntılı bilgi için [Uçuş modu](#) kısmına bakın.
- **Özel mod:** Ayrıntılı bilgi için [Özel mod](#) kısmına bakın.
- **Dokunma hassasyti:** Ayrıntılı bilgi için [Dokunmatik ekran hassaslığını artırma](#) kısmına bakın.

Uygulama açılışları

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için,  üzerine dokunun ve açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

 →  üzerine dokunun ve ardından uygulamanın yanındaki **Bitir** üzerine dokunarak uygulamayı kapatın. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Alternatif olarak  →  üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Samsung Apps (GALAXY Apps)** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözetin veya **Q** üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bunun hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öge seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokununuz. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, uygulama fiyatını gösteren tuşa dokununuz.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, **⋮** → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokununuz ve ardından bir seçeneği seçin.

Google Play Store

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokununuz.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözetin veya **Q** üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bunun hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öge seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **YÜKLE** üzerine dokununuz. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, fiyata dokununuz ve ekranda verilen talimatları izleyin.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, **⋮** → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokununuz ve ardından bir seçeneği seçin.

Önerilen uygulamaları indirme

Özel Galaxy cihaz uygulamalarını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **⋮** → **GALAXY Essentials** üzerine dokunun ve sonra bir uygulamanın yanındaki **⬇️** ögesine dokunun.

Listedeki tüm uygulamaları indirmek için, **Tümünü indir** üzerine dokunun.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Varsayılan uygulamaları devre dışı bırakmak için, Uygulamalar ekranında, **⋮** → **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz uygulamalarda **⊘** görünür. Bir uygulamayı seçin ve **Dvre dışı brk** üzerine dokunun.

İndirilen uygulamaları kaldırmak için, Uygulamalar ekranında, **⋮** → **İndirilmiş uygulamalar** → **⋮** → **Kaldır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Uygulamaları etkinleştirme

Uygulama ekranında, **⋮** → **Devre dışı bırakılan uygulamaları göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, **DEVRE DIŞI**'na gidin, bir uygulama seçin ve ardından **Etkin** üzerine dokunun.



- Uygulamaları gizleme: Sadece Uygulamalar ekranında uygulamaları gizleyin. Gizlenen uygulamaları kullanmak için devam edebilirsiniz.
- Uygulamaları devre dışı bırakma: Cihazdan kaldırılamayacak seçilen varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın. Devre dışı bırakılan uygulamaları kullanamazsınız.
- Uygulamaları kaldırma: İndirilen uygulamaları kaldırın.


Metin girme

Klavye düzeni

Mesajları göndermek, notları oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için bir klavye otomatik olarak görünür.



Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

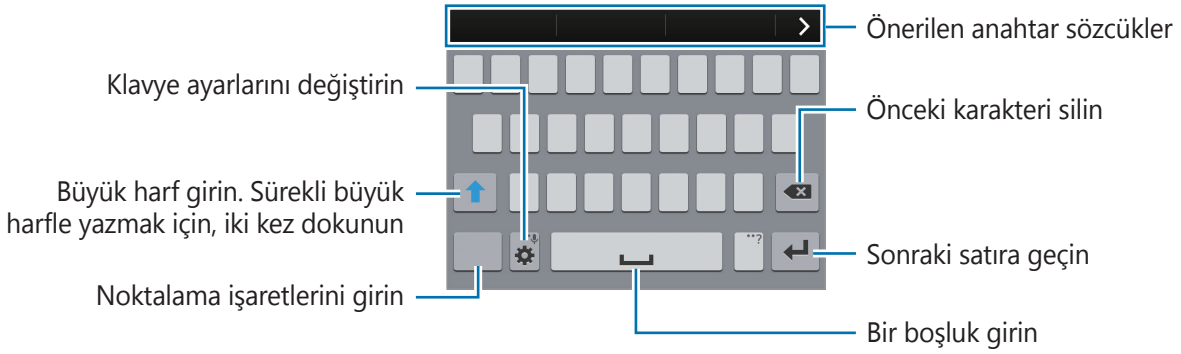

Giriş dilini değiştirme

⚙️ → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokununuz ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. Eğer iki veya daha fazla dil seçerseniz, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Klavye yerleşimini değiştirme

⚙️ üzerine dokunun, **GİRİŞ DİLLERİ** kısmında bir dil seçin ve ardından kullanmak için bir klavye düzeni seçin.




3x4 klavye, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için, istediğiniz karakter görünene kadar ilgili tuşa art arda dokununuz.

Ek klavye işlevlerini kullanma

Aşağıdaki işlevleri kullanmak için ⚙️ üzerine uzun dokununuz. Kullandığınız son işleve bağlı olarak ⚙️ yerine diğer simgeler görünebilir.

- 🗣️ : Metni sesle girin.

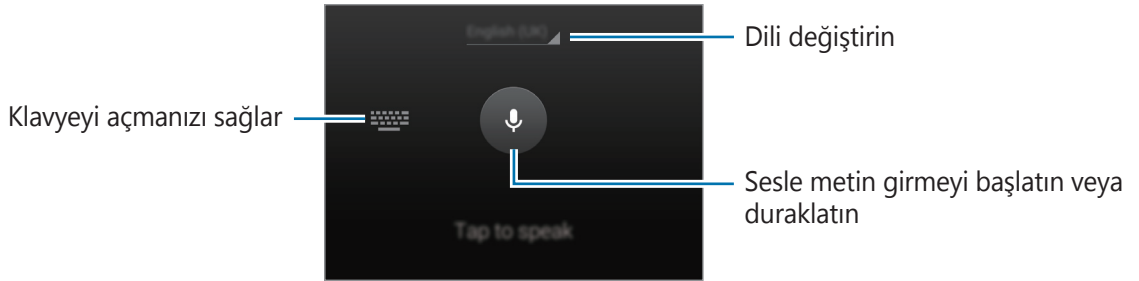

- 📄 : Panodan bir öge ekleyin.
- ⚙️ : Klavye ayarlarını değiştirin.
- 😊 : Duygusal simgeleri girin.

Kopyalama ve yapıştırma

- 1 Metnin üzerine uzun dokunun.
- 2 İstedığınız metni seçmek için  veya  ögesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Tümünü seç** üzerine dokunun.
- 3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokunun. Seçilen metin panoya kopyalanır.
- 4 Metnin girileceği yere imleci yerleştirin ve  → **Yapıştır** üzerine dokunun. Önceden kopyaladığınız metni yapıştırmak için,  → **Pano** üzerine dokunun ve metni seçin.

Ekran yakala

Cihazı kullanırken bir ekran görüntüsü çekin.

Anasayfa tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda uzun basın. Görüntü, **Galeri** →  → **Albüm** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir. Bir ekran resmi yakaladıktan sonra, görüntüyü düzenleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Diğer yöntemleri kullanarak da ekran görüntüleri çekebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın](#) kısmına bakın.



Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

Dosyalarım

Dosyalarım Hakkında

Cihazda veya bulut depolama hizmetleri gibi diğer konumlarda kayıtlı dosyalara erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.



☰ üzerine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Kısayol ekle:** Dosyalarım ana ekranında bir klasöre kısayol ekleyin.
- **FTP sunucusu ekle:** Dosyalarım ana ekranında bir FTP sunucusu kısayolu ekleyin.
- **Yakın cihazları tara:** Medya paylaşımı etkin olan cihazları arayın.
- **Ayarlar:** Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

Dosyaları görüntüleme

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Açmak için bir klasör seçin. Dizinde bir seviye yukarı gitmek için,  üzerine dokunun.

Dosyalarım anasayfa ekranına geri dönmek için,  üzerine dokunun.

Bir klasörü seçin,  üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Seç:** Seçenekleri uygulanmasını istediğiniz dosyaları veya klasörleri seçin.
- **Sil:** Dosyaları veya klasörleri silmek içindir.
- **Klasör oluştur:** Bir klasör oluşturun.
- **Göster:** Görüntüleme modunu değiştirin.
- **Sırala:** Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Kısayol ekle:** Dosyalarım ana ekranında bir klasöre veya Ana sayfa ekranına kısayol ekleyin.
- **Ayarlar:** Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

Bir dosya veya klasör üzerine uzun dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

-  : Dosyaları diğerleri ile paylaşın.
-  : Dosyaları veya klasörleri silmenizi sağlar.
-  → **Taşı:** Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre taşımanız içindir.
-  → **Kopyala:** Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre kopyalamanız içindir.
-  → **Yeniden adlandır:** Dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmanız içindir.
-  → **Kısayol ekle:** Dosyalarım ana ekranında bir klasöre veya Ana sayfa ekranına kısayol ekleyin.
-  → **Zip:** Bir zip dosyası oluşturmak için dosyaları veya klasörleri sıkıştırın.
-  → **Ayrıntılar:** Dosya veya klasör ayrıntılarını görüntülemek içindir.

Güç tasarrufu özelliği

Güç tasarrufu modu

Cihazın işlevlerini sınırlandırarak pil gücünden tasarruf edin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Güç tasarrufu** → **Güç tasarrufu modu** üzerine dokunun, ardından **Güç tasarrufu modu** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Güç tasarrufu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Aşağıdaki seçeneklerden seçin:

- **Arkaplan verisini kısıtla:** Bir mobil veri bağlantısı kullanarak arkaplanda çalışan uygulamaların çalışmasını önleyin.
- **Performansı kısıtla:** Son uygulamalar tuşu ve Geri tuşunun arka ışığını kapatmak gibi çeşitli seçenekleri sınırlandırın.
- **Gri tonlama modu:** Gri tonlar gibi renkleri ekranda görüntüleyin.

Ultra güç tasarrufu modu

Cihazın pil gücünü uzatmak için bu modu kullanın. Ultra güç tasarrufu modunda, cihaz şunları yerine getirir:

- Gri tonlar gibi renkleri ekranda görüntüler.
- Sadece mevcut olan temel ve seçilen uygulamalar ile sınırlıdır.
- Ekran kapandığında mobil veri bağlantısını devre dışı bırakır.
- Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Güç tasarrufu** → **Ultra güç tasarrufu modu** üzerine dokunun, ardından **Ultra güç tasarrufu modu** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Ultra güç tasarrufu** üzerine dokunarak etkinleştirin.



Anasayfa ekranına bir uygulama eklemek için, **+** üzerine dokunun ve bir uygulamayı seçin. Bir uygulamayı Anasayfa ekranından kaldırmak için, **⋮** → **Kaldır** üzerine dokunun, **⊖** ile bir uygulama seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ağa bağlanabilirlik veya ses gibi ultra güç tasarrufu modu ayarlarını değiştirmek için, **⋮** → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Ultra güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, **⋮** → **Ultra güç tasarrf. dev. dışı brk** üzerine dokunun.



Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücü tükenmeden önce kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yardım bilgilerini görüntüleme

Cihazı nasıl kullanacağınız hakkındaki yardım bilgileri görüntülemek için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yardım** öğelerine dokununuz.

Uygulamayı kullanırken bir uygulama için yardım bilgilerini görüntülemek için, **:** → **Yardım** üzerine dokununuz.



Bazı uygulamalar yardım bilgilerini içermeyebilir.

Ağa bağlanabilirlik

Mobil veri

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir mobil ağa bağlayın. Ek seçenekler için [Veri kullanımı](#) kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Veri kullanımı** üzerine dokunun ve ardından **Mobil veri** ögesini işaretleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Mobil veri** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Wi-Fi

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. Ek seçenekler için [Wi-Fi](#) kısmına bakın.



- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler									
AT	☒	DE	☒	MT	☒	GB	☒	BE	☒
GR	☒	NL	☒	IS	☒	HR	☒		
CY	☒	HU	☒	PL	☒	LI	☒	CZ	☒
IE	☒	PT	☒	NO	☒				
DK	☒	IT	☒	SK	☒	CH	☒	EE	☒
LV	☒	SI	☒	BG	☒				
FI	☒	LT	☒	ES	☒	RO	☒	FR	☒
LU	☒	SE	☒	TR	☒				

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun, ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 Algılanan bir Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür.
- 3 **Bağlan** üzerine dokunun. Cihaz Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi Passpoint Etkinleştirme

Wi-Fi Passpoint cihazın aramasını etkinleştirir ve onaylanan bir Wi-Fi ağına bağlar. Otomasyonlu doğrulamayı destekleyen genel Wi-Fi ağlarına bağlanmak için Passpoint özelliğini kullanabilirsiniz. Yeni bir konuma gittiğinizde, başka bir onaylanan Wi-Fi ağını arayacak ve bağlanacaktır.



Bu özellik bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve ardından **Passpoint** ögesini işaretleyin.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve **Unut** üzerine dokunun.

Akıllı ağ düğmesini kullanma

Web sayfalarına, indirme içeriğine ve daha fazlasına göz atarken dengeli bir ağa bağlanmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı ağ anahtarı** ögesini işaretleyin. Mevcut Wi-Fi ağı zayıf iken veya dengede değilken cihaz otomatik olarak bir Wi-Fi ağından bir mobil ağa geçer. Wi-Fi ağının sinyali güçlendiğinde, cihaz mobil ağdan tekrar Wi-Fi ağına geçer.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Bağ. ve mobil hotspot'lar hakkında

Bir internet bağlantısı yoksa bu özelliği kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar ve diğer cihazlar ile birlikte kullanın. Bağlantılar Wi-Fi özelliği, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir.



Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Mobil hotspot kullanma

Cihazınızı mobil internet alanı gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** → **Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.
- 2 **Mobil erişim noktası** tuşuna dokunarak etkinleştirin.
 -  durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.
 - Mobil hotspot parolası ayarlamak için,  → **Erişim noktasını yapılandır** öğesine dokunun ve güvenlik düzeyini seçin. Ardından, bir parola girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.
- 3 Diğer cihazın ekranında, arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.
- 4 Bağlı cihazda, internete erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

USB birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını bir USB kablosu üzerinden diğer cihazlarla paylaşın.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.
- 2 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 3 **USB bağlanıyor** ögesini işaretleyin.
İki cihaz bağlandığında  durum çubuğunda görünür.
- 4 Bilgisayarda, cihazın mobil veri bağlantısını kullanın.

Bluetooth birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşın. Cihazınızı bağladığınız bilgisayarın Bluetooth özelliğini desteklediğinden emin olun.

- 1 Cihazınızı Bluetooth üzerinden diğer cihazla eşleyin. Ayrıntılı bilgi için [Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme](#) kısmına bakın.
- 2 Cihazının Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** öğelerine dokunun.
- 3 **Bluetooth bağlantısı** ögesini işaretleyin.
- 4 Bağlı cihazda, Bluetooth ayarları ekranını açın,  → **İnternet erişimi** üzerine dokunun.
İki cihaz bağlandığında  durum çubuğunda görünür.
- 5 Bağlı cihazda, internete erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.




Bağlantı yöntemleri bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

İnternet

Web sayfalarını tarama

- 1 Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.
- 2 Adres alanına dokunun. Arama motorunu değiştirmek için, web adresi alanının yanındaki arama motoru simgesine dokunun.
- 3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun. Web'de sesle aramak için,  üzerine dokunun.

Araç çubuklarını görüntülemek için, parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin.

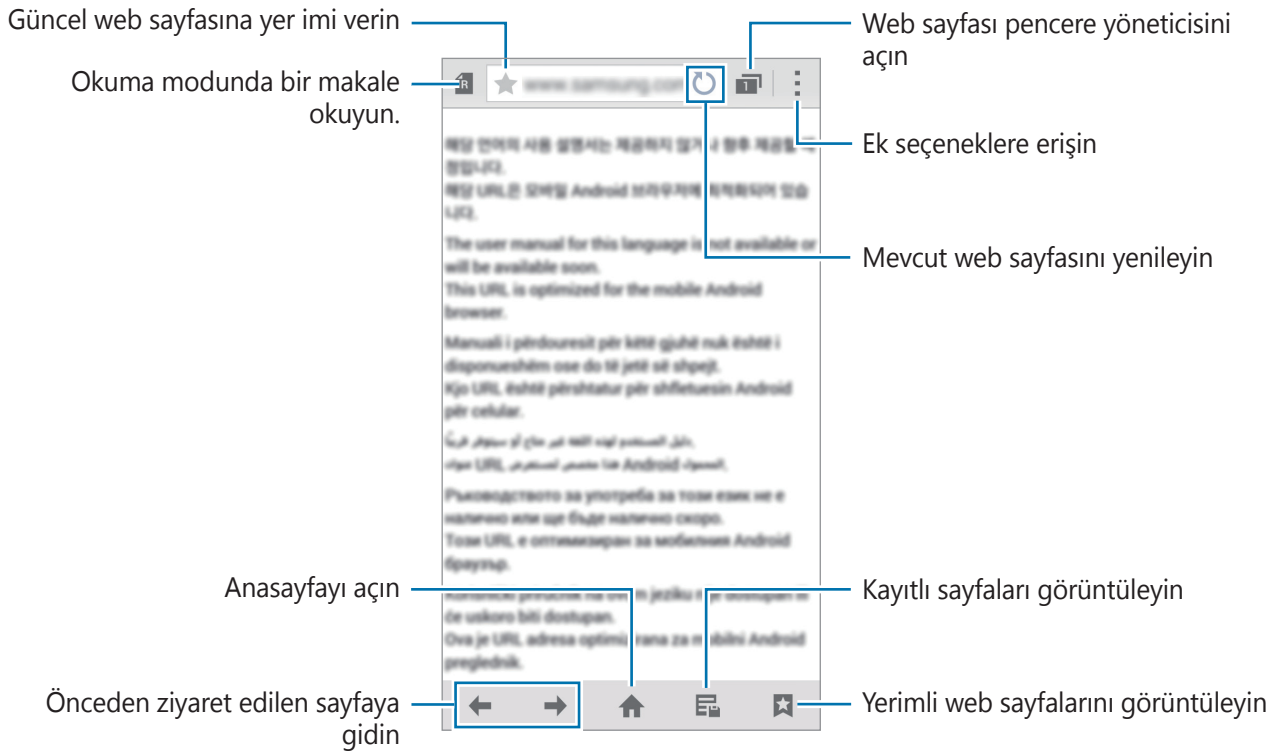

Anasayfayı ayarlama

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

☰ → **Ayarlar** → **Anasayfa ayarla** → **Ana sayfa** üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsayılan sayfa:** Cihazın varsayılan internet sayfasını anasayfanız olarak ayarlayın.
- **Geçerli sayfa:** Geçerli internet sayfasını anasayfanız olarak ayarlayın.
- **Hızlı erişim:** Hızlı erişim listesini ana sayfanız olarak ayarlayın.
- **En çok ziyaret edilen siteler:** En çok ziyaret edilen internet sitelerini anasayfanız olarak ayarlayın.
- **Diğer:** Ön ayarlı bir internet sitesini anasayfanız olarak ayarlayın.

Bir internet sayfasını görüntülerken, anasayfayı açmak için 🏠 üzerine dokunun.

Hızlı erişim listesini yönetme

Sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarını hızlı erişim listesine ekleyerek bunlara hızlı şekilde erişebilirsiniz.

Bir web sayfasını hızlı erişim listesine eklemek için eklemek istediğiniz web sayfasını açın.

Ardından, ☰ → **Hızlı erişime ekle** ögesine dokunun. Bir web sayfasını hızlı erişim listesinden silmek için, silmek istediğiniz web sayfasına dokunup tutun. Ardından, ekranın en üstündeki **Sil** ögesine sürükleyin.

Web sayfası geçmişini yönetme

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için ☆ → **Geçmiş** üzerine dokunun.

Web sayfalarını silmek için, ☰ → **Sil** veya **Geçmiş sil** ögesine dokunun.

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

Hareketler ve işaretler



Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Doğrudan arama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Doğrudan arama** üzerine dokunun, ardından **Doğrudan arama** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Aramayı, mesajı veya kişi bilgilerini görüntülerken, arama yapmak için cihazı alın ve kulağınıza tutun.




Akıllı uyarı

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Akıllı uyarı** üzerine dokunun, ardından **Akıllı uyarı** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Cevapsız aramalar veya yeni mesajlar varsa, elinize aldığınızda cihaz titrer.



Ekran açıksa veya cihaz düz bir yüzeyde değilse bu özellik çalışmayabilir.

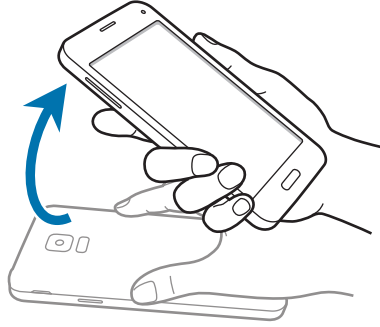

Sustur/duraklat

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Sustur/duraklat** üzerine dokunun, ardından **Sustur/duraklat** tuşuna dokunarak etkinleştirin.


Ekranı elle kapatma

Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için ekranı avuç içiniz ile kapatın.



Cihaz kapatılıyor

Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ters çevirin.

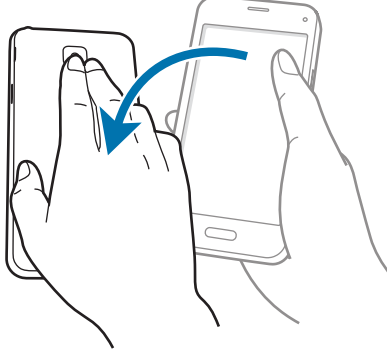


Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın** üzerine dokununuz ve ardından **Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Elinizin yan tarafını ekrana yerleştirin ve bir ekran görüntüsü almak için ekranda sağdan sola ve soldan sağa kaydırın. Görüntü, **Galeri** → **≡** → **Albüm** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir. Bir ekran resmi yakaladıktan sonra, görüntüyü düzenleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.




Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

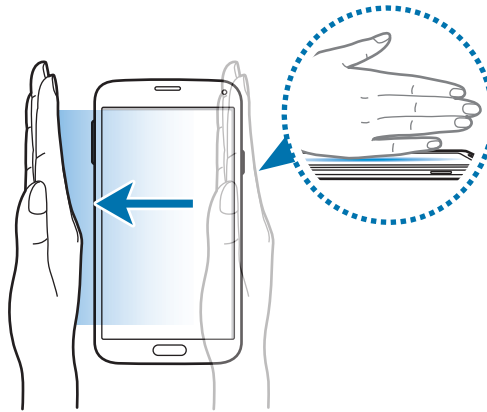

Air view

İçeriği önizlemek ya da bilgileri açılır bir pencerede görüntülemek için ekranda parmağınızı bir öge üzerinde tutun.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Air view** üzerine dokunun, ardından **Air view** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

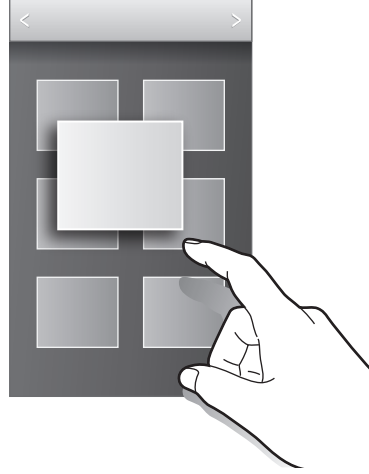

Araç kutusu

Diğer uygulamaları kullanırken çeşitli uygulamaları araç kutusundan kolaylıkla başlatabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Araç kutusu** üzerine dokunun ve ardından **Araç kutusu** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **Araç kutusu** üzerine dokunarak etkinleştirin. Ekranda  görünür.

Bir uygulamayı başlatmak için,  üzerine dokunun ve bir uygulama seçin.

Araç kutusuna gitmek için,  üzerine gidin ve başka bir konuma sürükleyin.

Araç kutusundaki uygulamaları değiştirmek için,  üzerine uzun dokunun ve ardından **Düzenle** ögesine sürükleyin.

Araç kutusunu gizlemek için,  üzerine uzun dokunun ve ardından **Kaldır** ögesine sürükleyin.

Dokunmatik ekran hassaslığını artırma

Eldiven giyerken ekranı çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ekrana dokunma** üzerine dokununuz ve ardından **Dokunma hassaslığını artır** öğesini işaretleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Dokunma hassaslığı** üzerine dokunarak etkinleştirin.



- Ekrana dokunurken daha iyi algılamak için deri eldiven kullanın. Diğer malzeme türleri algılanamayabilir.
- En iyi sonuç için, eldiven giyerken ekrana düzgün dokununuz.
- S view kullanırken bu özellik düzgün çalışmayabilir.

Kişiselleştirme

Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma

Ana ekranı yönetme

Öğeler ekleme

Uygulama ekranında bir uygulamaya veya bir klasöre uzun dokunun ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için, Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir widget üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma ve kaldırma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Sık kullanılan uygulamaları ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Bir öğeyi kaldırmak için, öğeye uzun dokunun. Ardından, ekranın en üstünde görünen **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Bir klasör oluşturma

- 1 Ana ekranda, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.
- 2 Bir klasör adı girin.
- 3 **+** üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Klasörleri Yönetme

Bir klasörü yeniden adlandırmak için, klasörü seçin, ardından mevcut klasör adına dokununuz. Klasör için yeni bir ad girin ve **Tmam** üzerine dokununuz.

Klasörün rengini değiştirmek için, bir klasör seçin,  üzerine dokununuz ardından bir renk seçin.

Klasörlere daha fazla uygulama taşımak için, bir uygulamaya uzun dokununuz ve ardından bir klasöre sürükleyin.

Klasörden bir uygulamayı taşımak için, bir klasörü seçin, uygulamaya uzun dokununuz ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Panelleri yönetme

Anasayfa ekranında, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokununuz.

Bir panel eklemek için, son panelde sola doğru kaydırın ve ardından  üzerine dokununuz.

Bir paneli taşımak için, bir panel önizlemesine uzun dokununuz ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli kaldırmak için, bir panel önizlemesine uzun dokununuz ve ardından ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyin.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için,  üzerine dokununuz.

Uygulama ekranını yönetme

Görüntüleme modunu değiştirme

Uygulama ekranında,  → **Başka adla görüntüle** üzerine dokununuz ve bir sıralama yöntemi seçin.

Uygulamaları gizleme

Uygulama ekranında görmek istemediğiniz uygulamaları gizleyin.

Uygulama ekranında,  → **Uygulamaları gizle** üzerine dokununuz, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokununuz.

Gizli uygulamaları göstermek için,  → **Gizli uygulamaları göster** üzerine dokununuz, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokununuz.

Hareket eden öğeler

Uygulama ekranında, **☰** → **Düzenle** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi yeni bir panele taşımak için, ekranın en üstünde görünen **Sayfa oluştur** öğesine sürükleyin.



Klasörleri yalnızca klasör panelide taşıyabilirsiniz.

Klasörleri oluşturma

1 Uygulama ekranında, **☰** → **Klasör oluştur** üzerine dokunun. Alternatif olarak, **☰** → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

3 **+** üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Yeni klasör Uygulama ekranının klasör paneline eklenmiştir.

Klasörleri Yönetme

Bir klasörü yeniden adlandırmak için, klasörü seçin ve mevcut klasör adına dokunun. Klasör için yeni bir ad girin ve **Tmam** üzerine dokunun.

Klasörün rengini değiştirmek için, bir klasör seçin, **☰** üzerine dokunun ardından bir renk seçin.

Klasörlere daha fazla uygulama taşımak için, **☰** → **Düzenle** üzerine dokunun ve bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından bir klasöre sürükleyin.

Klasörden bir uygulamayı taşımak için, **☰** → **Düzenle** üzerine dokunun, bir klasörü seçin, uygulamaya uzun dokunun ardından uygulama paneline sürükleyin. Uygulamayı klasörden klasör paneline taşırsanız, yeni bir klasör oluşturulur.

Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran veya kilitlenen ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

- 1 Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Duvar kağıtları** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Duvar kağıdı** öğelerine dokunun.
- 2 Duvar kağıdını değiştireceğiniz veya uygulayacağınız bir ekran seçin.
- 3 Sola veya sağa kaydırın ve ekranın altında gösterilen görüntüleri seçin. Cihazın kamerası veya diğer görüntüler ile çekilen fotoları seçmek için, **Daha fazla görüntü** üzerine dokunun.
- 4 **Duvar kağıdını ayarla** veya **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Zil seslerini değiştirme

Gelen aramalar ve bildirimler için zil seslerini değiştirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ses** üzerine dokunun.

Gelen aramalar için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Zil sesleri** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihazınızda veya hesabınızda saklanan bir şarkıyı bir zil sesi olarak kullanmak için, **Ekle** üzerine dokunun.

Bildirimler için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Bildirimler** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Diğer kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek için ekranı kilitleme şeklinizi değiştirebilirsiniz.


Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** üzerine dokunun ve ardından bir ekran kilitleme yöntemi seçin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.



Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Model

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için bir yedek PIN ayarlayın.

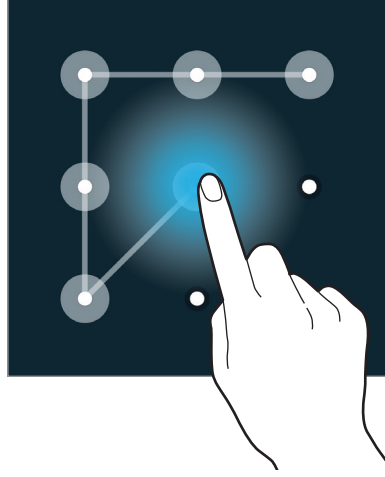

PIN

Bir PIN sadece sayılardan oluşmaktadır. En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre

Bir parola karakterlerden ve sayılardan oluşmaktadır. Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Parmak izi

Ekranın kilidini açmak için parmak izlerinizi kaydedin. Ayrıntılı bilgi için [Parmak izi Tarayıcı](#) kısmına bakın.

Parmak izi Tarayıcı

Parmak izinin daha iyi algılanması için

Parmak izlerinizi cihazda taradığınızda, özelliğin performansını etkileyebilecek aşağıdaki şartların farkında olun:

- Anasayfa tuşunda bir parmak izi algılama sensörü bulunmaktadır. Anasayfa tuşunun bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesneler tarafından çizilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Cihaz ile birlikte sağlanan ekran koruyucu parmak izi tanıma sensörünün arızalanmasına sebep olabilir. Parmak izi hassaslığını iyileştirmek için ekran koruyucusunu kaldırın.
- Parmak izi algılama alanının ve parmaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Cihaz çizilen veya yaralanan parmaklarınızı algılamayabilir.
- Cihaz küçük veya ince parmaklara ait parmak izlerini algılamayabilir.
- Algılama performansını iyileştirmek için, cihazda kullanılan görevleri iyileştirmek için en sık kullandığınız elinizin parmaklarını kaydedin.
- Parmağınızı çok hızlı veya çok yavaş sürüklemeyin. Parmağınızı orta hızda sürükleyerek cihazın algılamasına izin verin.
- Kuru ortamlarda, cihazda statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda bu özelliği kullanmaktan kaçının veya özelliği kullanmadan önce, metal bir nesneye dokunarak statik elektriği boşaltın.

Parmak izlerini kaydetme


- 1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Parmak izi yöneticisi** üzerine dokunun.
- 2 Eğer daha fazla parmak izi kaydederseniz, bir parmak izi algılama açılır penceresi görünür. Cihazda kayıtlı bir parmak izinizi tarayın ve **+** üzerine dokunun.

- 3 Parmağınızı ekranın alt orta kısmında parmak izi alanına yerleştirin.
- 4 Parmak izi alanında ekrana uzun dokununuz ve ardından parmağınızı Anasayfa tuşu üzerinde aşağı doğru sürükleyin.

Parmak izi kaydedilinceye kadar aynı parmağı kullanarak bu işlemi tekrarlayın.



Eğer bir parmağınızı bükerseniz veya parmak ucunuzu kullanırsanız, cihaz parmak izlerinizi algılamayabilir.

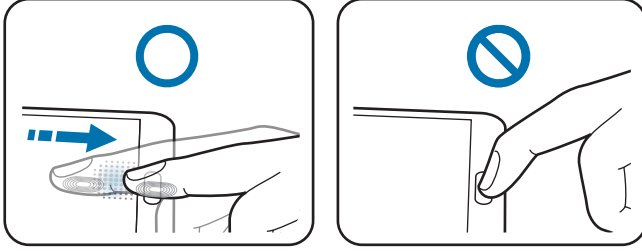

- 5 Eğer bir açılır pencere belirterek bir parola isterse, alternatif parolanızı girin ve **Devam** üzerine dokununuz, alternatif parolayı tekrar girerek doğrulayın ve ardından **Tamam** üzerine dokununuz. Parmak izlerinizi taramak yerine alternatif bir parola kullanabilirsiniz.
- 6 Eğer parmak izi kilitleme açılır penceresi görünürse, **Tamam** üzerine dokununuz. Ekranın kilidini açmak için parmak izlerinizi kullanabilirsiniz.

Kayıtlı parmak izlerini yönetme

Kayıtlı parmak izlerinizi silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Parmak izi yöneticisi** üzerine dokununuz.

Bir parmak izlerini silmek için, **⋮** → **Kayıt silme** üzerine dokununuz, parmak izini seçin ve ardından **■** → **Tamam** üzerine dokununuz.

Bir parmak izini yeniden adlandırmak için, parmak izine dokunup tutun **◆** üzerine dokununuz ve yeni bir ad girin ardından **Tamam** üzerine dokununuz.

Alternatif parolayı değiştirme

Parmak izlerinizin taranmasına alternatif olarak kullandığınız parolayı değiştirebilirsiniz.

- 1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Alternatif şifreyi değiştir** üzerine dokunun.
- 2 Mevcut alternatif parolayı girin ve **Tmam** üzerine dokunun.
- 3 Bir yeni parola girin ve **Devam** üzerine dokunun.
- 4 Parolayı tekrar girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Parmak izleriniz ile ekran kilidini açma

Kayıtlı parmak izleriniz ile ekranın kilidini açabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Ekran kilidi** → **Parmak izi** üzerine dokunun. Alternatif olarak Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Parmak izi** üzerine dokunun.

Samsung hesabı parolasını doğrulama

Samsung hesabı parolanızı doğrulamak için parmak izlerini kullanın. Parolanızı girmek yerine bir parmak izi kullanabilirsiniz, örneğin içeriği **Samsung Apps (GALAXY Apps)**'den aldığınız durum gibi.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Samsung hesabını doğrula** öğelerine dokunun ve **Samsung hesabını doğrula** anahtarına dokunarak etkinleştirin. Samsung hesabınızın parolasını girin ve **Onayla** üzerine dokunun.

PayPal üzerinden satın almak için parmak izlerinizi kullanma

Parmak izlerinizi tarayarak satın almalar yapabilirsiniz.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **PayPal ile öde** üzerine dokunun.
- 2 **FIDO Ready™ desteği** kısmından **Kur** üzerine dokunun.
- 3 **PayPal hesabı** kısmından **Bağlantı** üzerine dokunun.
- 4 PayPal web sitesine oturum açarak ve parmak izlerinizi kaydederek ekranda verilen talimatları izleyin.

Özel mod

Özel mod hakkında

Diğer kişilerin görüntüler ve belgeler gibi cihaza kaydedilen belirli bir içeriği kullanmasını veya erişim sağlamasını önlemek için bu modu kullanın. İçeriği belirli bir konuma kaydedebilir ve öğeleri güvenilir bir şekilde gizlemek için özel modu devre dışı bırakabilirsiniz.

İçerik gizleme

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** üzerine dokunun, ardından **Özel mod** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** üzerine dokunarak etkinleştirin.
Özel modu ilk kez etkinleştirdiğinizde, bir kilit açma kodu ve yedek PIN ayarlayın.
- 2 Özel mod kilit açma kodunu girin.
Bu mod etkinleştirildiğinde, ekranın en üstünde  görünür.

- 3 Gizlenecek öğeleri göndermek için, listedeki bir öğeye uzun dokununuz, seçeceğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından **Özel'e taşı** üzerine dokununuz veya **Taşı** → **Özel** → **Buraya taşı** üzerine dokununuz.

Özel moda taşınan öğeler üzerlerinde  ile birlikte görünür.

- 4 Gizleyeceğiniz öğeleri seçtikten sonra, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** öğelerine dokununuz ve **Özel mod** anahtarına dokunarak devre dışı bırakın. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** üzerine dokunarak devre dışı bırakın.

Seçilen öğeler ekrandan kaybolacaktır.



Tüm dosyaların kaydedildiğinden veya özel modu devre dışı bırakmadan önce doğru bir şekilde taşındığından emin olun.

Gizli içeriği görüntüleme

Özel mod etkinleştirildiğinde sadece gizli öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** üzerine dokununuz, ardından **Özel mod** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** üzerine dokunarak etkinleştirin.
- 2 Özel mod kilit açma kodunu girin.
- 3 Uygulamalar ekranında, **Dosyalarım** → **Özel** üzerine dokununuz. Özel moda taşınan tüm öğeler ekranda görünür.

Kolay mod

Kolay mod daha kolay bir düzen ve Ana ekranda daha büyük simgeler kullanarak daha kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar. En beğenilen uygulamalara, sık kullanılan ayarlara erişim sağlayabilir ve en sevdiğiniz kişilere kısayollar verebilirsiniz.

Uygulama ekranda, **Ayarlar** → **Kolay mod** → **Kolay mod** üzerine dokunun, uygulayacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Standart moda dönmek için, Ana ekranda, **Kolay ayarlar** → **Kolay mod** → **Standart mod** → **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Kısayolları yönetme

Bir uygulamanın Anasayfa ekranına bir kısayol eklemek için, sola kaydırın,  üzerine dokunun ve ardından bir uygulama seçin.

Anasayfa ekranında bir kişiye bir kısayol eklemek için, sağa kaydırın,  üzerine dokunun.

Anasayfa ekranında bir kısayolu silmek için,  → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulama seçin veya  ile temasa geçin.

Önceki cihazınızdan verileri aktarma

Yedekleme hesaplarını kullanma

Önceki cihazınızdan yeni cihazınıza Google veya Samsung hesabınızı kullanarak yedekleme verilerini aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Verileri yedekleme veya geri yükleme](#) kısmına bakın.

Samsung Akıllı Değiştir'i Kullanma

Akıllı Değiştir ile (mobil cihazlar ve bilgisayarlar için) önceki cihazdaki verileri yeni bir cihaza aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/smarts witch sitesini ziyaret edin.



Samsung Akıllı Düğme bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmez.

Samsung Akıllı Düğme Mobili Kullanma

Verileri önceki iPhone veya Android cihazından yeni cihazınıza aktarmak için bu uygulamayı kullanın. Uygulamayı **Samsung Apps (GALAXY Apps)** veya **Google Play Store**'dan indirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızda, **Smart Switch Mobile** üzerine dokunun.
- 2 Cihazınızda, önceki cihazın türüne bağlı olarak bir seçenek belirleyin ve ekranda verilen talimatları izleyin.
Eğer önceki cihazınız bir Android cihazı ise, Mobil Akıllı Değiştirme uygulamasının cihaza yüklendiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Akıllı Değiştir'i bilgisayarda kullanma

Verileri bir bilgisayardan cihazınıza almak için (belirli üreticilerin mobil cihazlarından) bu özelliği kullanın. Uygulamayı www.samsung.com/smartswitch'dan indirebilirsiniz.

- 1 Verileri önceki bir cihazdan bilgisayara yedekleyin. Ayrıntılı bilgi için, cihaz üretici firması ile temasa geçin.
- 2 Bilgisayarda, Akıllı Değiştir'i başlatın.
- 3 Mevcut cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Bilgisayarda, önceki cihazın üreticisine tıklayın ve ekranda verilen talimatları izleyerek verileri cihazınıza aktarın.

Samsung Kies'i kullanma

Cihazınızdaki verileri geri yüklemek için Samsung Kies aracılığıyla bilgisayarınızdaki verilerin bir yedeğini içeri aktarın. Verileri Samsung Kies üzerinden bilgisayara da yedekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Samsung Kies ile bağlanma](#) kısmına bakın.

Hesapları ayarlama

Hesapları ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesapları oluşturun.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun ve bir hesap hizmeti seçin. Ardından, hesap kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Hesaplarınız ile içeriği senkronize etmek için, bir hesap seçin ve senkronize edeceğiniz öğeleri işaretleyin.

Hesapları kaldırma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap seçin ve ardından **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Telefon

Aramalar yapma

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.


Tuřlar üzerine dokunun, bir telefon numarasını girin ve ardından  üzerine dokunarak bir sesli arama yapın veya  üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın. Aynı zamanda **Arama kaydı**, **Favorilerim** ve **Kiřiler** kısmında listelenen telefon numaralarını da arayabilirsiniz.



Arama kayıtlarından veya kişi listesinden arama yapma

Arama kaydı veya **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından bir kişiyi veya bir telefon numarasını sağa sürükleyerek bir arama yapın.

Bir simgeyi sağa sürükleme özelliği ile aramayı devre dışı bırakın, **⋮** → **Ayarlar** → **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından **Arama/msj için kaydırın** seçimini kaldırın.

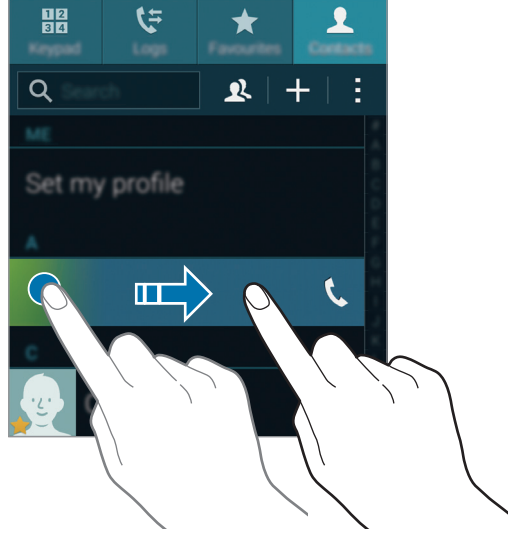

Favoriler listesinden arama yapma

Sık görüştüğünüz kişileri favori kişiler listesine ekleyerek kolaylıkla arayabilirsiniz.


Favori listesine kişileri eklemek için, **Kişiler** üzerine dokunun, bir kişiyi seçin ve ardından **★** üzerine dokunun.

Favori kişiye bir arama yapmak için, **Favorilerim** üzerine dokunun ve bir kişiyi seçin.

Numara tahmini

Tuřlar üzerine dokunun.

Tuř takımından numara girerken, otomatik olarak tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

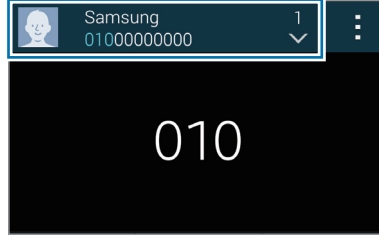

Hızlı arama numaraları

Tuřlar üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası için, ilgili haneye uzun dokunun.

Hızlı arama numarasını bir kişiye atamak için, tuř takımı üzerinde mevcut hız göstergesi sayısını uzun dokunun, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir kişiyi seçin. Veya **Kişiler** → **:** → **Hızlı arama** üzerine dokunun, bir sayı seçin ve ardından bir kişi seçin.

Uluslararası bir arama yapma

Tuřlar üzerine dokunun.

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından **☎** üzerine dokunun.

Uluslararası yapılan giden çağrılar engellemek için, **:** → **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun. **Uluslararası aramalar** ögesini işaretleyin, parolayı girin ve **Tamam** ögesine dokunun.

Aramaları alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bir uygulamayı kullanırken bir arama bildirimi açılır penceresi görünürse, açılır pencerede **Yanıtla** üzerine dokunun.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, başka bir arama cevaplanabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bir uygulamayı kullanırken bir arama bildirimi açılır penceresi görünürse, açılır pencerede **Reddet** üzerine dokunun.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin.

Çeşitli geri çevirme mesajları oluşturmak için, **Telefon** → **:** → **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** → **Arama reddetme mesajlarını ayarla** → **+** üzerine dokunun.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir

- 1 Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.
- 2 **:** → **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** → **Otomatik reddetme modu** → **Oto reddetme numaraları** üzerine dokunun.
- 3 **Otomatik reddedilecekler listesi** → **+** üzerine dokunun, bir numara girin ve ardından bir kategori atayın.
- 4 **Kaydet** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda  belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Telefon** → **Arama kaydı** üzerine dokunarak cevapsız aramaları görüntüleyin.

Arama sırasındaki seçenekler

Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

-  : Ekstra ses düzeyini etkinleştirir.
- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Bluetooth**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
-  → **Beklet**: Bir aramayı bekletin. Beklemedeki aramayı almak için **Aramayı sürdür** üzerine dokunun.
-  → **Rehber**: Kişi listesini açın.
-  → **Not**: Not oluşturun.
-  → **Mesajlar**: Bir mesaj gönderin.
-  → **Arama sesini kişiselleştirin**: Kulaklık bağlandığında aramalar sırasında kullanılan ses kalitesini seçin veya özelleştirin.
-  → **Ayarlar**: Arama ayarlarını değiştirin.

Bir arama sırasında uygulamaları başlatırsanız, arama ekranı için bir açılır pencere  görünür. Uygulamaları kullanırken telefon görüşmenize devam edebilirsiniz.

Açılır pencereyi taşımak için, bunu başka bir yere sürükleyin.

Açılır pencereyi silmek için, uzun dokununuz ve ardından **Tamam** üzerine dokununuz.

Arama ekranına geri dönmek için, açılır pencereye dokununuz.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- → **Beni gizle:** Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
- → **Giden resim:** Diğer tarafa göstermek için bir görüntü seçin.
- → **Resmi yakala:** Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.
- → **Video kaydet:** Karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu kaydedin.
- → **Not:** Not oluşturun.
- → **Mesajlar:** Bir mesaj gönderin.
- → **Tuşlar:** Tuş takımını açın.
- → **Hoparlör kapalı / Hoparlör açık:** Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.
- → **Kulaklığa geç:** Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.

Ekrana dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Değiştir:** Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
- **Sessiz:** Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat:** Geçerli aramayı sonlandırın.

Kişiler

Kişileri ekleme

Diğer kişileri kişilerden taşıma

Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Önceki cihazınızdan verileri aktarma](#) kısmına bakın.

Kişileri manuel oluşturma

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Kişi bilgisini girmek için **+** üzerine dokunun.

-  : Bir görüntü ekleyin.
- **+** / **-** : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

3 **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasını **Tuşlar** kullanarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve ardından **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.

Kartvizitlerden kişileri oluşturma

Bir kartvizitin bir fotoğrafını çekin ve buradaki kişi bilgilerini çıkarın.

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 **:** → **Kartvizitler** → **+** üzerine dokunun.

Algılayacağınız dilleri seçmek veya eklemek için, **:** → **Hedef dil** üzerine dokunun.

- 3 Düz yüzeye bir kartvizit yerleştirin ve cihaz yatay yöne çevirin.
- 4 Ekrandaki çerçevelerin içine kartı sığdırmak için cihazı ayarlayın. Çerçeveler yeşil renk aldığı anda, cihaz otomatik olarak bir fotoğraf çeker. Cihaz aynı zamanda kartvizitteki iletişim bilgilerini okur ve bunu bir kişi girişine dönüştürür.
 - Eğer cihaz fotoğrafı otomatik olarak çekmezse,  üzerine dokununuz.
 - Kartvizitlerin fotoğraflarını manuel olarak çekmek için,  → **Otomatik yakalama** → **Kapalı** üzerine dokununuz.
 - Metni saklanan bir görüntüden çıkarmak için,  → **Resim yükle** üzerine dokununuz.
- 5 Daha fazla bilgi düzenleyin veya ekleyin ve **Kaydet** üzerine dokununuz.

Kişileri yönetme

Bir kişiyi düzenleme

- 1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokununuz.
- 2 Düzenleyeceğiniz bir öge seçin ve  üzerine dokununuz.
- 3 Kişi bilgilerini düzenleyin veya **Başka alan ekle** üzerine dokunarak daha fazla kişi bilgisi ekleyin.
- 4 **Kaydet** üzerine dokununuz.

Bir kişiyi silme

Sileceğiniz kişiyi seçin ve  → **Sil** → **Tamam** üzerine dokununuz.

Bir kişiyi paylaşma

Paylaşacağınız bir kişiyi seçin,  → **Kartviziti paylaş** üzerine dokununuz ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Grupları yönetme

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

 üzerine dokunun.

Yeni bir grup oluşturma

+ üzerine dokunun, bir grup adı girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından **+** üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir grubu silme

: → **Grubu sil** üzerine dokunun, kullanıcının eklediği grupları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin, **:** → **Mesaj ya da e-posta gönder** → **Mesaj** veya **E-posta** üzerine dokunun, üyeleri seçin, **Tamam** üzerine dokunun, bir mesaj girin ve ardından gönder tuşuna dokunun.

Kişileri hesaplar ile birleştirin

Cihaza kaydedilen kişileri hesaplarınız ile birleştirin.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

: → **Hesapları birleştir** → **Google** veya **Samsung account** üzerine dokunun.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Depolama hizmetlerindeki kişileri cihazınıza aktarın veya kişileri cihazdan depolama hizmetlerine aktarın.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

: → **Ayarlar** → **Kişiler** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri veya dışarı aktarma seçeneği belirleyin.

Kişileri arama

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sağ tarafında bir parmağınızı endeks boyunca sürükleyerek hızlı bir şekilde kaydırın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- ★ : Favorilere ekleyin.
- 📞 / 🗺️ : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- ✉️ : Bir mesaj yazın.
- ✉️@ : Bir e-posta yazın.

Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme

Ana ekranda sık görüştüğünüz kişilere kısayol ekleyin.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.
- 2 Bir kişi seçin.
- 3 ⋮ → **Ana ekrana kısayol ekle** üzerine dokunun.

Mesajlar ve e-posta

Mesajlar

Mesaj gönderme

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) gönderin.



- Dolaşımında olduğunuz sırada mesaj gönderip almayla ilgili ek ücretler uygulanabilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1 Uygulama ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

2  üzerine dokunun.

3 Alıcıları ekleyin ve bir mesaj girin.



4 Mesaj göndermek için  üzerine dokunun.

Bir mesaj oluřtururken,  üzerine dokunarak ařağıdaki seeneklerden birini kullanın:

- **Hızlı yanıtlar:** Bir mesaj řablonunu sein ve bir mesaj girin.
- **İfade ekle:** Duygusal simgeleri girin.
- **Konu ekle:** Bir konu girin.
- **Slayt ekle:** Mesaj slaytlarını ekleyin.
- **Mesajı planla:** Gönderilecek bir mesaj için belirli bir zaman ve tarih belirleyin.
- **Sil:** Mesaj oluřturmayı iptal edin.
- **Yazı tipi boyutu:** Metin alanındaki metnin yazı boyutunu deėiřtirin.

Planlı e-posta gönderme

Bir e-posta oluřtururken,  → **Mesajı planla** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve **Tamam** üzerine dokunun.



- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, aėa baėlı deėilse veya aė dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe baėlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve aė bilgileri güncellemezse mesajlar yanlış bir zamanda gönderilebilir.

Kiřileri öncelik listesine ekleme

Sık görüřtüėünüz kiřileri öncelikli kiřiler olarak ayarlayın. Yukarıdaki mesaj listesindeki kiři simgesini seerek bu kiřilere mesaj gönderin.

Öncelikli gönderenler eklemek için dokunun üzerine dokunun. → **Gelen Kutusu** veya **Rehber**, ekleyeceėiniz kiřileri sein ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Daha fazla kiři eklemek için,  üzerine dokunun.

Öncelik listesindeki kiřileri kaldırmak için, kiřiye uzun dokunun ve ardından **Öncelikli gönderen listesini düzenle** →  → **Tamam** üzerine dokunun.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır. Kişinin mesajlarını görmek için bir kişi seçin.



Dolaşımda olduğunuz sırada mesaj gönderip almayla ilgili ek ücretler uygulanabilir.

Bir mesajı görüntülerken,  üzerine dokunarak aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Video arama:** Bir kişiyi görüntülü arayın.
- **Kişiyi görüntüle:** Kişinin bilgilerini görüntüleyin.
- **Rehbere ekle:** Kişi listesine kişiyi ekleyin.
- **Hızlı yanıtlar:** Mesaj şablonlarından birini seçerek bir mesaj girin.
- **Alıcı ekle:** Mesajları göndermek için alıcıları ekleyin.
- **İfade ekle:** Duygusal simgeleri girin.
- **Konu ekle:** Bir konu girin.
- **Slayt ekle:** Mesaj slaytlarını ekleyin.
- **Mesajı planla:** Gönderilecek bir mesaj için belirli bir zaman ve tarih belirleyin.
- **Öncelikli gndrnlerden kaldır / Öncelikli gönderenlere ekle:** Kişileri ekleyin veya bunları öncelikli gönderenler listesinden kaldırın.
- **Spam numaralarına ekle / Spam numaralarından kaldır:** Bir telefon numarasını spam olarak belirleyin veya spam listesindeki bir telefon numarasını kaldırın.
- **Sil:** Mesaj oluşturmayı iptal edin.
- **Yazı tipi boyutu:** Metin alanındaki metnin yazı boyutunu değiştirin.

Mesajları yönetme

Mesajların listesini görüntülerken,  üzerine dokununuz ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Seç:** Seçeneklerin uygulanacağı mesajları seçin.
- **Sil:** Seçilen mesajları veya tümünü silmenizi sağlar.
- **Taslak mesajlar:** Daha sonra göndermek için kaydedilen mesajları görüntülemenizi sağlar.
- **Kilitli mesajlar:** Kilitli mesajları görüntülemenizi sağlar.
- **Zamanlı mesajlar:** Planlanan mesajları görüntülemenizi sağlar.
- **Spam mesajları:** Spam mesajlarını görüntülemenizi sağlar.
- **Yazı tipi boyutu:** Metin alanındaki metnin yazı boyutunu değiştirin.
- **Ayarlar:** Mesaj ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Yardım:** Mesajları gönderme ve yönetmeyle ilgili yardım bilgilerini görüntüleyin.

E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokununuz.

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokununuz veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokununuz. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.


Diğer e-posta hesabı oluşturmak için,  → **Hesapları yönet** →  üzerine dokununuz.

İkiden fazla e-posta adresiniz varsa, bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz.  → **Hesapları yönet** →  → **Varsayılan hesap yap** öğelerine dokununuz.

E-posta gönderme

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokununuz.

E-postayı yazmak için ekranın alt kısmında  ögesine dokununuz.

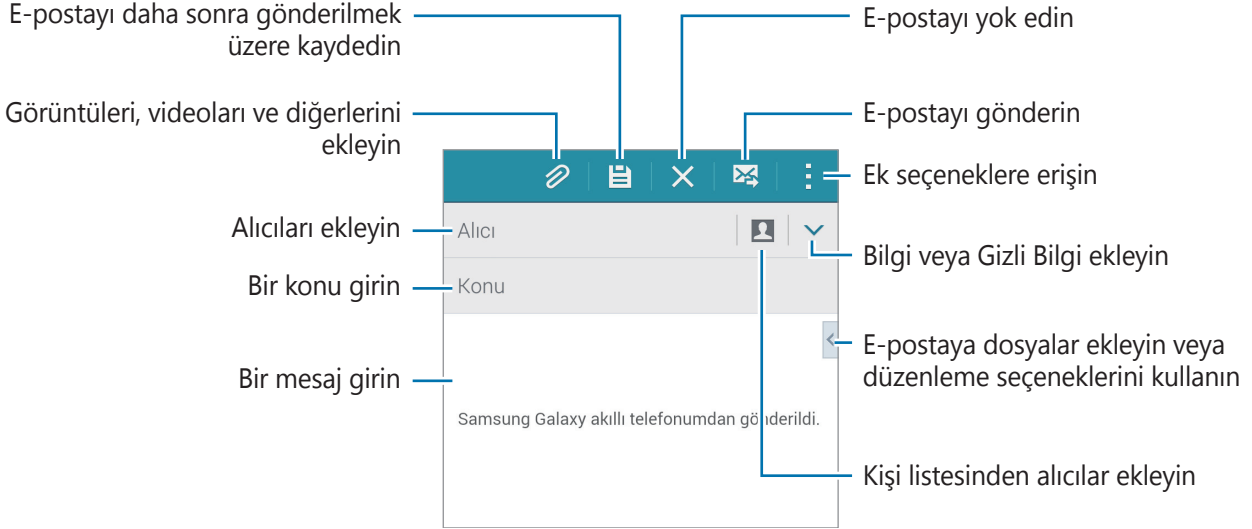

Ek seçeneklere erişme

Bir e-postayı oluştururken,  üzerine dokunarak ek seçeneklere erişin.

- **Bana e-posta gönder:** E-postayı kendinize gönderin.
- **E-postayı programla:** E-postayı programlanan bir zamanda gönderin.



- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, e-posta gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse e-postalar yanlış bir zamanda gönderilebilir.


- **Öncelik:** E-postanın öncelik seviyesini seçin.
- **Güvenlik seçenekleri:** E-postanın güvenlik seçeneklerini seçin.

E-postaları okuma

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun, kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni e-postaları manuel olarak almak için, ↻ üzerine dokunun.

Okuyacağınız E-postaya dokunun.

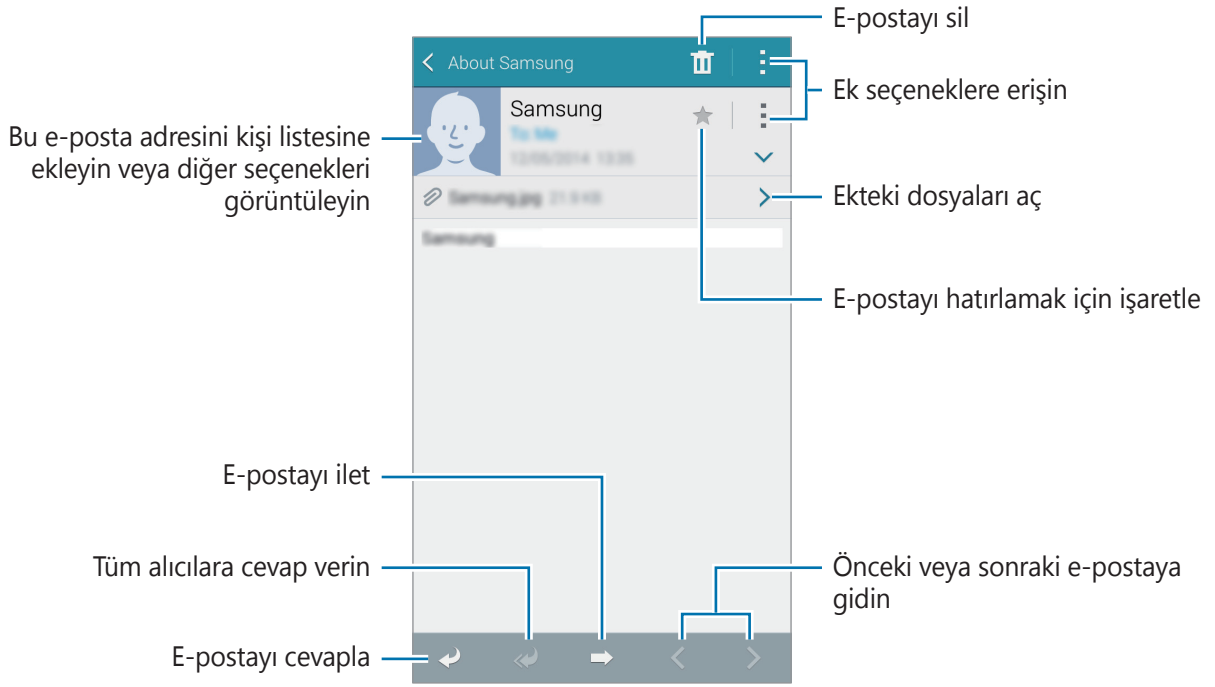

Kişileri öncelik listesine ekleme

Sık görüştüğünüz kişileri öncelikli kişiler olarak ayarlayın.

☰ → **Öncelikli gönderenler** → **Öncelikli gönderenler eklemek için dokunun** → **E-posta gir** veya **Rehber** üzerine dokunun, e-posta adreslerini girin veya ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** veya **Bitti** üzerine dokunun.

Öncelikli listeye daha fazla kişi eklemek için, ⊕ üzerine dokunun.


Öncelik listesindeki kişileri kaldırmak için, bir kişiye uzun dokunun, **Öncelikli gönderen listesini düzenle** üzerine dokunun, her bir kişide ⊖ üzerine dokunun ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kamera

Temel çekim

Fotoğraf veya video çekme

- 1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.
- 2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.
Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır.
- 3  üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya  üzerine dokunarak bir video kaydedin.
 - Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.
 - Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için,  üzerine dokunun.
 - Bir video kaydederken odağı değiştirmek için, odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Ekranın ortasına odaklanmak için,  üzerine dokunun.

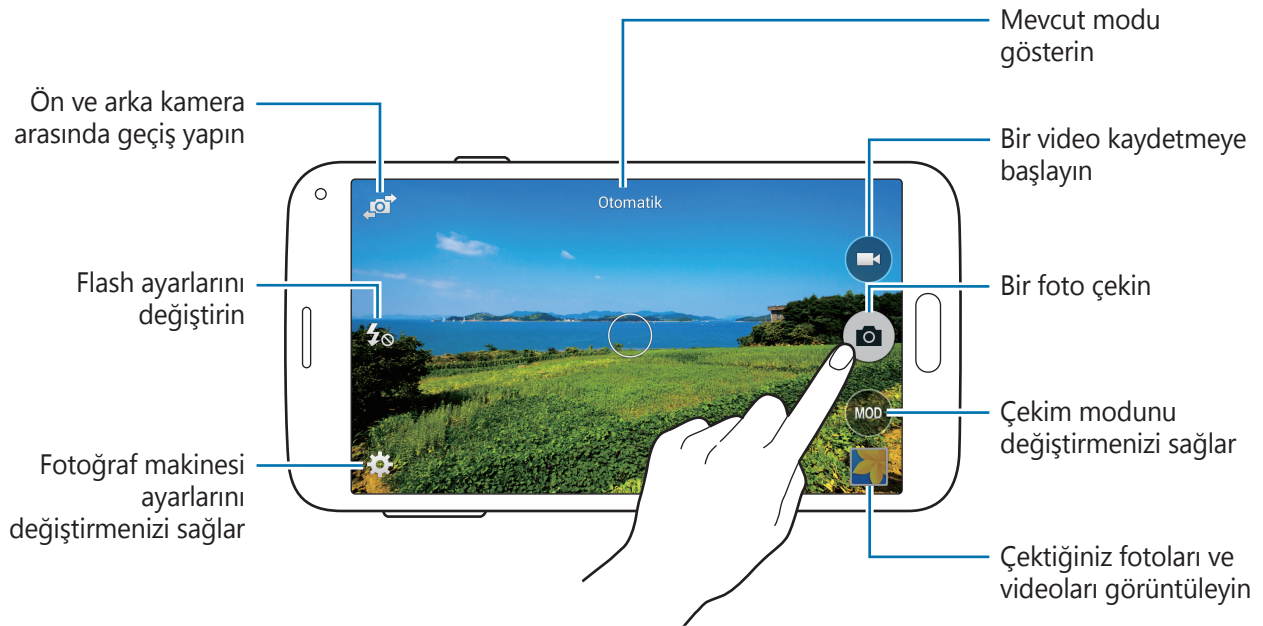



- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Ön kamera merceği geniş açılı fotoğraflar çekmek için uygundur. Küçük bozulmalar geniş açılı fotolarda oluşabilir ve cihazın performans sorunlarını göstermez.

Kilitli ekranında Fotoğraf Makinesini başlatma

Özel anların fotolarını hızlı bir şekilde çekmek için, kilitli ekranda **Kamera** ögesini başlatın.


Kilitli ekranda,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.  görünmüyorsa, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Ekranı kilitle** öğelerine dokununuz ve sonra **Kamera kısayolu** üzerine dokununuz.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Fotoğraf makinesi kısayollarını yeniden düzenleme

Önizleme ekranında hızlı ve kolay erişim için fotoğraf makinesi kısayollarını yeniden düzenleyebilirsiniz. Önizleme ekranında  üzerine dokununuz. Bir öğeye uzun dokununuz ve ekranın en solundaki bir yuvaya sürükleyin.

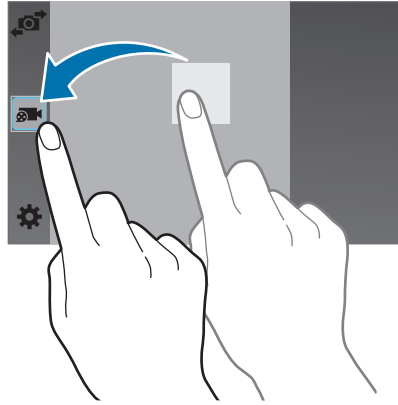


Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Uzak vizör

Cihazınızı başka bir cihaz için bir vizör olarak kullanın. Diğer cihazı uzaktan kontrol ederek uzaktan fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz. Cihazınız bağlı cihazda gösterilen aynı görüntüyü gösterir.

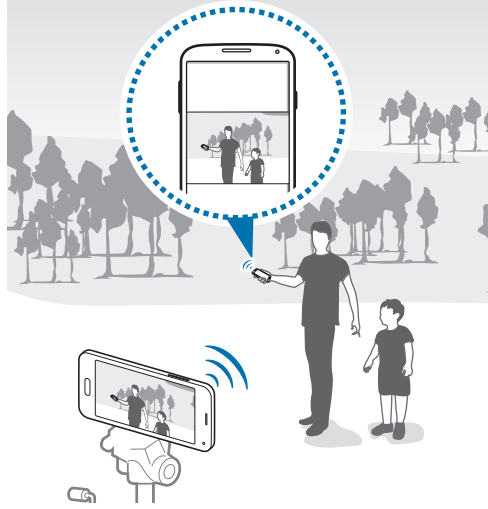

- 1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.
- 2 **⚙️** → **Uzak vizör** üzerine dokunun.

- 3 Başka bir cihaza bağlanmak için **Wi-Fi Direct ayarları** üzerine dokunun.
 - **Wi-Fi Direct ayarları:** Wi-Fi Direct özelliğini her iki cihazda da etkinleştirin.

- 4 Cihazın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

- 5 Bağlı cihazın vizöründe gösterilen fotoyu çekmek için  üzerine dokunun.



Bağlanmak istediğiniz cihazın uzak vizör modunu desteklediğinden emin olun.

Çekim modları

Otomatik

Fotoğraf makinesinin çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bu modu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Otomatik** üzerine dokunun.

Güzel yüz

Parlak yüzlerin bulunduğu daha kibar fotoğraflar çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Güzel yüz** üzerine dokunun.

Çekim, dahası

Bir seri fotoğraf çekmek için bu modu kullanın ve çekim modlarını kullanarak çeşitli efektler uygulamak için bunları değiştirin. Cihaz fotoları  ile **Galeri**'de tanımlar.



Bu modda fotoğraf çekerken yakınlaştırma özelliği kullanılamaz.

- 1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

- 2 **MOD** → **Çekim ve fazlası** üzerine dokunun.

3 üzerine dokunun.

Cihaz bir seri fotoğraf çeker ve mevcut çekim modlarını gösterir.

4 Bir çekim modu seçin ve fotolara bir efekt uygulayın.

- **En iyi fotoğraf:** Bir seri fotoğraf çekin ve en iyisini kaydedin. Serideki diğer fotoları görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın. Cihaz en iyi fotoyu önerir ve  ile tanımlar.
- **En iyi yüz:** Aynı anda birden fazla grup çekimi yapın ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bunları birleştirin. Her bir yüzdeki beyaz çerçeveye dokunun ve her subje için ekranın altında beliren pozlar arasında en iyi bireysel pozu seçin. Cihaz en iyi fotoyu önerir ve  ile tanımlar.
- **Drama çekimi:** Bir seri foto çekin ve bunları birleştirerek hareket izlerini gösteren bir görüntü oluşturun. Ekranın altından daha fazla fotoğraf çekerek görüntüdeki hareket izlerini genişletin. Seçilen fotoların hareket izlerini düzenlemek için,  üzerine dokunun ve bir fotoğraf seçin. Subjenin hareket eden izlerini göstermek için  üzerine dokunun veya hareketli izleri silmek için  üzerine dokunun. İstedığınız fotoyu düzenleyin ve **Tamam** üzerine dokunun.
- **Silgi:** İstenmeyen hareketli nesneleri silin. İstenmeyen hareketli nesneleri silmek için  üzerine dokunun. Orijinal fotoyu geri yüklemek için  üzerine dokunun.
- **Panlama çekimi:** Subje daha hızlı hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlamak için subjenin arkaplanına bir efekt uygulayın. Bir subjeyi seçmek için **Nesneler** üzerine dokunun. Arkaplanı uygulamak için bulanıklık açısını değiştirmek üzere **Hareket bulanıklığı** üzerine dokunun.  üzerine dokunun ve bulanıklaştırma açısını ayarlamak için parmağınız ile bir daire çizin. Arkaplan bulanıklığının seviyesini ayarlamak için, ekranı sola veya sağa sürükleyin.

5 Fotoğrafları düzenlemeyi bitirdiğinizde, üzerine dokunun.

Panorama

Bu modu kullanarak birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin. Cihaz fotoğrafı **■ ■ ■** ile **Galeri**'de tanımlar.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Panorama** üzerine dokunun.



En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin:


- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın uzak vizöründe çerçeve içerisinde tutun.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arkaplanların fotoğrafını çekmekten kaçının.

Sanal tur


İleri taşıyarak fotoğraflar çekmek veya sola ya da sağa döndürmek için bu çekim modunu kullanın. Alan fotoları farklı açılardan çekilir. Fotoları bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir ve gerçekte bir alanda hareket ediyor gibi simülasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Cihaz fotoğrafı **📷** ile **Galeri**'de tanımlar.

- 1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.
- 2 **MOD** → **Sanal tur** üzerine dokunun.
- 3 Önizleme ekranının ortasında büyük dairenin merkezine nokta yerleştirmek için cihaz ile konuma taşıyın.

Dairenin kenarlığı mavi olduğunda cihaz fotoğraf çekmeye başlar.

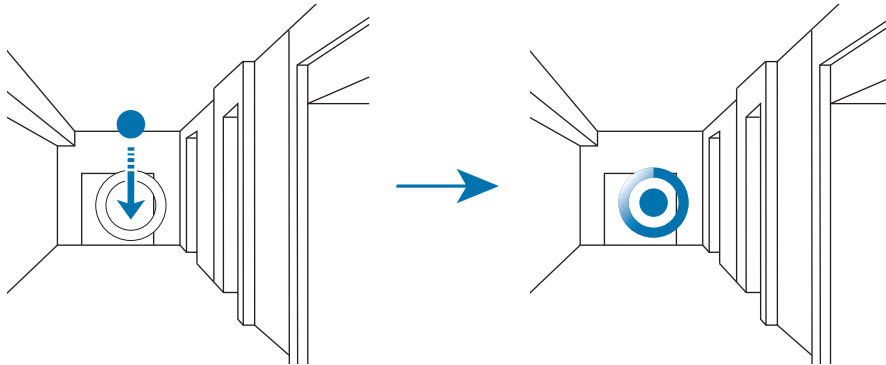

- 4 Yavaşça ileri hareket ettirin veya fotoları çekerken sola veya sağa döndürün. Nokta büyük dairenin içinde iken, cihaz otomatik olarak bir fotoğraf çeker.

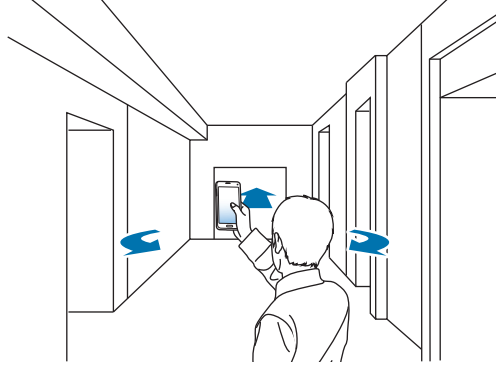

- 5 Daha fazla fotoğraf çekmek için bu işlemi tekrarlayın. Fotonun bir önizlemesini görüntülemek için, ekranın sol alt kısmında > üzerine dokunun. Görüntülerin çekildiği yön her bir önizleme küçük resminde gösterilir. Çekilen son fotoyu silmek için, **Geri al** üzerine dokunun.
- 6 Bitirmek için, ■ üzerine dokunun.

Art arda çekim

Hareketli nesnelerin bir dizi fotoğrafını çekmek için bu modu kullanın. Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Art arda çekim** üzerine dokunun.

HDR (Zengin ton)

Bu modu kullanarak zengin renklerle fotoğraf çekin ve ister aydınlık ister karanlık ortamlarda ayrıntı yaratın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **HDR (Zengin ton)** üzerine dokununuz.



Efekt olmadan



Efekt ile

Çekim modlarını yönetme

Mod seçim ekranında çıkacak çekim modlarını seçin.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Modları yönet** üzerine dokununuz.

Çekim modlarını indirme

Samsung Apps (GALAXY Apps)'den daha fazla çekim modu indirin.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **İndir** üzerine dokununuz.

Kamera ayarları

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → ⚙️ üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Resim boyutu:** Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Resim dengeleme:** Karanlık koşulları otomatik olarak algılamak için cihazı ayarlayın ve flaş olmadan fotoğrafın parlaklığını ayarlayın.



Bu seçenek videoları çekerken kullanılamaz.

- **Yüz algılama:** İnsanların yüzlerini algılamak ve fotoğraf çekmek için yardım etmek üzere cihazı ayarlayın.
- **ISO:** Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.
- **Ölçüm modları:** Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezindeki arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalama.
- **Foto çekmek için dokun:** Resim çekmek için önizleme ekranındaki görüntüye dokunun.
- **Farklı kaydet:** Cihazı hem zengin ton fotoğrafı hem de orijinal fotoğrafı veya yalnızca zengin ton fotoğrafı kaydedecek şekilde ayarlayın.
- **Video boyutu:** Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Kayıt modu:** Kayıt modunu değiştirin.
- **Efektler:** Fotoğraf çekerken veya video kaydederken kullanacağınız filtre efektini seçin.

- **Flaş:** Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Zamanlayıcı:** Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Konum etiketleri:** Fotoğrafa bir GPS konum etiketi ekleyin.



- GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
- Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.
- **Depolama konumu:** Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Resim/video incele:** Fotoğrafları çektikten sonra fotoğrafları veya videoları göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Uzak vizör:** Bir vizör olarak kullanmak için cihazı ayarlayın ve fotoları veya videoları çekmek için diğer cihazı kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için [Uzak vizör](#) kısmına bakın.
- **Beyaz dengesi:** Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Pozlama değeri:** Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışıklı durumlar için, daha yüksek poz kullanın.
- **Kılavuz çizgiler:** Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Ses tuşu:** Cihazın Ses Seviyesi tuşuyla deklanjör veya yakınlaştırma özelliği kullanılacak şekilde ayarlayın.
- **Sesli kontrol:** Sesli komutları kullanarak fotoğraf çekmek için cihazı ayarlayın.
- **Yardım:** Kamerayı kullanmak için yardım bilgilerini görüntüleyin.
- **Ayarları sıfırla:** Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Galeri


Fotoları veya videoları görüntüleme

Cihazdaki içeriği görüntüleme

Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokununuz ve görüntü veya bir video seçin.

Video dosyaları ► simgesini küçük resim önizlemede gösterecektir.

Menü çubuğunu ve küçük resim önizlemeyi gizlemek veya göstermek için, ekrana dokununuz.

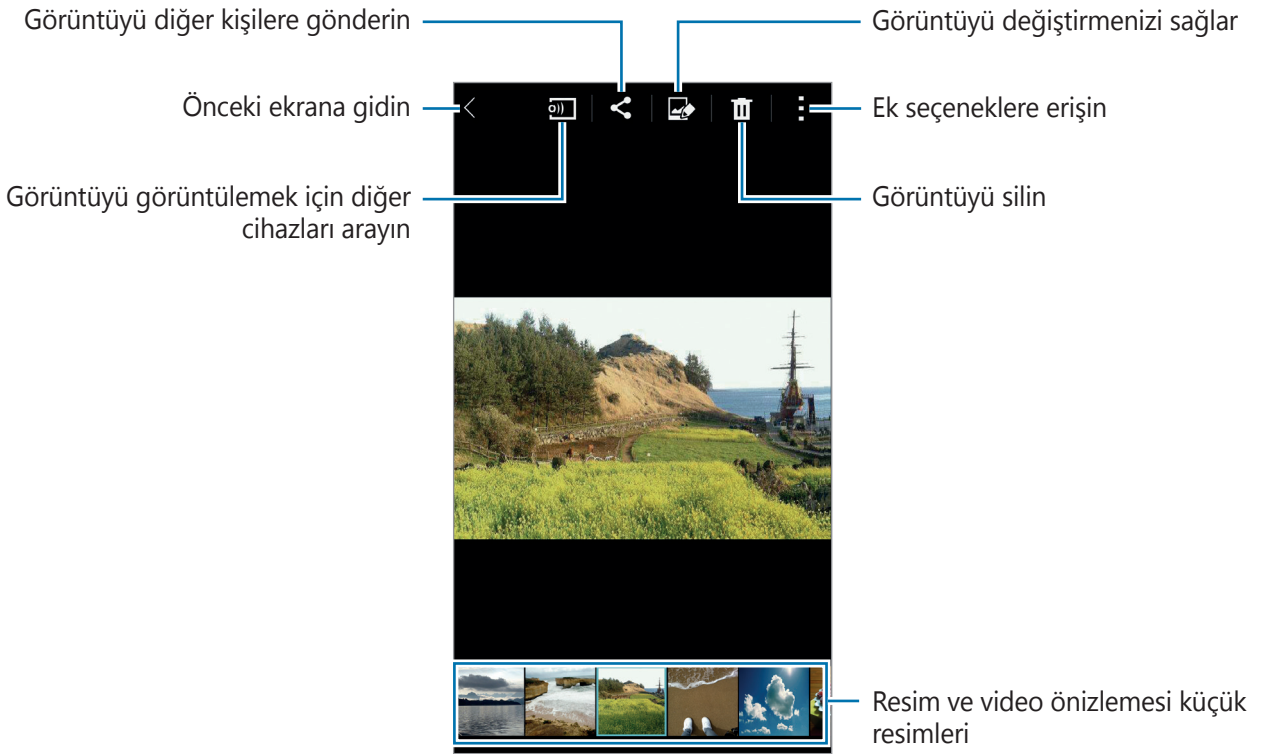

Bir sıralama seçeneği seçme

Cihazınız üzerindeki görüntüler veya videolar tarih veya albüme göre sıralanabilir. Ayrıca görüntüleri veya videoları kategorilere (örn. kişilere veya sahneye) göre filtreleyebilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Galeri** → ☰ üzerine dokunun ve ardından bir sıralama seçeneği seçin.

Ek seçeneklere erişme

Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun ve görüntü veya bir video seçin. ⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın: Kullanılabilir seçenekler seçili dosyaya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Daha fazla bilgi:** Dosya hakkındaki bilgileri görüntülemenizi sağlar.
- **Panoya kopyala:** Dosyayı panoya kopyalayın.
- **Stüdyo:** Stüdyo modunda görüntüleri veya videoları düzenleyin.
- **Saat yönünün tersine döndür:** Saat yönünün tersine döndürün.
- **Saat yönünde döndür:** Saat yönünde döndürün.
- **Kırp:** Görüntüyü kırpın.
- **Yeniden adlandır:** Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Slayt gösterisi:** Geçerli klasördeki resimlerle slayt gösterisi başlatın.
- **Farklı ayarla:** Görüntüyü veya bir kişi resmini bir duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Yazdır:** Cihazı bir yazıcıya bağlayarak resmi yazdırın. Ayrıntılı bilgi için [Mobil yazdırma](#) kısmına bakın.
- **Ayarlar:** Galeri ayarlarını değiştirin.

Dosya listesinde, dosyalara dokunup tutarak birden fazla dosya seçebilirsiniz. Seçili dosyaları bir kerede paylaşabilir veya seçebilir ve ⋮ ögesine dokunarak ek seçenekleri kullanabilirsiniz.

Fotoları veya videoları düzenleme

Fotoğraf stüdyosu

Çeşitli efektleri uygulayarak görüntüleri düzenleyin.

- 1 Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokununuz.
- 2 **→ Stüdyo → Fotoğraf stüdyosu** üzerine dokununuz.
- 3 Düzenleyeceğiniz bir uygulama seçin.
- 4 Çeşitli efektleri uygulayarak görüntüyü düzenleyin.



- 5 Görüntüyü düzenlemeyi bitirdiğinizde, **Kaydet** → **📁** üzerine dokununuz.

- 6 Bir Kaydet seçeneğini belirleyin ve **Tamam** üzerine dokununuz.

Düzenlenen foto **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için, **Galeri** → **≡** → **Albüm** → **Studio** üzerine dokununuz.

Kolaj stüdyosu

Bir kolaj oluşturmak için birkaç görüntüyü birleştirin.

- 1 Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 **☰** → **Stüdyo** → **Kolaj stüdyosu** üzerine dokunun.
- 3 Birleştirilecek görüntüleri seçin ve **Tamamlandı** üzerine dokunun.
- 4 Çeşitli efektleri uygulayarak görüntüyü düzenleyin.



- 5 Görüntüleri düzenlemeyi bitirdiğinizde, **☰** üzerine dokunun. Düzenlenen görüntü **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için, **Galeri** → **☰** → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

Çekim ve fazlası

Çektiğini görüntülere çeşitli efektler uygulayın.



Sadece Çekim ve fazlası modunda çekilen fotoğraflar seçilebilir.

- 1 Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 **:** → **Stüdyo** → **Çekim ve fazlası** üzerine dokunun.
- 3 Düzenleyeceğiniz bir uygulama seçin.
- 4 Çeşitli efektleri uygulayarak görüntüyü düzenleyin.




- 5 Görüntüyü düzenlemeyi bitirdiğinizde, **≡** üzerine dokunun.

Düzenlenen görüntü **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için, **Galeri** → **≡** → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

Video kırpıcı

Video segmentlerini kırpma.

- 1 Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 **:** → **Stüdyo** → **Video kırpıcı** üzerine dokunun.
- 3 Düzenlenecek videoyu seçin.
- 4 Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

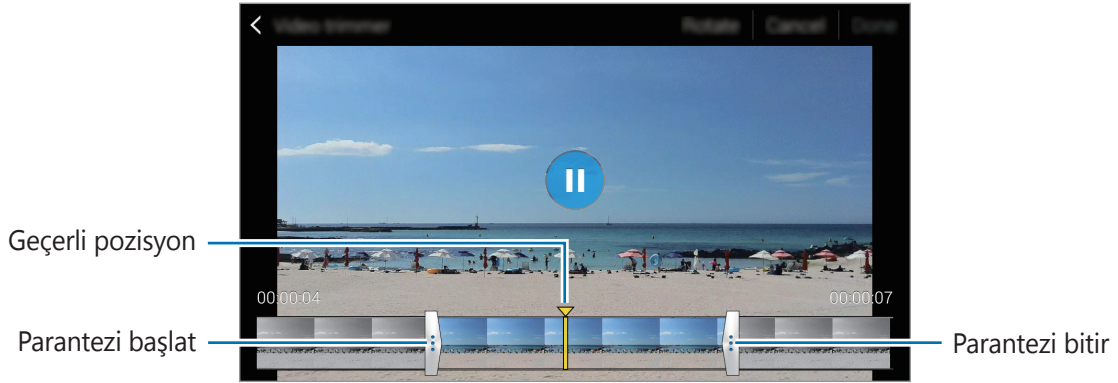

- 5 Bir dosya adı girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunarak videoyu kaydedin.

Galeri ayarları

1 Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

2 **:** → **Ayarlar** üzerine dokunun.

3 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Yalnızca Wi-Fi ile eşitle:** İçeriği, sadece Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildiğinde senkronize edilecek şekilde ayarlayın.
- **Etiketleme Yardımcısı:** Fotoğrafları tarih ve konum gibi bilgilerle etiketleyin. Etiketleri düzenlemek için, bir görüntü üzerindeki bilgilere dokunun, **✎** üzerine dokunun, ayrıntıları düzenleyin, ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.
- **Yüz imi:** Bir görüntüdeki yüzlere etiketler atayın. Bir yüz algılandığında etrafında beyaz bir çerçeve belirir. Yüzü seçin, **İsim ekle** üzerine dokunun, ardından yüz etiketini tanımlamak için bir kişi seçin. Yüz etiketi bir görüntüde görüldüğünde, üzerine dokunun ve bir kişiyi arama veya mesaj gönderme gibi çeşitli seçeneklere erişin.



Yüz imi kullanırken, yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Multimedya

Müzik

Müzik oynatma

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.



Dengi ses seviyelerinde şarkıları dinlemek için, **⋮** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı ses düzeyi** ögesini işaretleyin.



Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses düzeyi cihazın ses seviyesinden daha yüksek sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için uzun süre maruz kalmayın.



Akıllı ses düzeyi bazı dosyalar için etkin olmayabilir.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için, **⋮** → **Ayarlar** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun.

Bu özelliği ilk kez etkinleştirdiğinizde, sesi ayarlamak için **Başlat** üzerine dokunun. Cihaz, ses seviyesini başlatmak ve bir bip sesi çıkarmak için bir seri ses testi başlatır. Eğer bip sesini duyabiliyorsanız **Evet** üzerine dokunun veya duyamıyorsanız **Hayır** üzerine dokunun. Ses ayarı tamamlanıncaya kadar bu adımı her ses için yenileyin. Ardından, **Müzik sesi** ögesini işaretleyerek müzik dinlediğiniz seçeneğe uygulamak için **Tmam** üzerine dokunun.



Ses seviyesini 14 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Önerilen şarkılar listesini görüntüleme

Çalmakta olan şarkıya dayalı olarak önerilen şarkılar listesini görüntülemek için, cihazı yatay olarak çevirin.

Zil sesi veya alarm türü olarak ayarlama

Şu anda çalmakta olan şarkıyı zil sesi veya alarm zil sesi olarak kullanmak için, **⋮** → **Yap** → **Baştan** veya **Otomatik öneriler** üzerine dokunun, bir seçeneği belirleyin ve **Tmam** üzerine dokunun.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Parça listlr → **⋮** → **Parça listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. **+** üzerine dokunun, Ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı bir oynat listesine eklemek için, **≡** üzerine dokunun ve oynat listesini seçin.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize uygun olan müziği oynatmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokununuz.

☰ → **Müzik meydanı** üzerine dokununuz. Şarkılar ruh haline göre otomatik olarak kategorize edilir. Hücrelerde müzik dinlemek için bir ruh hali hücrelerine dokununuz veya çoklu hücreleri sürükleyin.



Şarkı kategorileri şarkı hakkındaki mevcut bilgilere dayalıdır. Bazı şarkılar ruh hali hücrelerinde kategorize edilemeyebilir.

Diğer cihazlara kaydedilen müziği oynatma

Diğer cihazlara kaydedilen müziği arayın ve cihazınızda oynatın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokununuz.

Kayıtlı bir cihazda müziğe erişim

Cihazlar üzerine dokununuz ve **KAYITLI CİHAZLAR**'da bir cihaz seçerek müziğe erişin ve oynatın. Samsung linkine kaydedilen cihazlarda şarkıyı oynatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için link.samsung.com sitesini ziyaret edin. Kayıtlı cihazların açık olduğundan ve bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun.



Mobil ağ üzerinden diğer cihazlara kaydedilen içeriği erişirken ek masraf ödeyebilirsiniz.

Yakındaki bir cihazda müziğe erişim

Cihazlar üzerine dokununuz ve **YAKINDAKİ CİHAZLAR**'da bir cihaz seçerek müziğe erişin ve oynatın. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirildiğinde cihazlardaki şarkıyı oynatabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Ayarlar** → **Yakındaki cihazlar** üzerine dokununuz ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşuna basarak etkinleştirin. Ayrıntılı ayarlar için [Yakındaki cihazlar](#) kısmına bakın.

Video

Videoları oynatma

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokununuz.

Oynatılacak videoyu seçin.

Dosyayı oynatmak için
diğer cihazları arayın

Ses seviyesini
ayarlamanızı sağlar

Ek seçeneklere erişin

Çubuğu sürükleyerek
ileri veya geri gidin

Oynatmayı
duraklatmanızı ve
devam ettirmenizi
sağlar

Ekran oranını
değiştirin

Açılır video
oynatıcısına geçiş
yapın

Önceki videoya geçin.
Hızlı bir şekilde geri
gitmek için uzun
dokununuz

Sonraki videoya geçin.
Hızlı bir şekilde ileri
gitmek için uzun
dokununuz

Kontrol paneli konumunu özelleştirmek için, oynatma sırasında, **⋮** → **Ayarlar** üzerine dokununuz, **Mini kontrolör** ögesini işaretleyin ve ardından **Kapat** üzerine dokununuz. Ardından, **◀** veya **▶** üzerine dokunarak kontrol panelini ekranın her iki yanına taşıyınız.



Bu özellik sadece yatay yönlendirmede kullanılabilir.

Açılır video oynatıcıyı kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Açılır video oynatıcıları izlerken,  üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için sıkıştırın. Oynatıcıyı taşımak için, oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

Görüntüleri yakalama

Bu özelliği kullanmak için, oynatma sırasında,  → **Ayarlar** üzerine dokunun, **Yakala** ögesini işaretleyin ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Oynatma sırasında videodaki bir görüntüyü yakalamak için  üzerine dokunun.

Videoları paylaşma veya silme

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Videoya uzun dokunun,  üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

 → **Sil** üzerine dokunun, videoları seçin ve ardından **Tmam** → **Tamam** üzerine dokunun.

Videoları düzenleme

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Bir video seçin,  → **Stüdyo** → **Video kırpıcı** üzerine dokunun. Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin, **Kaydet** üzerine dokunun, bir dosya adı girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunarak videoyu kaydedin.

Diğer cihazlara kaydedilen videoları oynatma

Diğer cihazlara kaydedilen videoları arayın ve cihazınızda oynatın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokununuz.

Kayıtlı bir cihazda bir videoya erişim

Cihazlar üzerine dokununuz ve **KAYITLI CİHAZLAR**'da bir cihaz seçerek videoya erişin ve oynatın. Samsung linkine kaydedilen cihazlarda videoyu oynatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için link.samsung.com sitesini ziyaret edin. Kayıtlı cihazların açık olduğundan ve bir Wi-Fi'ye veya mobil ağa bağlandığından emin olun.



Mobil ağ üzerinden diğer cihazlara kaydedilen içeriğe erişirken ek masraf ödeyebilirsiniz.

Yakındaki bir cihazda bir videoya erişim

Cihazlar üzerine dokununuz ve **YAKINDAKİ CİHAZLAR**'da bir cihaz seçerek videoya erişin ve oynatın. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirilen cihazlarda videoyu oynatabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Ayarlar** → **Yakındaki cihazlar** üzerine dokununuz ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşuna basarak etkinleştirin. Ayrıntılı ayarlar için [Yakındaki cihazlar](#) kısmına bakın.

S Health

S Health Hakkında

Fiziksel istatistiklerinize baęlı olarak kalori girişinizi ve kalori yakma seviyelerini ayarlamak için bu uygulamayı kullanın. Yedięiniz ve yaktığınız gerçek kalorileri kaydetmek için bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, uygulama egzersizleri önerir ve dengeli bir yaşam stili elde etmeniz için saęlık ipuçları saęlar.

Uygulama ekranından **S Health** üzerine dokununuz.

S Health özellikleri

S Health'i kullanırken, aşağıdaki özelliklere erişebilirsiniz:

- **Adımsayar:** Attığınız adımları sayın.
- **Egzersiz:** Egzersiz amaçlarınızı ayarlayın ve yönetin. Miktar, hız ve yakılan kaloriler gibi egzersiz bilgilerini kaydedebilir ve kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda, dış mekanlarda egzersiz yaparken, fotoğları çekmek, müzik dinlemek ve konumunuzu kontrol etmek için Egzersiz özelliğini kullanabilirsiniz.
- **Yiyecek:** Kalori alımınızı yönetin.
- **Kilo:** Kilonuzdaki değışiklikleri kaydedin ve yönetin.

Kullanıcı profili ayarlama

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırdığınızda, şartları ve koşulları okuyun ve kabul edin ve ardından bir kullanıcı profili ayarlayın.

- 1 Uygulama ekranından **S Health** üzerine dokunun.
- 2 Uygulama hakkında ekranda verilen bilgileri okuyun ve **İleri** üzerine dokunun.
- 3 Şartları ve koşulları okuyun, kabul edin. Ardından **İleri** üzerine dokunun.
- 4 Samsung hesabınıza oturum açın. Veya bu prosedürü atlamak için **Geç** üzerine dokunun.
- 5 Bir kullanıcı adını ve doğum tarihinizi girin, cinsiyetinizi seçin ve ardından **İleri** üzerine dokunun.

Profilinizin diğer S Health kullanıcıları tarafından görüntülenmesini gizlemek için, **Profil bilgilerimi diğer S Health kullanıcılarından gizle** ögesini işaretleyin.

- 6 Bedensel istatistiklerinizi girin ve **İleri** üzerine dokunun.
- 7 Bir aktivite seviyesi seçin ve **İleri** üzerine dokunun.

Profil ayarlamayı tamamladığınızda, girdiğiniz profil bilgisi görünür.



- Fiziksel istatistiklerinize bağlı olarak, cihaz bazal metabolik hızını (BMR) hesaplar ve günlük kalori girişi önerir. Öneri tüm yaşlar, gövde kompozisyonları veya beslenme türleri için doğru olmayabilir.
- S Health ile tahmin edilen yakılan kalori miktarı cihazın teknik özelliklerine, çevre koşullarına, sağlık durumuna, alıştırma stiline ve başka birçok faktöre bağlı olarak, gerçekte yakılan kalori miktarından farklı olabilir. Samsung yakılan kalori tahmini bilgisinin doğruluğunu garanti etmez ve bu verilerin yalnızca yeniden üretme amaçlı kullanılması önerilir.

- 8 Profil bilgilerini kontrol edin ve **Başlat** üzerine dokunun.


S Health ana ekranı belirir.

S Health ana ekranı

Mevcut adım sayınızı ve yaktığınız ya da aldığınız kalorileri gösteren bir özeti görüntüleyin. S Health menülerine kolay erişim için kısayolları da belirleyebilir ve S Health ana ekranda arka plan görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

S Health ana ekranında,  → **Favorileri düzenle** üzerine dokununuz ve ardından  üzerine dokunarak kısayolları S Health ana ekranına ekleyin.

Kısayolları silmek için,  üzerine dokununuz.

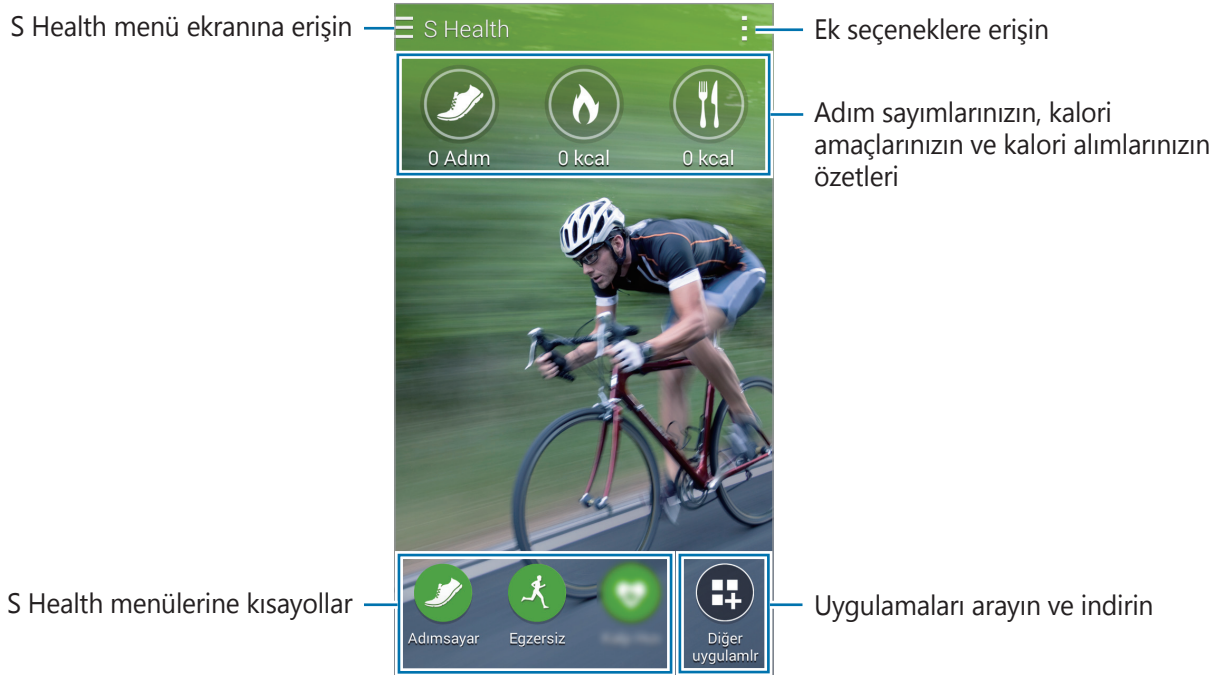


 üzerine dokununuz ve aşağıdaki işlevleri kullanınız:

- **Favorileri düzenle:** S Health menü kısayollarını ekleyin veya düzenleyin.
- **Arkaplan ayarla:** Bir arka plan görüntüsü seçin.
- **Yedekle ve geri yükle:** S Health verilerinizi yedekleyin veya geri yükleyin.
- **Ayarlar:** S Health ayarlarını yapılandırın.
- **Yardım:** S Health'i kullanma ile ilgili yardım bilgilerini görüntüleyin.

S Health menülerini kullanma

Çeşitli menülere giriş yapmak için ☰ üzerine dokununuz.

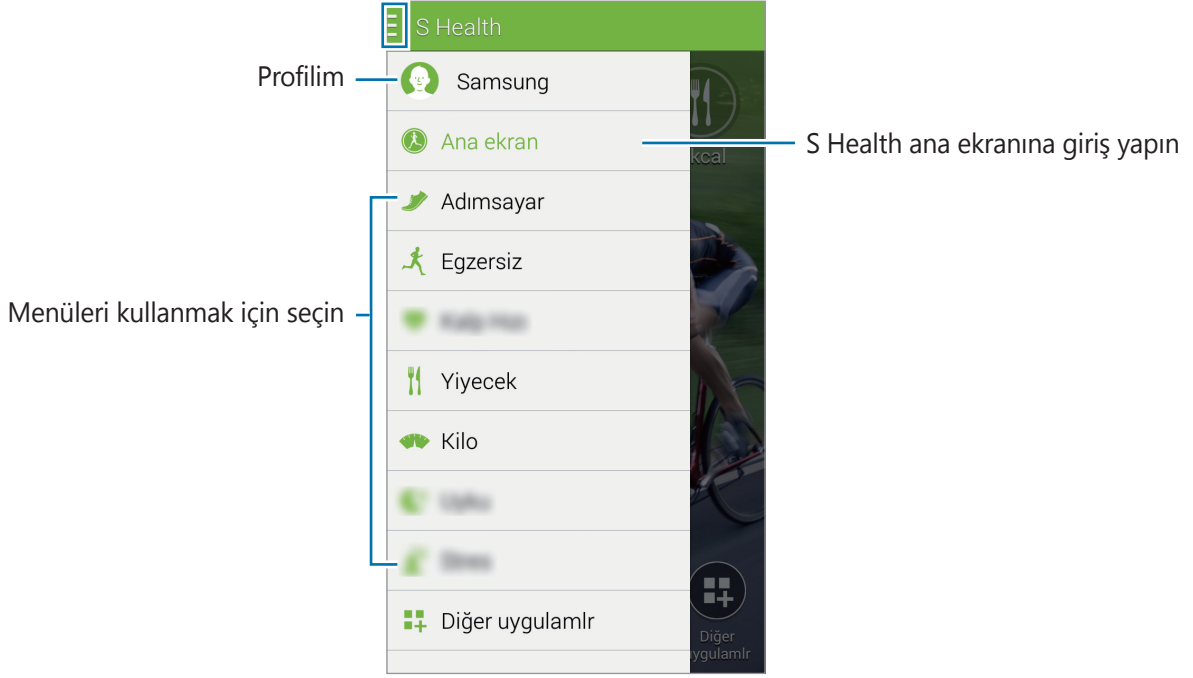

- **Adımsayar:** Adım sayınızı ölçün ve yaktığınız kalorileri kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için [Yürüyüş arkadaşı](#) kısmına bakın.
- **Egzersiz:** Egzersiz süresini kaydedin ve yaktığınız kalorileri kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için [Egzersiz arkadaşı](#) kısmına bakın.
- **Yiyecek:** Kalori alımlarınızı kaydedin ve yönetin. Ayrıntılı bilgi için [Yiyecek alımını kaydetme](#) kısmına bakın.
- **Kilo:** Kilonuzdaki değişiklikleri kaydedin ve yönetin. Ayrıntılı bilgi için [Ağırlığı yönetme](#) kısmına bakın.
- **Diğer uygulamalar:** S Health ile senkronize edilebilecek uygulamaları arayın ve indirin.



S Health işlevleri veya **Diğer uygulamalar** üzerinden indirilen uygulamalar hakkındaki bilgiler bulunmaktadır. Bir işlev veya uygulama hakkında daha fazla bilgiye erişmek için, bunu açın. Ardından, ☰ → **Yardım** üzerine dokununuz, bir başlık seçin ve ardından **Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu** üzerine dokununuz.

Yürüyüş arkadaşı

Cihaz, attığınız adım sayısını ve alınan mesafeyi ölçer. Aynı zamanda bir sensör kullanarak yakılan kalorileri de ölçer.

1 ☰ → **Adımsayar** üzerine dokunun.

2 **Başlat** üzerine dokunun ve yürümeye başlayın.

Cihaz adım sayısını, alınan mesafeyi ve yakılan kalorileri ölçer ve bunları gerçek zamanlı olarak gösterir.



3 Ölçümü durdurmak için, **Duraklat** → **Tamam** üzerine dokunun.

Ölçümler kaydedilir.

☰ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Günlük adım hedefi:** Hedef adım sayısını değiştirin.
- **Günlük verileri sıfırla:** Günlük adım sayımını sıfırlayın.
- **Görüntülenek cihaz verileri:** Adımsayar tarafından kaydedilen bilgileri görüntülemek üzere bir cihaz seçin.
- **Paylaşma şekli:** Mevcut sayfayı diğerlerine gönderin.
- **Dikkat:** Yakılan kalorileri bildirimini görüntüleyin.
- **Ayarlar:** S Health ayarlarını yapılandırın.
- **Kullanım kılavuzu:** S Health'in kullanımı hakkındaki yardım bilgilerine erişin.




- Adımsayar adımlarınızı izlerken ve ardından adım sayımını gösterirken kısa bir gecikme yaşayabilirsiniz.
- Eğer aracınız ya da tren ile seyahat ederken adımsayarı kullanıyorsanız, titreşim adım sayımını etkileyebilir.

Adım sayınızı bir grafikte görüntüleme

Belirli bir sürede yaktığınız kalorileri bir grafikte görüntüleyin.

Pedometre ana ekranında,  üzerine dokununuz.

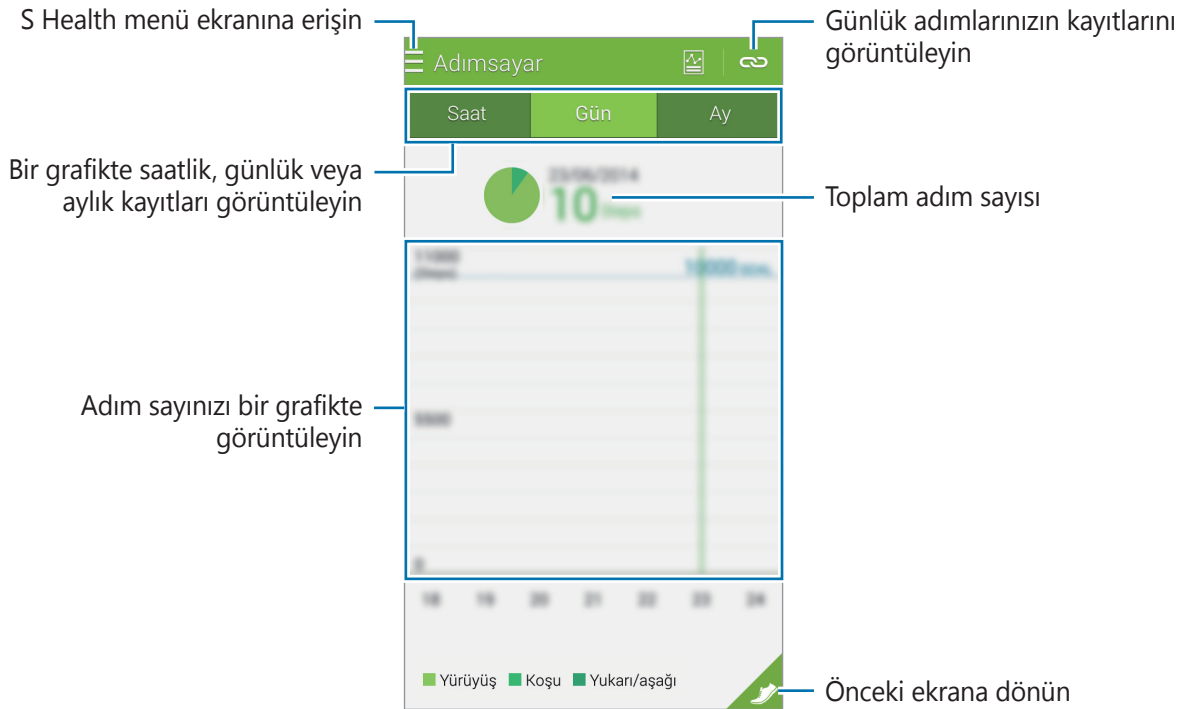

Günlük adım kayıtlarını sıfırlama

Cihaz, günlük adım kayıtlarını toplar.

Günlük adım sayılarını sıfırlamak için,  → **Günlük verileri sıfırla** → **Tamam** üzerine dokununuz.

Egzersiz arkadaşı

Egzersiz bilgilerinizi ve yakılan kalorileri S Health'in egzersiz özelliğini kullanarak kaydedin. Egzersizinizi ve yaktığınız kalori kayıtlarını bir grafikte görüntüleyebilir ve verileri paylaşabilirsiniz.

 → **Egzersiz** üzerine dokununuz.



- Bu özelliği kullanmadan önce, hamile bayanlar, yaşlılar ve genç çocuklar ile kronik kalp yetmezliği veya yüksek tansiyon gibi hastalıklardan müzdarip olan kullanıcıların diplomalı bir tıbbi uzmandan yardım almaları önerilir.
- Eğer başınızın döndüğünü, acı çektiğinizi veya egzersiz yaparken zorluk çektiğinizi hissederseniz, bu özelliği kullanmayı durdurun ve diplomalı bir tıp uzmanından yardım almayı deneyin.

Egzersize başlıyor

- 1 Egzersiz tipini ayarlayın, sesli kılavuzu etkinleştirin veya devre dışı bırakın, arkaplan müziğini seçin ve ardından **Başlat** üzerine dokununuz.

Cihaz, egzersiz zamanını kaydeder ve egzersiz amaçlarını elde etmek için ilerlemeyi gösterir.

2 Egzersize başlayın ve ekranda çeşitli özellikleri kullanın.

Ekranı kilitlemek için  üzerine dokunun ve sadece egzersiz bilgilerini gösterin. Ekranın kilidini açmak için,  üzerine uzun dokununuz.



3 Egzersizi bitirmek için, **Duraklat** → **Durdur** üzerine dokununuz.

Egzersiz bilgisi, mesafe ve çektiğiniz fotolar ekranda gösterilir.

4 Ek bilgileri girin ve **Tamam** üzerine dokununuz.

Cihaz, egzersiz bilgilerini kaydeder.

☰ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Maksimum kalp hızını ayarla:** Cihazı profilinize ve önceki kalp hızı ölçümlerinize dayalı olarak maksimum kalp hızınızı otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın. Veya manuel olarak güncellenecek kalp hızınızı ayarlayın ve kendiniz girin.
- **Günlük verileri sıfırla:** Günlük egzersiz verilerini sıfırlayın.
- **Dikkat:** Yakılan kalorileri bildirimini görüntüleyin.
- **Ayarlar:** S Health ayarlarını yapılandırın.
- **Kullanım kılavuzu:** S Health'in kullanımı hakkındaki yardım bilgilerine erişin.

Çalışma modunda egzersiz yaparken koç özelliğini kullanma

Güvenilir ve etkin bir şekilde egzersiz yapmak için kişisel koçluğu kullanın. Sizi zinde tutan güvenilir ve etkin antrenman için gerçek zamanlı koçluk önerisi alacaksınız.

Koçluk özelliğini kullanmak için cihazı kalp hızı monitörüne bağlayın.



Mevcut kalp hızı monitörlerini görüntülemek için, ☰ → **Ayarlar** → **Uyumlu aksesuarlar** → **Egzersiz** üzerine dokunun.

Koçluk özelliği hakkında

Kişiselleştirilmiş egzersiz hedefleri sunmak için koçluk özelliğine Firstbeat teknolojisi dahildir. Firstbeat, bir antrenman sırasındaki toplu fiziksel yükü ölçen Egzersiz Etkisi (EE) analiz eder ve zindeliğinize etkisini değerlendirir. Egzersiz Etkisi seviyeleri, antrenman sırasında kaydedilen fiziksel profilinize ve kalp hızı bilgilerine bağlıdır. Etkin egzersiz yaptığınızda Egzersiz Etkisi seviyeniz artar ve koçluk özelliği Egzersiz Etkisi'ni kullanarak size geribildirimde bulunur.


Özellik kullanılarak 'hızlan', 'bu adımı koru' ve 'yavaşla' gibi uyarılar ile geribildirim sağlanır. Koçluk özelliğini ilk kez kullanmaya başladığınızda, profilinize bağlı olarak uygun bir Egzersiz Etkisi seviyesi tahmin edecektir. Egzersiz yaptıkça, eğitim geçmişinizi analiz edecek ve daha kişiselleştirilmiş kılavuz bilgi sağlayacaktır. Tipik bir antrenman daha düşük yoğunlukta başlar ve sona doğru yoğunluk keskin şekilde artar.

Ayrıntılı bilgi için www.firstbeat.fi/te sitesini ziyaret edin.




Egzersiz yaparken, cihaz aşırı tere maruz kalırsa veya konumu değiştirilirse kalp hızı monitörü doğru çalışmayabilir.

- 1 Kalp hızı monitörünü giyin.
- 2 Egzersiz ana ekranında,  → **Tara** üzerine dokununuz.

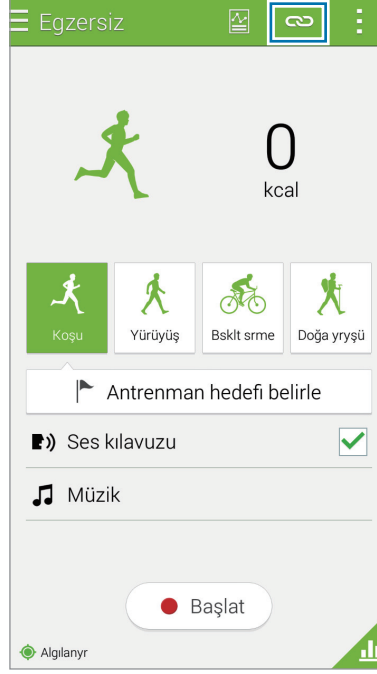

- 3 Kalp hızı monitörünüzü algılayan cihazlar listesinden seçin.
- 4 Kalp hızı monitörünüzü cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

5 Bağlantı kurulduğunda, Egzersiz ana ekranında **Koşu** üzerine dokununuz.

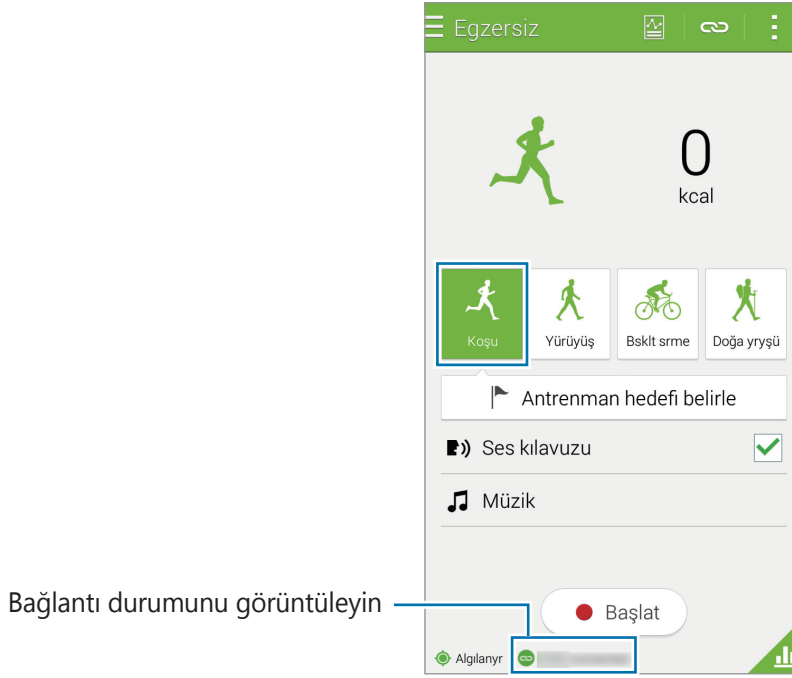


6 **Antrenman hedefi belirle** → **Eğitim efekti hedefi** üzerine dokununuz.

7 Açılır pencerede **Otomatik** üzerine dokunarak maksimum kalp hızını otomatik olarak ayarlayınız.



Maksimum kalp hızı bir kişinin egzersiz ile elde edebileceği en hızlı kalp hızıdır. Maksimum kalp hızınızı biliyorsanız, manuel olarak girin. Maksimum kalp hızını otomatik olarak ölçülecek şekilde ayarlarsanız, cihaz "210-0.65 x yaş" formülünü kullanarak hesaplayacaktır.

8 Egzersiz yoğunluğunu ayarlayın ve ardından **İleri** üzerine dokunun.

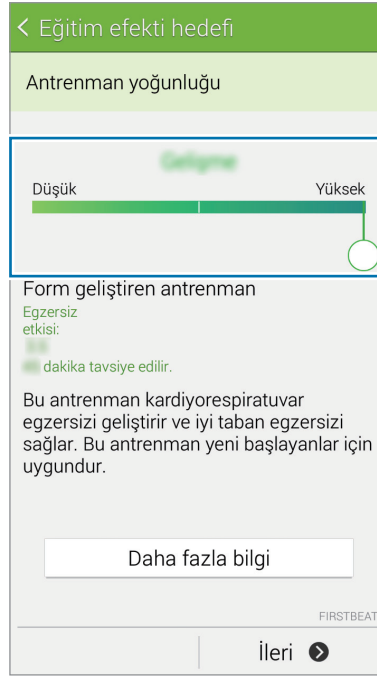

Eğitim yoğunluğunu mevcut üç seviyeden birine ayarlayın

9 Egzersiz süresini ayarlayın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.



Eğer egzersiz süresini önerilen süreden kısa süreye ayarlarsanız, TE'yi elde etmek için egzersiz yoğunluğu artacaktır.

10 Egzersiz ana ekranında sesli kılavuzu etkinleştirin veya devre dışı bırakın, arkaplan müziğini seçin ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

11 Egzersize başlayın.



Egzersiz yaparken acı veya rahatsızlık hissi duyarsanız, derhal durun ve bir tıp personelinden bilgi alın.


12 Egzersizi bitirmek için, **Duraklat** → **Durdur** üzerine dokunun.

13 Egzersiz süresini, mesafeyi ve yakılan kalorileri kontrol edin ve **Tamam** üzerine dokunarak egzersiz bilgilerini cihaza kaydedin.

Yakılan kalorilerin bir kaydını görüntüleme

Belirli bir sürede yakılan kalori kayıtlarını bir grafikte görüntüleyerek karşılaştırın.

Egzersiz ana ekranında,  üzerine dokunun.

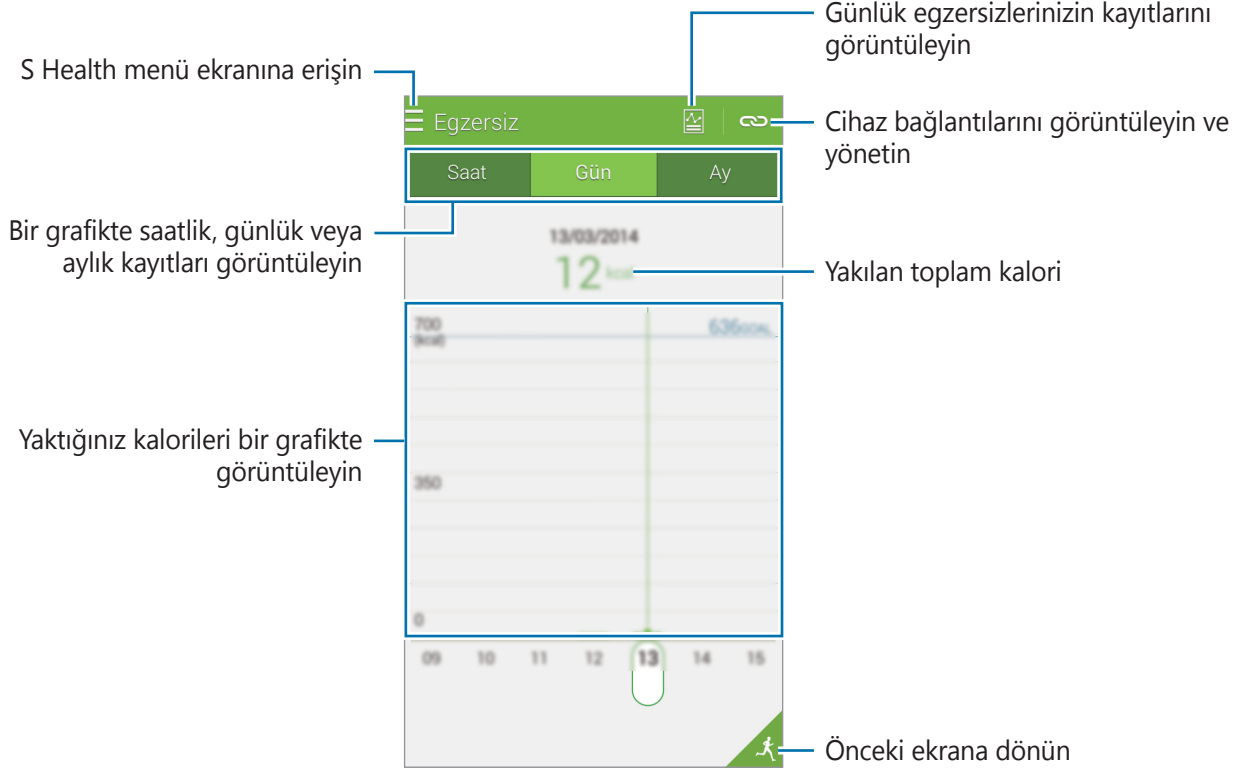

Yiyecek alımını kaydetme

Günlük yiyecek girişini kaydedin ve kalori tüketiminizi yönetin.

- 1 ☰ → **Yiyecek** üzerine dokunun.
- 2 Yiyeceğin yanındaki + üzerine dokunun.
- 3 Yemek bilgisini girin ve **Tamam** üzerine dokunun.
 - Bir yiyecek için arama yapın, **Arama** üzerine dokunun ve arama sonuçlarından seçin.
 - Kategorilere sıralanan yiyecek listesinden seçim yapmak için, **Kategori** üzerine dokunun.
 - Sık yenilen yiyecekleri seçmek için, **Sık** üzerine dokunun.
 - Yiyeceğim listesini seçmek için, **Yemeğim** üzerine dokunun.
- 4 Ek yiyecek bilgisini girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Yiyecek bilgisi yemeğiniz için kalori girişi olarak kaydedilir.



☰ üzerine dokununuz ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Günlük kalori hedefleri:** Günlük kalori hedefinizi değiştirin.
- **Yemeğim:** Sık yenilen yiyecekleri girin.
- **Günlük verileri sıfırla:** Günlük kalori alımı verilerini sıfırlayın.
- **Paylaşma şekli:** Mevcut sayfayı diğerlerine gönderin.
- **Ayarlar:** S Health ayarlarını yapılandırın.
- **Kullanım kılavuzu:** S Health'in kullanımı hakkındaki yardım bilgilerine erişin.




Yiyecek'deki kalori bilgilerini sadece referans amacıyla kullanın. Sağlanan veriler her zaman doğru olmayabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Yiyecek bilgilerinden bazıları gerçek kalori seviyelerinden farklı olabilir.

Bir grafikte kalori alımını görüntüleme

Belirli bir sürede alınan kalori kayıtlarını bir grafikte görüntüleyerek karşılaştırın.

Yiyecek ana ekranında,  üzerine dokununuz.

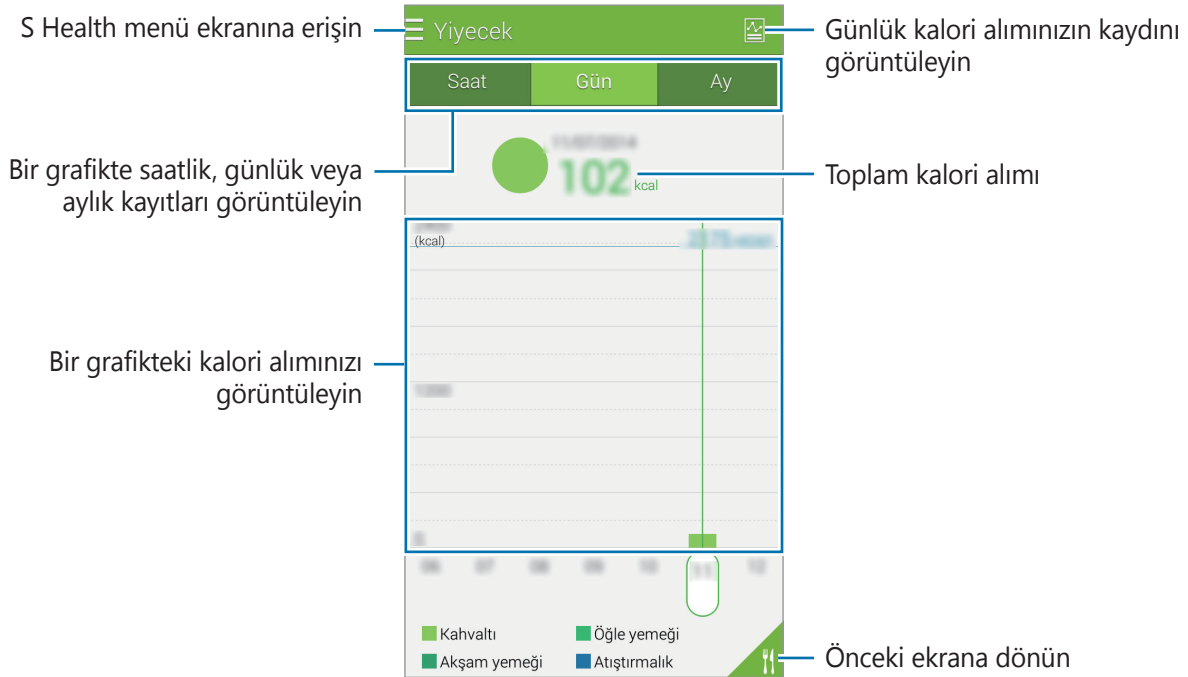

Sık yenilen yiyecekler hakkında bilgileri girme

Sık yediğiniz yiyecekler hakkındaki bilgileri kaydedin. Her yediğinizde bilgileri girmek yerine kayıtlı yiyecek bilgilerini ekleyerek kalori alımınızı hızlı bir şekilde güncelleyebilirsiniz.

- 1 + → **Yemeğim** üzerine dokunun.
- 2 **Yiyecek öğesi ekle** üzerine dokunun, yiyecek adını ve kalori bilgilerini girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.
- 3 Yediğiniz miktarı girin ve **Tamam** üzerine dokunun.
Yiyecek bilgisi Yiyecek listem'e eklenir.
- 4 Sık yenilen yiyecek listesinden içeri alınan yiyecek bilgilerini kaydetmek için, **Yemeğim** üzerine dokunun, eklenen yiyecekleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- 5 **Kaydet** üzerine dokunun.

Ağırlığı yönetme

Ağırlık bilgilerinizi kaydedin ve S Health'in ağırlık özelliğini kullanarak ağırlığınızı takip edin. Ağırlığınızı bir grafikte görüntüleyebilir ve verileri diğerleri ile paylaşabilirsiniz.

- 1 ≡ → **Kilo** üzerine dokunun.
- 2 **Güncelle** üzerine dokunun.

3 Ağırlığınızı girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Ağırlığınız ne zaman değiştiğinde, cihaz profiline uygular.




☰ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Günlük verileri sıfırla:** Günlük ağırlık verilerini sıfırlayın.
- **Paylaşma şekli:** Mevcut sayfayı diğerlerine gönderin.
- **Ayarlar:** S Health ayarlarını yapılandırın.
- **Kullanım kılavuzu:** S Health'in kullanımı hakkındaki yardım bilgilerine erişin.

Kaydettiğiniz ağırlığınızı bir grafikte görüntüleme

Belirli bir sürede ağırlık kayıtlarınızı bir grafikte görüntüleyerek karşılaştırın. Ağırlık ana ekranında  üzerine dokununuz.

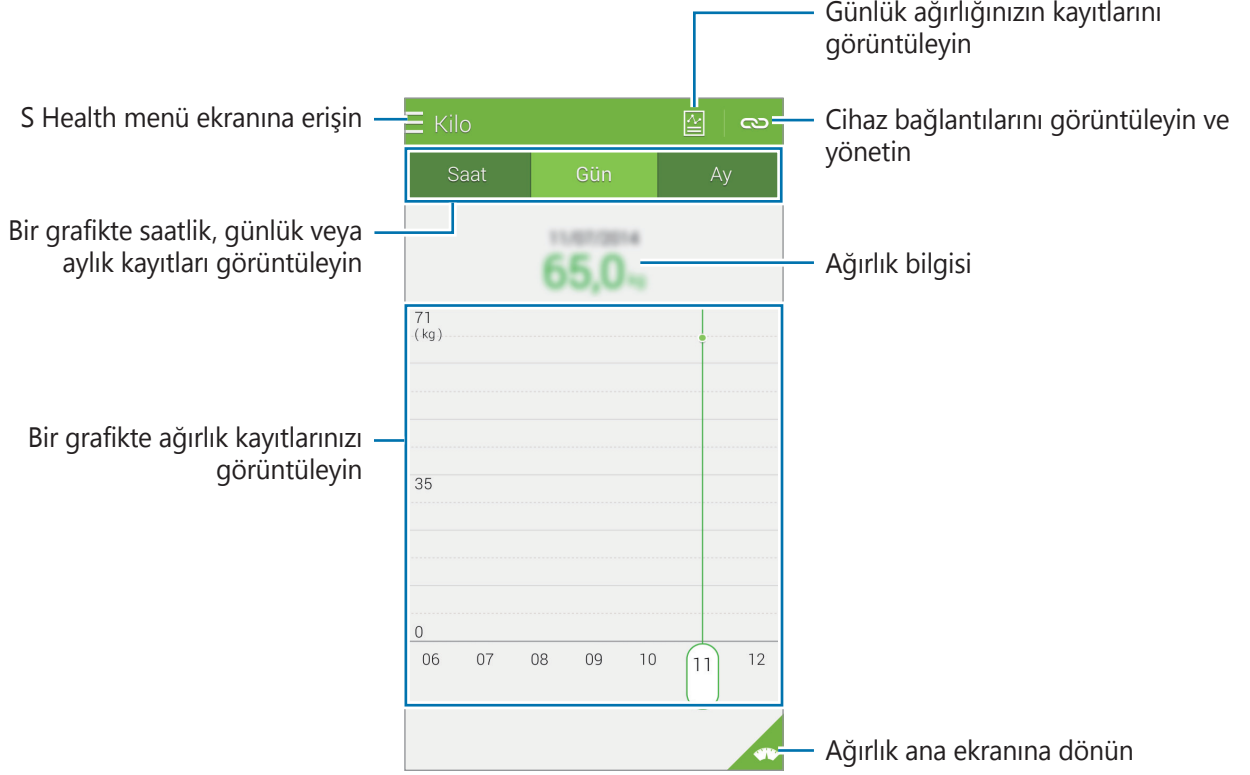

Aksesuar cihazlarını kullanarak verileri girme

Bağlı cihazın egzersiz bilgilerini içeri aktarın.

 → **Tara** üzerine dokununuz, algılanan cihazların listesindeki bir cihazı seçin. Cihazı cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Ağırlık kaydını ayarlama

Günlük ağırlık kaydınızı sıfırlamak için,  → **Günlük verileri sıfırla** → **Tamam** üzerine dokununuz.

Diğer S Health uygulamalarını yükleme

Bu uygulama ile uyumlu olan çeşitli uygulamaları indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

- 1  → **Diğer uygulamalar** üzerine dokununuz.
- 2 **Daha** üzerine dokununuz ve bir uygulama seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin ve uygulamayı yükleyin.

S Health ayarları

S Health ana ekranında,  → **Ayarlar** üzerine dokununuz ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Profil:** Fiziksel istatistiki bilgilerinizi düzenleyin.
- **Hesaplar:** Samsung hesabınıza oturum açarak S Health verilerini çevrimiçi yönetin.
- **Şifre:** S Health'i kilitlemek ya da kilidi açmak için bir PIN ayarlayın.
- **Birim ayarları:** Birim seçeneklerini ayarlayın.
- **Bildirim:** Yeni etkinlikleri ve başarıları göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Aksesuarlarım:** Cihaz bağlantılarını görüntüleyin ve yönetin.
- **Uyumlu aksesuarlar:** Cihazla uyumlu aksesuarları görün veya bağlı aksesuarları yönetin.
- **Verileri sıfırla:** S Health verilerini sıfırlayın.
- **Güncellemeleri denetle:** Geçerli S Health sürümünü kontrol edin.
- **Hüküm ve Koşullar:** Kişisel bilgiler ve veri alma politikaları dahil şartları ve koşulları görüntüleyin.
- **S Health hakkında:** S Health hakkındaki bilgileri görün.



- S Health ile toplanan kişisel bilgiler bilgi vermek amacıyla cihaza kaydedilebilir. Samsung, kişisel bilgilerinizi almaz, saklamaz ya da aktarmaz. (Fakat, Samsung hesabınıza S Health'den oturum açarsanız, veri yedekleme amacı doğrultusunda verileriniz sunucuya kaydedilebilir.) Bu amaç doğrultusunda tamamlamak için kişisel bilgiler saklanabilir. Ayarlar menüsündeki Verileri sıfırla seçeneği ile ya da uygulamanın kurulumunu kaldırarak S Health'e kaydedilen kişisel bilgileri silebilirsiniz. Verilerin sıfırlanması sunucuya kaydedilen tüm bilgileri silecektir. Sosyal ağlarda paylaşılan veya depolama cihazlarına aktarılan herhangi bir veriyi silmek için, bunları ayrı bir şekilde silmelisiniz.
- Sosyal ağlarda paylaşılan ya da diğer kişilere gönderilen verilen yanlış kullanımından tamamen siz sorumlusunuz. Kişisel verilerinizi diğer kişiler ile paylaşırken dikkatli olun.
- Kişisel bilgilerinizi güvence altına almak için, S Health ana ekranında, **⋮** → **Ayarlar** → **Şifre** üzerine dokunun ve ardından bir parola ayarlayın.
- Eğer cihaz ölçüm cihazlarına bağlanırsa, doğru çalışmayı doğrulamak için iletişim protokolünü doğrulayın. Eğer Bluetooth veya ANT+ gibi kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız, cihaz diğer cihazlardan gelen elektronik etkileşimden etkilenebilir. Radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınında cihazı kullanmayın.
- S Health uygulamasında kullanılan içerik uygulamanın yazılım sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Uygulama ile sağlanan hizmetler önceden haber verilmeden değiştirilmeye veya desteğin iptal edilmesi durumuna tabiidir.

Güvenlik özellikleri


Acil mod

Acil durum modu hakkında

Bir acil durumda olduğunuzda cihazın bekleme süresini uzatmak için bu modu kullanın. Bu mod etkinleştirildiğinde, ekranın parlaklığı azalır ve bazı özellikleri kısıtlandırarak pil tüketimi azalır. Aynı zamanda bir flaşı, sesli alarmı açabilir ve konum bilgilerinizi bir mesajda diğerlerine gönderebilirsiniz.

Acil durum modunu etkinleştirme

Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Acil mod** üzerine dokunun ve ardından **Acil mod** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

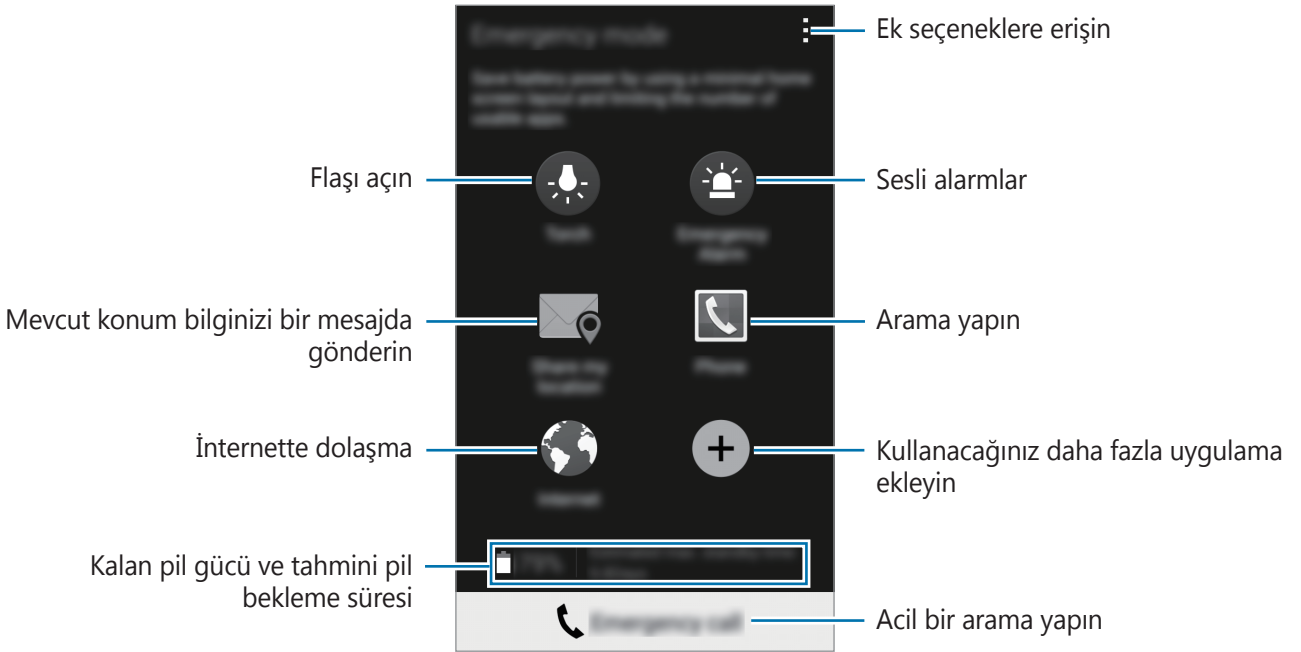

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücü tükenmeden önce kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Acil durum modunu devre dışı bırakma

Acil durum modunu devre dışı bırakmak için, Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun. Alternatif olarak, **Acil mod devre dışı bırak** üzerine dokunun. Acil durum modu devre dışı.

Yardım mesajı

Yardım mesajı hakkında

Bir acil durumda bir mesaj göndermek için kişileri önceden ayarlayabilirsiniz. Güç tuşuna üç kez hızlıca basarak ilk olarak aranacak kişilerinize mesaj gönderin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

Birincil kişileri ekleme

- 1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.
- 2 **Birincil kişileri yönet** → **Birincil kişi oluştur** üzerine dokunun.
- 3 **Yeni kişi oluştur** üzerine dokunun ve kişi bilgisini girin veya **Rehberden seç** üzerine dokunarak birincil kişi olarak mevcut bir kişiyi ekleyin.

Yardım mesajlarını ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Yardım mesajları gönder** üzerine dokunun ve ardından **Yardım mesajları gönder** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Yardım mesajlarına eklenecek içeriği seçin.

Yardım mesajları gönderme

Acil bir durumda, Güç tuşuna üç kez basın. Cihaz, birincil kişilerine mesajları gönderir. Mesajlara konum bilgileriniz dahil edilir.

Önemli hava durumu bildirimleri (Geo News)

Önemli hava durumu bildirimleri hakkında (Geo News)

Mevcut konumunuza yakın yerlerdeki önemli hava durumu şartları hakkındaki bildirimleri almak için bu özelliği kullanın.



- Özellik konumunuzu tanımlar ve bölgenizde olan felaketler hakkında bilgiler sunar. Sağlanan bilgiler, mevcut konumunuzdaki servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Ciddi hava durumu şartları ve bölgeleri ile mevcut diller hakkındaki bilgileri görüntülemek için, www.samsung.com/geonews sitesini ziyaret edin.
- Önemli hava durumu bildirimleri almak için, cihazı bir Wi-Fi veya mobil ağa bağlayın.
- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bildirimleri alma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Geo News** üzerine dokunun ve ardından **Geo News** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Uyarı bildirimleri

Geo News bildirim açılır pencereleri ögesini işaretleyin.

Eğer hava durumu şartları kötüleşirse, cihaz bildirimleri açılır pencerede gösterir. Açılır penceredeki kişileri önceden ayarlamak için bir acil arama yapabilir veya acil durum mesajlarını gönderebilirsiniz.

İzleme bildirimleri


Daha az ciddi olan hava durumu şartları için olan bildirimler ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Sağlanan bilgiler **Geo News** widget'ında gösterilir.

Coğrafya haberleri widget'ını kullanma

Bölgenizdeki felaketler hakkında mevcut konumunuzu ve bilgileri **Geo News** widget'ında görüntüleyebilirsiniz.

Anasayfa ekranına eklemek için, Ana ekranda boş bir alana uzun dokununuz, **Widget'lar** üzerine dokununuz, bir **Geo News** widget'ı üzerine uzun dokununuz ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Ana ekranda **Geo News** widget'ına dokununuz.

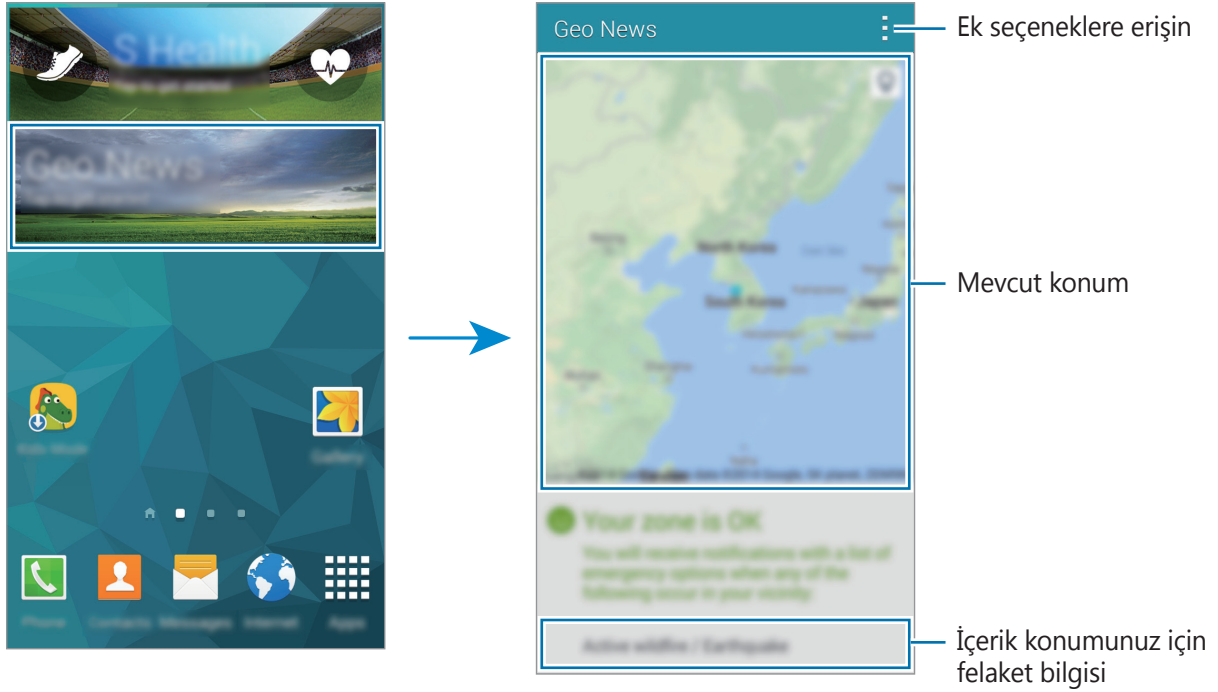

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

Çocuk Modu

Çocuk Modunu başlatma

Bu widget'ı kullanıp çocukların belirli uygulamalara veya içeriklere erişimine engel getirerek çocuklar için eğlenceli ve güvenilir bir ortam sağlayın.

Bu widget'ı kullanmadan önce, indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir. Ana ekranda, **Çocuk Modu** → **Kur** üzerine dokununuz. Yüklediğinizde, widget Ana ve Uygulama ekranlarında görünür.

Çocuk modunu başlatmak için, Anasayfa ve Uygulama ekranında **Çocuk Modu** üzerine dokununuz.


Bu widget'ı ilk kez çalıştırdığınızda, ekranın en altında **PIN ata** üzerine dokununuz. Ardından, ekranda verilen talimatları izleyin.



Eğer **Çocuk Modu** widget'ı istenmeden kaldırılırsa, yeniden yükleyebilirsiniz. Ana ekranda boş bir alana uzun dokununuz, **Widget'lar** üzerine dokununuz, bir **Çocuk Modu** widget'ı üzerine uzun dokununuz. Widget'ı Ana ekrana sürükleyin ve **Çocuk Modu** üzerine dokunarak tekrar yükleyin.

Çocuk modu ana ekranı

Ana ekran, çocuk modundaki tüm uygulamalara erişmek için başlangıç noktasıdır.

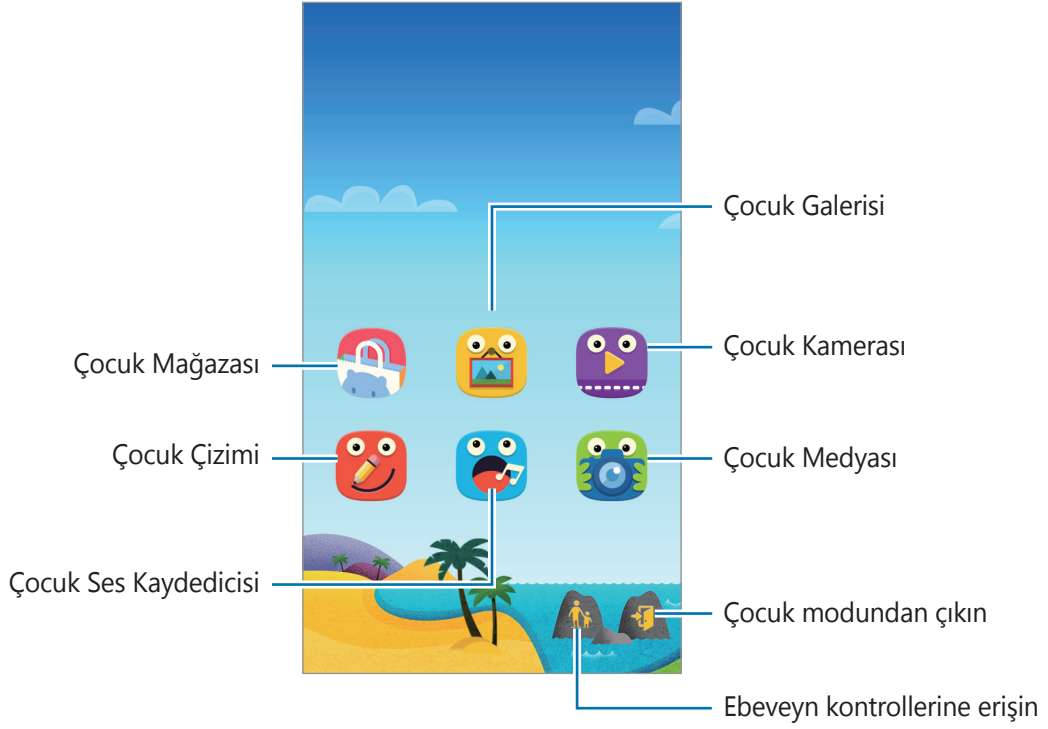

Çocuğunuzun erişmesine izin verdiğiniz kayıtlı görüntüleri, çizimleri, ses kayıtlarını ve medya dosyalarını görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.



Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.



Bir kalem, bir fırça ve diğerleri ile bir çizim oluşturmak için bu uygulamayı kullanın.



Ses kayıtlarını kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.




Videoları oynatmak için bu uygulamayı kullanın. Bu uygulamayı kullanmadan önce, cihaza kaydedilen videoları uygulamaya ekleyin. Ayrıntılı bilgi için [Ebeveyn kontrolü](#) kısmına bakın.

Çocuk Modu oynatma alanı

Çocuk modu oynatma alanını açmak için Anasayfa ekranında sağa kaydırın.

Karakterler, arka plan nesneleri ve daha fazlası ile etkileşime girebilirsiniz.

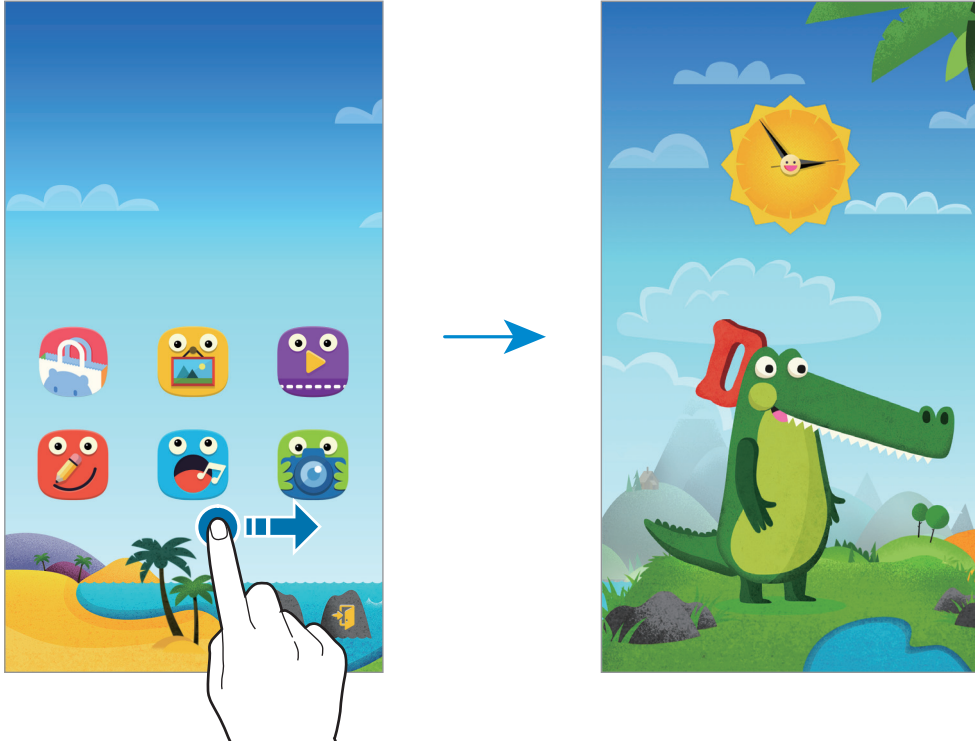

Ebeveyn kontrolü

İçeriğe ve uygulamalara erişim sağlamayı kontrol etmek için kısıtlamaları ayarlamak üzere bu özelliği kullanın. Çocuk modu ayarlarını, kullanım süresi sınırlarını ve daha fazlasını değiştirebilirsiniz.

Anasayfa ekranında,  üzerine dokunun ve PIN'i girin.

Ebeveyn kontrolünden çıkmak için, Anasayfa tuşuna basın.

☰ üzerine dokunun ve aşağıdakileri kullanın:

- Çocukların adı: Çocukların profilini görüntüleyin ve düzenleyin.
- **Etkinlik:** Oynama süresi ve sık kullanılan uygulamalar gibi çocuklarınızın cihazı nasıl kullandığı hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
- **Günlük oynatma sınırı:** Çocuğunuzun kullanımını yönetmek için bir zaman sınırı ayarlayın.
- **Uygulamalar:** Çocuk modunda kullanılmasına izin verilen uygulamaları görüntüleyin ve ekleyin.
- **Ortam:** Çocukların cihaza kaydedilen belirli görüntülere erişmesine izin verin.
- **Genel:** Çocuk modu ayarlarını yapılandırın.
- **Çocuk Mağazası:** **Samsung Apps (GALAXY Apps)**'deki çocuklar için uygulamaları indirin.

S Finder

Cihazdaki içeriği aramak için bu uygulamayı kullanın. Çeşitli filtreleri uygulayabilir ve arama geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Bildiriler panelini açın ve **S Finder** üzerine dokunun.

İçeriği arama

Arama alanına dokunun ve bir anahtar sözcük girin veya  üzerine dokunun ve bir anahtar sözcüğü söyleyin.

Daha fazla iyileştirilen sonuç elde etmek için,  üzerine dokunun ve arama alanında filtreleri uygulayın.

Arama sonuçlarının listesini güncellemek için,  → **Yenile** üzerine dokunun.

Mevcut filtreleri kullanarak arama parametreleri ayarlayabilir veya arama kategorilerini seçebilirsiniz.  → **Ayarlar** → **Filtre seçin** veya **Arama kategorisi seçin** üzerine dokunun.

Arama geçmişini yönetme

Geçmiş aramalarınızı görüntüleyebilir veya silebilirsiniz. Aramayı tekrar gerçekleştirmek için daha önceki bir arama ögesini seçin.

Arama geçmişini silmek için  → **Ayarlar** → **Geçmiş sil** üzerine dokunun, arama anahtar sözcüklerini seçin, ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Arama geçmişini kaydetmemek için cihazı ayarlamak üzere,  → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Arama geçmişini kaydet** ögesinin seçimini kaldırın.


S Planlayıcı

S Planlayıcıyı Başlatma

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Görüntüleme modunu değiştirin

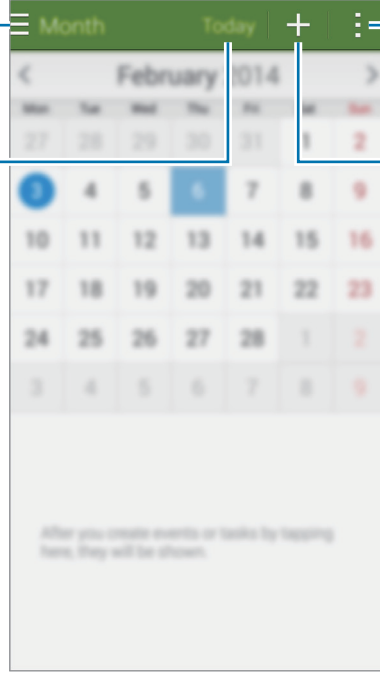

Ek seçeneklere erişin

Bugünkü tarihe gidin

Etkinlikleri veya görevleri oluşturun

☰ üzerine dokunun ve aşağıdakileri kullanın:

- **Git:** Belirli bir tarihe gidin.
- **Sil:** Etkinlikleri veya görevleri silin.
- **Ara:** Etkinlikleri veya görevleri arayın.
- **Takvimler:** Göstereceğiniz takvimleri seçin.
- **Senkronizasyon:** Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize edin.
- **Ayarlar:** S Planlayıcı ayarlarını değiştirin.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

1 Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

2 **+** üzerine dokunun. Alternatif olarak, etkinlik veya görev yokken bir tarih seçin ve tarihe tekrar dokunun.

Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve **+** üzerine dokunun.

3 Etkinliği veya görevi seçin ve ayrıntıları girin.

- **Etkinlik ekle:** Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın. Bir isteğe bağlı yinleme ayarı ayarlayabilirsiniz.
- **Görev ekle:** Belirli bir tarihte yapılacak bir görev ekleyin. Bir isteğe bağlı öncelik ayarı ayarlayabilirsiniz.

The screenshot shows a mobile application interface for creating an event. The form is titled 'Takvimim' (My Calendar) and has a green header bar with a back arrow and a 'Kaydet' (Save) button. The form fields are as follows:

- Başlık** (Title): A text input field.
- Konum** (Location): A text input field with a location pin icon.
- Başlat** (Start): A date and time picker showing 'Cum, 11/07/2014 16:00'.
- Son** (End): A date and time picker showing 'Cum, 11/07/2014 17:00'.
- Gün boyu** (Duration): A text input field.
- Diğer seçenekleri görüntüle** (Show more options): A button.

Annotations point to the following elements:

- Bir öge seçin** (Select an item): Points to the green header bar.
- Bir başlık girin** (Enter a title): Points to the 'Başlık' input field.
- Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın** (Set start and end dates for the event): Points to the 'Başlat' and 'Son' date pickers.
- Kullanacağınız veya senkronize edeceğiniz bir takvim seçin** (Select a calendar you will use or sync): Points to the 'Takvimim' title.
- Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştin** (Link a map showing the event location): Points to the 'Konum' input field.
- Daha fazla ayrıntı ekleyin** (Add more details): Points to the 'Diğer seçenekleri görüntüle' button.

4 Etkinliği veya görevi kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize etmek için, **:** → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edeceğiniz hesapları eklemek için, **:** → **Takvimler** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğinizi bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, hesap adının yanında yeşil bir daire görünür.

Hesabın senkronize etme seçeneğini değiştirmek için, Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun ve ardından bir hesap hizmeti seçin.

Etkinlikleri veya görevleri silme

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri silmek için, **:** → **Sil** üzerine dokunun, etkinlikleri veya görevleri seçin ve ardından **Kaydet** → **Tamam** üzerine dokunun.

Görüntülerken bir etkinliği veya görevi silmek için, **III** → **Tamam** üzerine dokunun.

Görevleri tamamlandı olarak işaretlemek için, içinde görevlerin bulunduğu bir tarihe dokunun ve tamamlanan görevleri işaretleyin.

Etkinlikleri veya görevleri paylaşma

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Görüntülerken bir etkinliği veya görevi paylaşmak için, **:** → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

S Voice

S Voice Hakkında

Çeşitli özellikleri yerine getirmek için cihaza sesle komut vermek üzere bu uygulamayı kullanın. Uygulama ekranında **S Voice** üzerine dokununuz. Alternatif olarak, Anasayfa tuşuna iki kez basın. Ana ekran tuşuna basıp erişimi devre dışı bırakmak için, **⋮** → **Settings** üzerine dokunabilir ve ardından **Open via the home key** öğesini kaldırabilirsiniz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dili ayarlama

⋮ → **Settings** → **Language** üzerine dokununuz ve ardından bir dil seçin.



Seçilen dil sadece **S Voice**'e uygulanır, cihazda görüntülenen dile uygulanmaz.

S Voice'i Kullanma

S Voice'i başlattığınızda, cihaz ses algılamayı başlatır ve mikrofon simgesi kırmızı renk alır.

Bir sesli komut söyleyin.

Eğer bir komut söylerseniz ve cihaz bu komutu algılasa, ekranın en altındaki mikrofon simgesi yeşil yanıp söner. Ardından, cihaz komutu yerine getirir.

Daha iyi ses algılaması için ipuçları:

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya rahatsız edici sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Bekleme modunda S Voice'i uyandırın

Eğer S Voice belirli bir süre kullanılmazsa, otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Mikrofon simgesine dokununuz veya cihaza "Hi Galaxy" diyerek ses algılamasını devam ettirin.

Uyandırma komutunu değiştirme

"Hi Galaxy" uyandırma komutunu değiştirin. Cihaz bekleme modunda iken **S Voice**'i başlatmak için uyandırma komutu kullanılır.

☰ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** üzerine dokununuz.

Sesli geribildirimi devre dışı bırakma

☰ → **Disable Voice feedback** üzerine dokununuz. Komutları söylediğinizde cihaz sesli geribildirim sağlamayı durdurur.

İstenmeyen sesli komutları doğrulama

Eğer cihaz bunları doğru bir şekilde algılamazsa, sesli komutları düzenleyebilirsiniz.

Bir sesli komutu düzeltmek için, söylediğiniz metni içeren son konuşma balonuna dokununuz ve metni klavyeniz ile düzenleyin.

Saat

Alarm

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Alarm** üzerine dokunun.

Alarmları ayarlama

Alarmlar listesinden **+** üzerine dokunun, bir alarm zamanı ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer çeşitli alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, alarmlar listesinde alarmın yanındaki  ögesinin üzerine dokunun.

- **Erteleme:** Aralık ayarlayın ve önceden belirlenmiş saatten sonra alarmın kaç kez tekrar edeceğini belirtin.
- **Akıllı alarm:** Akıllı alarm için bir zaman ve ton ayarlayın. Bir ön ayar alarm sesi planlanmadan önce akıllı alarm birkaç dakika düşük ses seviyesinde başlar. Kapatıncaya ya da alarm seslerini önceden ayarlayıncaya kadar akıllı alarmın ses seviyesi yavaşça artar.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için **X** ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için **ZZ**'i geniş dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Dünya Saati** üzerine dokunun.

Saatleri oluşturma

⊕ üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulamak için, bir saate uzun dokunun ve ardından ⌚ üzerine dokunun.

Saatleri silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kronometre

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Kronometre** üzerine dokunun.

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Durdur üzerine dokunarak zamanı durdurun. Tur zamanlarını silmek için, **Sıfırla** üzerine dokunun.

Cihazı, turlar sırasında ekran ışığını kısacak şekilde ayarlamak için, ⋮ → **Ayarlar** → **Ekran ışığını kısık tut** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Zamanlayıcı** üzerine dokunun.

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ✗ ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Zil sesi ayarlarını değiştirmek için ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokununuz.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise,  → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokununuz.

Not

Bu uygulamayı notlar oluşturmak ve kategoriler halinde düzenlemek için kullanın.

Uygulama ekranında **Not** üzerine dokununuz.

Notları oluşturma

Kısa notlar listesinde **+** üzerine dokununuz ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

-  : Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
-  : Görüntüleri ekleyin.
-  : Eklemek için bir ses kaydedici oluşturun.

Kısa notu kaydetmek için, **Kaydet** üzerine dokununuz.

Bir notu düzenlemek için, bir nota dokununuz ve ardından notun içeriğine dokununuz.

Notları arama

Notlar listesinde **Q** üzerine dokununuz ve anahtar sözcüğün yer aldığı kısa notları aramak için bir anahtar sözcük girin.

Kategorileri ekleme ve yönetme

Notlarınızı sıralamak ve yönetmek için kategorileri oluşturun.

Kısa notlar listesinde,  → **Kategorileri yönet** üzerine dokunun.

Yeni bir kategori eklemek için,  üzerine dokunun, bir kategori adı girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir kategoriyi silmek için, kategorinin yanındaki  üzerine ve sonra **Tamam** üzerine dokunun.

Bir kategoriyi yeniden adlandırmak için, bir kategori adına uzun dokunun, kategori için yeni bir ad girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kategori sırasını değiştirmek için, bir kategorinin yanındaki  üzerine dokunun ve yukarı veya aşağı sürükleyerek başka bir konuma getirin.

Ek seçeneklere erişme

Notları görüntülerken notlar listesindeki ek seçeneklere erişebilirsiniz.

Notlar listesinde,  üzerine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Seç:** Seçeneklerin uygulanacağı notları seçin.
- **Sil:** Notları silin.
- **Hesap:** Notları Samsung hesabınızla senkronize edin.

Bir notu görüntülerken  ögesine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Sil:** Notu siler.
- **Paylaşma şekli:** Notu diğerleriyle paylaşın.
- **Yazdır:** Cihazı bir yazıcıya bağlayarak notu yazdırın. Ayrıntılı bilgi için [Mobil yazdırma](#) kısmına bakın.


Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetme

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için  üzerine dokunun. Kaydı iptal etmek için,  üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için  üzerine dokunun.

Bir sesli notu kaydederken,  üzerine dokunarak bir yer imi ekleyin.

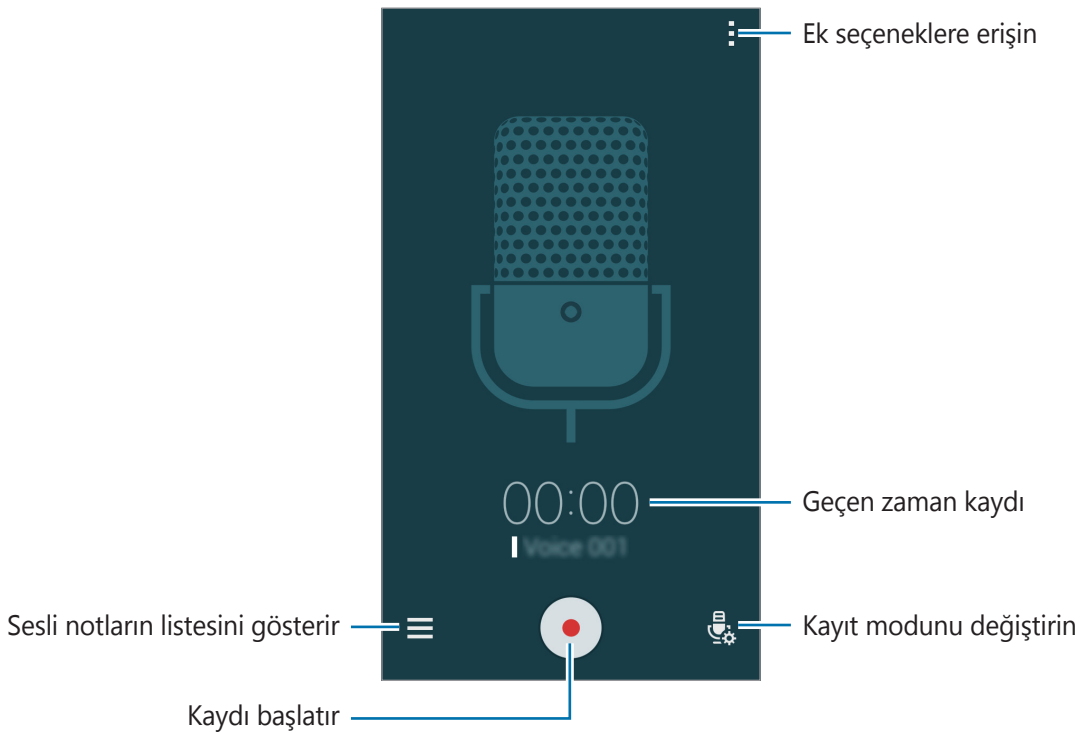

Arka plan gürültüsünü kaldırmak amacıyla cihazı ayarlamak için,  → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Parazit azaltma** ögesini işaretleyin.

Dosyaları bağlamsal etiketler ile kaydetme

Sesli notları kaydederken konumlar ve tarihler gibi bağlamsal etiketleri dosya adlarına ekleyin.

 → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Bağlamsal dosya adı** ögesini işaretleyin. Cihaz bir dosya adına kayıt tarihini ekler. Bir sesli notun kaydedildiği konumu eklemek için,  → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Konum etiketleri** ögesini işaretleyin.

Sesli notları oynatma

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun ve oynamak istediğiniz ses notunu seçin.

- 🎵 : Sesli notu kırpar.
- 🔄 : Tekrarlı oynatma için sesli notun bir kısmını ayarlayın.
- x1.0 : Oynatma hızını ayarlar.
- ⏏ : Sesli nottaki bir sessiz bölümü atlayın.
- ★ : Sesli nota yer imleri ekleyin.
- ⏸ / ▶ : Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar.
- ⏮ / ⏭ : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Yer imleri listesini kullanma

Yer imleri ile birlikte bir sesli notta belirli yerleri işaretleyebilirsiniz. Her bir yer imi sesli nottaki yerimi simgesi ile işaretlenir.

Bir sesli not yürütülürken yer imi ayrıntılarını görüntülemek için, 📌 → **Yer imleri** üzerine dokunun. Sesli notu bu konumdan oynamak için yerimi listesinden bir yer imi seçin.

Sesli notları yönetme

Uygulama ekranında, **Ses Kaydedici** → ☰ üzerine dokunun.

Sesli notları aramak için 🔍 üzerine dokunun.

Sesli notları silmek için 🗑 üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Seç:** Seçeneklerin uygulanacağı sesli notları seçin.
- **Sırala:** Notları tarihe, başlığa veya kategoriye göre sıralayın.
- **Kategoriye göre filtrele:** Bir kategoriye göre filtrelenen notları görüntüleyin.
- **Kategorileri düzenle:** Kategorileri ekleyin, silin veya yeniden adlandırın.
- **Ayarlar:** Ses kaydedici ayarlarını değiştirin.

Sesli notları yeniden adlandırma

Sesli notun üzerine uzun dokunun, **⋮** → **Yeniden adlandır** ögesine dokunun ve sesli not için yeni bir ad girip **Tamam** ögesine dokunun.

Kategorileri yönetme

⋮ → **Kategorileri düzenle** → **+** üzerine dokunun, bir kategori adı girin, bir renk seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Sesli notlar listesinden sesli not kategorilerini değiştirmek veya atamak için, sesli nota uzun dokunun. Ardından, **⋮** → **Kategoriye değiştir** üzerine dokunun ve ardından kategoriye seçin.

Sesli notları kategoriye göre filtrelemek için, **⋮** → **Kategoriye göre filtrele** üzerine dokunun ve ardından kategoriye seçin.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Dropbox'ın kurulu olduğu diğer cihazlar ile otomatik olarak senkronize olur.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

1 Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

2 Dropbox hesabınıza oturum açın. Eğer buna sahip değilseniz, bir Dropbox hesabı oluşturun.

3 **Turn on Camera Upload** üzerine dokunun.

Cihaz, cihazın kamerası ile çekilen fotoları Dropbox'a yükler. Videoları yüklemek için, **Include videos** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Fotoları veya videoları manuel olarak yüklemek için, **Skip this** üzerine dokunun.

4 Aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **📁** : Dosyaları yükleyin veya açın. **⋮** → **Upload here** üzerine dokunarak dosyaları yükleyin.
- **🖼️** : Yüklenecek fotoları veya videoları görüntüleyin. Dosyaları paylaşmak veya silmek veya albümleri oluşturmak için **☑️** üzerine dokunun.
- **★** : Dosyaları favori listesinde açın.
- **🔔** : Bildirimleri görüntüleyin.

Flipboard

Bu uygulamayı kullanarak canlı sosyal ağ güncellemelerini ve haberleri kişiselleştirilmiş bir dergi formatında görüntüleyin.

Uygulama ekranında **Flipboard** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bu uygulamayı ilk kez başlatırken veya bir veri sıfırlamadan sonra yeniden çalıştırırken, kurulumu sonlandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Flipboard ana ekranında, çeşitli haber makaleleri ve abonelikler arasından seçim yapın.

Abonelikleri düzenleme

Flipboard ana ekranında, aboneliklerinizi görüntülemek için  → **Flipboard'um** üzerine dokunun.

Abonelikleri silmek veya konumunu değiştirmek için, bir öğeye uzun basın. Ardından, öğeyi çöp kutusuna veya yeni bir konuma sürükleyin.

Daha fazla abonelik eklemek için,  üzerine dokunun, **DAHA FAZLA KEŞFET** kısmından bir abonelik seçin ardından  üzerine dokunun.

Kişiselleştirilmiş dergiler oluşturma

Daha sonra okumak ve başkalarıyla paylaşmak üzere kendi derginizi oluşturarak çeşitli içerikleri kaydedin.

İçeriği okurken, bir dergi oluşturmak için  üzerine dokunun. Yeni bir dergi oluşturabilir veya seçili içeriği mevcut bir dergiye kaydedebilirsiniz.

Dergilerinizi görüntülemek için,  → **Flipboard'um** üzerine dokunun.



Yardım bilgilerini görüntülemek için,  → **Flipboard'um** →  → **Yardım** üzerine dokunun. Daha ayrıntılı bilgi için, Flipboard internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Smart Remote

Smart Remote Hakkında

Bu uygulamayı kullanarak bir TV'ye bağlanın ve cihazı uzaktan kumanda gibi kullanın. Arama yapabilir ve TV programlarını seçebilir ve cihazınız ile birlikte kanalları kontrol edebilirsiniz.

Uygulama ekranında **Smart Remote** üzerine dokununuz.




Bir TV'ye bağlama

- 1 Uygulama ekranında **Smart Remote** üzerine dokununuz.
- 2 **Ülke veya bölge seçin** üzerine dokununuz ve bir ülke seçin.
- 3 Bir bölge seçin ve yayın hizmetini seçin.
Mevcut TV programları görünür.

Cihazı bir uzaktan kumanda olarak kullanma

TV'yi açabilir veya kapatabilir, kanallara gözatabilir veya cihazı uzaktan kumanda gibi kullanarak TV'deki ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 Cihazda,  → **Devam** üzerine dokunun.
- 2 TV markası seçin.
- 3 Cihazın kızılötesi girişinin TV'ye baktığından emin olun ve **TV** üzerine dokunun. Ardından, cihaz TV'yi kapatırsa **Evet, bu kod çalışıyor** üzerine dokunun.
Eğer cihaz TV'yi kapatmazsa, **Bu kodu tekrar gönderin** veya **Hayr, sonraki kodu deneyin** üzerine dokunun ve ardından TV sinyali algılayıncaya kadar bunu tekrarlayın.
- 4 Bir kanal kaynağı seçin.
- 5 Ayar tamamlandığında,  üzerine dokunun.

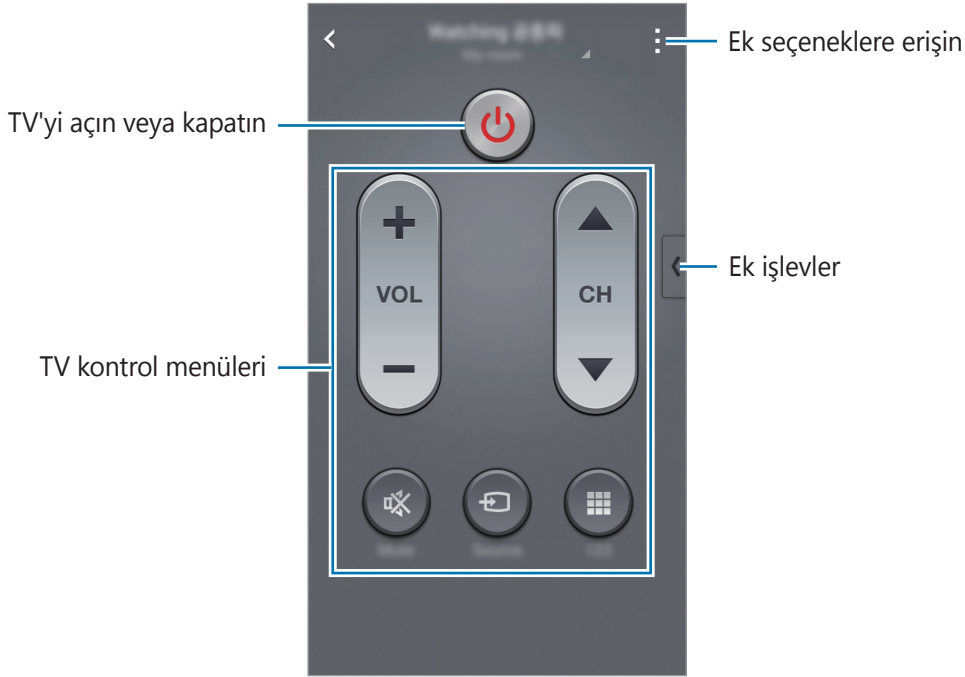

Cihazı kullanarak TV'yi İzleme

Bağlı TV'de izlemek için mevcut programların listesinden bir TV programı seçin. Cihazın kızılötesi girişinin TV'ye baktığından emin olun.

- 1 **TV, FİLMLER** veya **SPOR** üzerine dokunun ve yukarı veya aşağı kaydırarak bir kategori seçin.
- 2 Bir TV programı seçin ve **WATCH ON TV** üzerine dokunun.
Seçilen program bağlı TV'yi gösterecektir.
- 3 Kanalları değiştirmek veya ses seviyesini ayarlamak için  üzerine dokunun.
Uzaktan kumanda paneli ekranda görünür.

Program hatırlatıcılarını ayarlama

- 1 İzlemek için bir TV programı seçin.
- 2 TV programının başlama saatini anımsatması için **REMIND ME** üzerine dokunun.
Alarm ön ayar zamanında kapanır.

Fener

Görünürlüğü iyileştirmek için flaşı açmak veya kapatmak üzere bu widget'ı kullanın.

Anasayfa ekranına eklemek için, Ana ekranda boş bir alana uzun dokununuz, **Widget'lar** üzerine dokununuz, bir **Fener** widget'ı üzerine uzun dokununuz ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Kapatmak veya açmak için Anasayfa ekranındaki **Fener** widget'ı üzerine dokununuz.

Büyüteç

Arka kamera ile birlikte metni veya nesneleri büyütmek için bu widget'ı kullanın.

Anasayfa ekranına eklemek için, Ana ekranda boş bir alana uzun dokununuz, **Widget'lar** üzerine dokununuz, bir **Büyüteç** widget'ı üzerine uzun dokununuz ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Ana ekranda **Büyüteç** widget'ına dokununuz.

Büyütmeyi ayarlamak için **+** veya **-** üzerine dokununuz.

Ekranın ortasına odaklanmak için,  üzerine dokununuz. Odaklanmak istediğiniz yere dokunarak odağı da manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Metni veya nesneleri karanlık görüntülemek için flaşı açmak üzere,  üzerine dokununuz.

Metin veya nesnelerin bir fotoğrafını çekmek için,  üzerine dokununuz.

Google apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için [Hesapları ayarlama](#) kısmına bakın.

Uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için, her uygulamanın ana ekranında,  → **Yardım** üzerine dokununuz.



Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

Chrome

Bilgileri aratın ve internet sayfalarında gezinin.

Gmail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

Google+

Haberlerinizi paylaşın ve ailenizin, arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin paylaştıkları güncellemeleri takip edin. Ayrıca fotoğraflarınızı, videolarınızı ve daha pek çoğunu yedekleyebilirsiniz.

Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, konumlarınızı aratın ve çeşitli yerler için konum bilgilerinizi görüntüleyin.

Google Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın.

Google Play Filmler

Cihazınıza kayıtlı videoları izleyin ve **Google Play Store**'dan izlemek istediğiniz çeşitli içerikleri indirin.

Google Play Kitaplar

Google Play Store'dan çeşitli kitaplar indirin ve okuyun.

Play Gazetelik

Tek bir yerden ilginizi çeken haberleri ve dergileri kolaylıkla okuyun.

Play Oyunlar

Google Play Store'dan oyunlar indirerek başkalarıyla oynayın.

Drive

İçeriğinizi buluta kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

YouTube

Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.

Fotoğraflar

Cihaza kaydettiğiniz ve **Google+**'a yüklediğiniz fotoları, albümleri ve videoları yönetin.

Hangouts

Arkadaşlarınızla ayrı ayrı veya gruplar halinde sohbet edin; sohbetiniz sırasında görüntüler, ifadeler ve video aramaları kullanın.

Google

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

Sesli Arama

Bir anahtar sözcük veya ifade söyleyerek öğeleri hızlıca aratın.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

Diğer cihazlar ile bağlama

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.



- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenirli ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalmalıdır.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun, **Bluetooth** tuşuna dokunarak etkinleştirin, ardından **Tara** üzerine dokunun.
Algılanan cihazlar listelenir.
Cihazı diğer cihazlar tarafından görünür olacak şekilde ayarlamak için, cihaz adına dokunun.
- 2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.
Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.
Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.
- 3 Onaylamak için her iki cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

- 1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 Bir görüntüyü seçin.
- 3  → **Bluetooth** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.
Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin. Veya cihazınızı diğer cihazlar tarafından görünecek şekilde ayarlayın.
- 4 Diğer cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Bluetooth doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

- 1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.
Cihaz, eşlenen cihazları listede gösterir.
- 2 Cihazın adının yanındaki  üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.
- 3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct Hakkında

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Diğer cihazlara bağlanma

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun, ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2  → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.
Algılanan cihazlar listelenir.
- 3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.
Çoklu cihaz bağlamak için,  → **Çoklu-bağlantı** üzerine dokunun.
Cihazın adını değiştirmek için,  → **Cihazı yeniden adlandır** üzerine dokunun.
- 4 Onaylamak için diğer cihazdaki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

- 1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 Bir görüntüyü seçin.
- 3  → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.
- 4 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Cihaz bağlantısını sonlandırma

- 1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun.
- 2  → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.
Cihaz, bağlı cihazları listede gösterir.
- 3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için, **Bağlantıyı bitir** → **Tamam** üzerine dokunun.

Quick connect

Quick connect Hakkında

Yakındaki cihazları kolay bir şekilde aramak ve bağlanmak için bu özelliği kullanın. Cihazı bir TV'ye bağlayarak uzaktan kumanda gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarlar ile cihazınıza kaydedilen içerikleri güvenli paylaşabilirsiniz.



- Bağlanan cihazların türüne veya paylaşım yöntemine bağlı olarak bağlantı yöntemleri farklılık gösterebilir.
- Eşleştirecek Bluetooth cihazlarına bağlı olarak cihaz adı farklılık gösterebilir. Örneğin, cihaz adı BT MAC olarak gösterilebilir.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Quick connect özelliğini destekleyen bir cihaza bağlanırken, algılanabilmesi için cihaz ekranını açın.
- Quick connect özelliğini desteklemeyen bir cihaza bağlanırken, Wi-Fi Direct veya Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Diğer cihazlara bağlanma

- 1 Bildiriler panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.
Panel açıldığında, Bluetooth özelliği otomatik olarak etkinleşir ve cihaz yakındaki cihazları arar.
- 2 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.
Sonraki adımlar bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Cihazlar arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.
Cihazınız için arayacağınız yakındaki cihazlara izin vermek için, **Her zaman bağlanmaya hazır** üzerine dokunun ve ardından **Her zaman bağlanmaya hazır** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Cihazlar için yeniden arıyor

Eğer istediğiniz cihaz listede görünmezse, cihazı arayın.

🔄 üzerine dokunun ve algılanan cihazların listesinden cihazı seçin.

Cihazların bağlantısını kesme

Quick connect özeliğini devre dışı bırakmak için, ekranın en üstünde  üzerine dokunun. Alternatif olarak  üzerine dokunun.

İçeriği paylaşma

Bağlı cihazlar ile içeriği paylaşın.

- 1 Bildiriler panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.
- 2 Algılanan cihazlar listesinden bir cihazı seçin.
- 3 Bir medya kategorisi seçin.
- 4 Paylaşacağınız içeriği seçin ve **Tamamlandı** üzerine dokunun.
Cihazınız içeriği bağlı cihaza gönderir.

Bir TV'ye bağlama


Cihazı bir TV'ye bağlayın ve cihazı uzaktan kumanda olarak kullanmak için TV'yi kontrol edin.

- 1 Bildiriler panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.
TV'nin açık olduğundan emin olun.
- 2 Algılanan cihazlar listesinden bir TV seçin.
Cihaz TV'ye bağlandığında, bir uzaktan kumanda düzeni ekranda görünür.
Cihazı bir TV'ye ilk kez bağladığınızda, **Uzaktn kumanda ayarla** üzerine dokunun.
Ardından, cihazları bağlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 3 Uzaktan kumandayı kullanarak bağlı TV'yi kontrol edin.

Screen Mirroring

Ekran Aynalama Hakkında

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın. Ayrıca Wi-Fi Miracast özelliğini destekleyen diğer cihazlar ile bu özelliği kullanabilirsiniz.

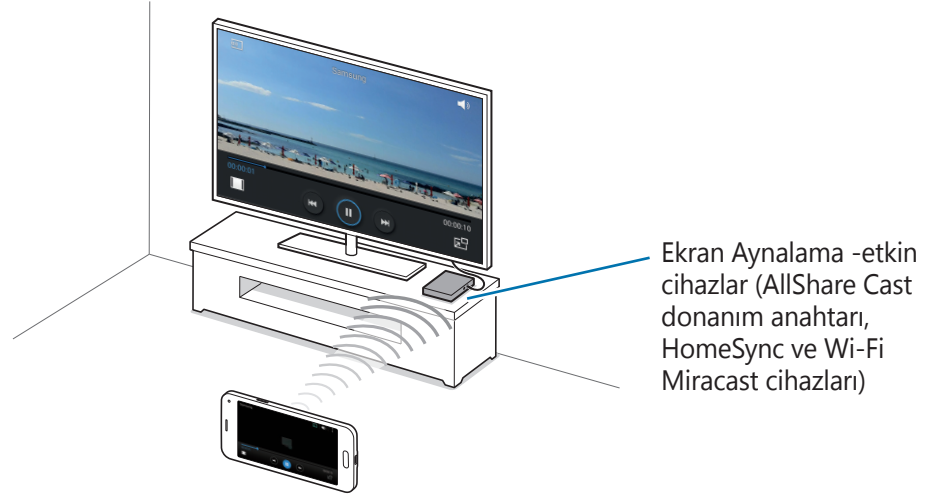

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Yüksek bant genişliğine sahip Dijital İçerik Korumasını (HDCP 2.X) desteklemeyen Miracast etkin cihazlar bu özellik ile uyumlu olmayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında ön belleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi alın.

İçeriği bir TV'de görüntüleme

Bir TV'yi cihazınıza bağlamadan önce, TV'yi ve ekran aynalaması etkin olan cihazı bağlayın. Bağlantıyı ayarlamak için, cihazın kullanım kılavuzuna bakın. Aşağıdaki eylemler AllShare Cast donanım anahtarı ile bağlanan bir TV'de içeriği görüntülemek için verilmiş örneklerdir.

- 1 Ekran aynalaması etkinleştirilmiş cihazı bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.
- 2 TV'de, HDMI modu gibi bir bağlantı modu seçerek harici cihaza bağlayın.
- 3 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun.
Algılanan cihazlar listelenir.
- 4 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.
Cihazınızın ekranı TV ekranında görünür.
Eğer cihazı ilk defa bağlıyorsanız, donanım anahtarının adına listede dokununuz ve TV ekranında gösterilen PIN'i girin.
- 5 Bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin.

İçeriğin görüntülenmesini durdurma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Screen Mirroring** üzerine dokununuz ve ardından **Screen Mirroring** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Mobil yazdırma

Cihazı Wi-Fi özelliği veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayın ve görüntüyü ya da belgeleri yazdırın.



Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Bir yazıcıya bağlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yazdırılıyor** üzerine dokunun, bir yazıcı türü seçin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki tuşa dokunarak etkinleştirin. Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar. Varsayılan yazıcı olarak kullanmak istediğiniz bir yazıcıyı seçin.

Yazıcıları manuel olarak eklemek için, **:** → **Yazıcı ekle** → **+** üzerine dokunun, ayrıntıları girin ve ardından **OK** üzerine dokunun.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için, **:** → **Ayarlar** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntüler veya belgeler gibi içerikleri görüntülerken, **:** → **Yazdır** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.

Cihaz ve veri yöneticisi

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Şimdi güncelle** üzerine dokununuz.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies sürümünü indirin. Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.



- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablusunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.



Dosyaları aktarırken USB kablusunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasarlanmasına sebep olabilir.



- Cihaza kaydedilen dosyalar bağlı bilgisayardan oynattığınızda cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesmeyin. Dosyayı oynatmayı tamamladıktan sonra, cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesin.
- Eğer bir USB hub ile bağlanırsa cihazlar doğru bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

Bir medya cihazı olarak bağlama

- 1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.
Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.
- 3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, Samsung cihazlarındaki medya içeriklerini ve kişisel bilgileri yöneten bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

- 1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.
- 2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerini bir yedek hesabınıza yedekleyebilir ve daha sonra erişebilirsiniz.

Bir Google hesabını kullanma

- 1 Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.
- 2 **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun ve **Verilerimi yedekle** ögesini işaretleyin.
- 3 **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak hesabınızı seçin.



Verileri geri yüklemek için, ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmalısınız. Cihazda fabrika veri sıfırlamasını yerine getirerek ayar sihirbazını başlatabilir ve açabilirsiniz. Eğer ayar sihirbazı ile Google hesabınıza oturum açmazsanız, yedekleme verilerini geri yükleyemezsiniz.

Bir Samsung hesabı kullanma

- 1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Samsung account** üzerine dokunun ve ardından Samsung hesabınıza oturum açın.
- 2 Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.
- 3 **Bulut** → **Yedekle** üzerine dokunun, yedekleyeceğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından **Şimdi yedekle** → **Yedekle** üzerine dokunun.



Verileri geri yüklemek için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bulut** → **Geri al** üzerine dokunun, öğeleri seçin, ardından **Şimdi geri yükle** üzerine dokunun.

Veri sıfırlamayı yerine getirme

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri silin. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedek kopyalarını aldığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için [Verileri yedekleme veya geri yükleme](#) kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Anahtar sözcükleri girerek ayarları aramak için, **Q** üzerine dokunun.

HIZLI AYARLAR

Favori ayar seçeneklerinizin listesini görüntüleyin.

Favori ayarlar seçeneklerinin listesini düzenlemek için, **⋮** → **Hızlı ayarları düzenle** üzerine dokunun, bir ayar seçeneğini seçin ve ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.

AĞ BAĞLANTILARI

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşuna basarak etkinleştirin.

Cihaz en güçlü sinyali kullanıp Wi-Fi veya mobil ağını otomatik olarak seçerek dengeli bir ağ bağlantısı sağlayabilir. Ağlar arasında otomatik geçiş yapmak için, **Akıllı ağ anahtarı** ögesine tıklayın.

Seenekleri kullanmak iin,  üzerine dokununuz.

- **Tara:** Mevcut aęlar iin arayınız.
- **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct'i etkinleřtirin ve cihazı Wi-Fi üzerinden baęlayarak dosyaları paylařın.
- **Geliřmiř:** Wi-Fi ayarlarını özelleřtirin.
- **WPS tuřu:** WPS tuřuyla güvenli bir Wi-Fi aęına baęlanın.
- **WPS PIN giriři:** WPS PIN'ile güvenli bir Wi-Fi aęına baęlanın.
- **Yardıma:** Wi-Fi iin yardıma bilgilerini görüntüleyin.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

 → **Geliřmiř** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokununuz.



Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi baęlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduęunda, kullanacak řekilde ayarlanması durumunda cihaz mobil aęlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Ek masraflardan kaçınmak iin bu seeneęi **Daima** olarak ayarlayınız.

Aę Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi aęlarını algılayabilir ve hazır olduęunda bildirmek iin durum ubuęunda bir simge gösterebilir.

 → **Geliřmiř** üzerine dokununuz ve **Aę bildirimi**'ni işaretleyerek bu özellięi etkinleřtirin.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek iin Bluetooth özellięini etkinleřtirin.

Ayarlar ekranında, **Bluetooth** üzerine dokununuz ve ardından **Bluetooth** tuřuna basarak etkinleřtirin.

Daha fazla seenek kullanmak iin,  üzerine dokununuz.

- **Görünürlük zaman aşımı:** Cihazın görünebilir olduęu süreyi ayarlayınız.
- **Alınan dosyalar:** Aldığınız dosyaları Bluetooth ile görüntüleyin.
- **Cihazı yeniden adlandır:** Cihaz adını deęiřtirmenizi saęlar.
- **Yardıma:** Bluetooth iin yardıma bilgilerine görüntüleyin.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Cihazı mobil internet alanı gibi kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Ayrıntılı bilgi için [İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası](#) kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

- **Mobil erişim noktası:** Mobil internet alanını kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağı üzerinden bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın. Ağ bağlantısı kullanılmadığında bu özelliği kullanabilirsiniz.
- **USB bağlanıyor:** USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı:** Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil verisini Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uçuş modu** üzerine dokunun.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokunun.

- **Mobil veri:** Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle:** Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü:** Dönemler arasındaki veri kullanımını izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için,  üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı:** Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla:** Cihazı mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek üzere ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin:** Takvim veya e-posta gibi uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Her bir hesap için hangi bilgilerin senkronize edileceğini **Ayarlar** → **Hesaplar** içinde seçebilirsiniz.
- **Wi-Fi kullanımını göster:** Cihazı, Wi-Fi üzerinden veri kullanımınızı gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları:** Mobil internet alanlarını seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Konum

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Konum** üzerine dokunun ve ardından **Konum** tuşuna basarak etkinleştirin.

- **Mod:** Konum verilerinizi toplama yöntemini seçin.
- **SON KONUM İSTEKLERİ:** Mevcut konum bilgilerinizi isteyen uygulamaları ve bu uygulamaların pil kullanımını görüntüleyin.
- **KONUM SERVİSLERİ:** Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.
- **Yerlerim:** Konumunuzun bulunması için GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullandığınızda belirli konumlar için kullanılmak üzere profiller oluşturun.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Diğer ağlar** üzerine dokunun.

Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

Mobil ağlar

- **Mobil verisi:** Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Veri dolaşımı:** Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu:** Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri:** Mevcut ağlar arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

BAĞLANIN VE PAYLAŞIN

Yakındaki cihazlar

Cihazı yakındaki cihazlara bağladığınızda paylaşım içeriği için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yakındaki cihazlar** üzerine dokunun ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşuna basarak etkinleştirin.

- **CİHAZ ADI:** Cihazınız için bir medya sunucu adını görüntüleyin.
- **Paylaşılacak içerik:** İçeriklerinizi diğer cihazlarla paylaşması için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar** Cihazınıza erişebilen cihazların listesini görüntüleyin.
- **Reddedilen cihazlar:** Cihazınıza erişimi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri:** Medya dosyalarını kaydetmek için bir hafıza yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan dosya al:** Başka cihazlardan gelen yüklemeleri kabul etmesi için cihazı ayarlayın.

Yazdırılıyor

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Wi-Fi veya bulut hizmetleri ile dosyaları yazdırmak için mevcut yazıcıları arayabilir veya birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Yazdırılıyor** üzerine dokunun.

Screen Mirroring

Ekran yansıtma özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Ayarlar ekranında, **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

SES & EKRAN

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ses** üzerine dokunun.

- **Ses modu:** Ses modunu veya sessiz modunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Ses Düzeyi:** Arama zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Zil sesleri:** Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
- **Titreşimler:** Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Bildirimler:** Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Çalarken titret:** Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Tuş sesleri:** Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri:** Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunulduğunda ses:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **SAMSUNG UYGULAMALARI:** Her uygulama için bildirim ayarlarını değiştirin.
- **Müzik efektleri:** Müziği ayarladığınızda bir ses efekti seçin.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokunun.

- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Yazı tipi:**
 - **Yazı tipi stili:** Ekrana metni için yazı tipini değiştirin.
 - **Yazı boyutu:** Yazı tipi boyutunu değiştirin.

- **Ekranı döndürme:** Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
 - **Akıllı döndürme:** Yüzünüzün yönüne göre arayüzün dönmemesi için ayarlayın.
- **Akıllı bekleme:** Cihazı siz ekrana bakarken ekran arka plan ışığının kapanmasını engelleyecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Ekran modu:**
 - **Ekranı uyarla:** Ekran ayarları doğrultusunda görüntüyü en iyi hale getirmek için bu modu kullanın.
 - **Dinamik:** Ekranın daha canlı tonda görüntülenmesi için bu modu kullanın.
 - **Standart:** Normal ortam koşullarında bu modu kullanın.
 - **Profesyonel fotoğraf:** Ekran tonunu gerçek renklere benzetmek için bu modu kullanın.
 - **Sinema:** Düşük ışık koşullarında, örneğin karanlık bir odadayken bu modu kullanın.
- **Ekran tonunu otomatik ayarla:** Ekranın parlaklığını ayarlayarak güçten tasarruf etmek için cihazı ayarlayın.
- **Hayal:** Cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken cihaz bir ekran koruyucu çalıştırır.
- **LED göstergesi:**
 - **Şarj oluyor:** Pil şarj olurken bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.
 - **Düşük pil:** Pil zayıf iken bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.
 - **Bildirimler:** Aramaları, mesajları veya bildirimleri cevaplamadığınızda bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.
 - **Ses kaydı:** Sesli notları kaydederken bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.
- **Tuş kilidi ışığı süresi:** Son uygulamalar tuşunun ve Geri tuşunun ışığının açık olacağı süreyi ayarlayın.
- **Dokunma hassaslığını artır:** Dokunmatik ekranı eldiven ile kullanmanıza olanak sağlaması için cihazı ayarlayın.



Giydiğiniz malzeme türüne bağlı olarak, cihaza dokunurken bazı komutlar algılanamayabilir.

Duvar kağıdı

Duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Duvar kağıdı** üzerine dokununuz.

- **Ana ekran:** Ana ekran için arka plan resmi seçin.
- **Kilit ekranı:** Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
- **Ana ve kilit ekranları:** Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntü seçin.

Kilit ekranı

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı** üzerine dokununuz.

- **Ekran kilidi:** Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Çift saat:** Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Saat boyutu:** Saat boyutunu değiştirin.
- **Tarihi göster:** Cihazı saatle birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Kamera kısayolu:** Kilitli ekranda fotoğraf makinesi kısayolunu göstermek için cihazı ayarlayın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Sahip bilgisi:** Saatle birlikte gösterilecek bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti:** Ekran kilidini açtığınızda görebileceğiniz bir efekt seçin.
- **İlave bilgi:** Cihazı kilitli ekranda ek bilgiler görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Yardım metni:** Kilitli ekranda yardım metnini göstermesi için cihazı ayarlayın.

Bildirim paneli

Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.

Ayarlar ekranında, **Bildirim paneli** üzerine dokununuz.

- **Parlaklık ayarı:** Cihazı bildirim panelinde parlaklık ayarı çubuğunu görüntüleyecek şekilde ayarlayınız.
- **Önerilen uygulamalar:** Eylemlerinize bağlı olarak bildirimler panelinde önerilen uygulamaların bir listesini görüntülemek için cihazı ayarlayınız, örneğin bir kulaklığı cihaza bağlamak gibi.
- **Hızlı ayar tuşlarını ayarla:** Bildirim panelinde görüntülenen hızlı ayar tuşlarını yeniden organize edin.

Araç kutusu

Araç kutusunu kullanmak için cihazı ayarlayınız.

Ayarlar ekranında, **Araç kutusu** üzerine dokununuz ve ardından **Araç kutusu** tuşuna basarak etkinleştirin.

- **UYGULAMALAR:** Araç kutusunda görüntülemek için uygulamaları gösterir.
- **Düzenle:** Araç kutusunda görüntülemek için uygulamaları seçer.

KİŞİSELLEŞTİRME

Kolay mod

Cihazı kolay moda ayarlayınız.

Ayarlar ekranında, **Kolay mod** üzerine dokununuz.

- **Standart mod:** Standart modunu cihaza ayarlar.
- **Kolay mod:** Cihazı kolay moda ayarlayınız.
- **KOLAY UYGULAMALAR:** Basit yerleşimlere uygulamak için uygulamaları seçin.

Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için bu özelliği kullanın. Ayrıntılı bilgi için [Erişilebilirlik Hakkında](#) kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokununuz.

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçin veya Engelleme modunda belirli kişilerdeki aramaları bildirin.

Ayarlar ekranında, **Engelleme modu** üzerine dokununuz ve ardından **Engelleme modu** tuşuna basarak etkinleştirin.

Özel mod

Özel modunu etkinleştirerek diğer kişilerin kişisel içeriklerinize erişim sağlamasını önlemek için ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Özel mod** üzerine dokununuz ve ardından **Özel mod** tuşuna basarak etkinleştirin.

- **Kilit açma yöntemi:** Özel modu etkinleştirmek için kilit açma yöntemini ayarlayın veya değiştirin.

Parmak izi Tarayıcı

Cihazı güvence altına almak için parmağınızı cihaza kaydedin veya Samsung hesabınıza oturum açın.

Ayarlar ekranında, **Parmak izi Tarayıcı** üzerine dokununuz.

- **Parmak izi yöneticisi:** Parmak izi bilgilerini kaydedin veya silin.
- **Alternatif şifreyi değiştir:** Eğer cihaz parmak izini algılamazsa alternatif parolayı değiştirin.
- **Ekran kilidi:** Bir kilit açma yöntemi ve alternatif bir parola ayarlayın.
- **Samsung hesabını doğrula:** Samsung hesabınızı parmak izleriniz ile doğrulamak için cihazı ayarlayın.
- **PayPal ile öde:** PayPal hesabınızı doğrulamak için cihazınızı ayarlayın ve parmak izlerinizi kullanarak satın almaları doğrulayın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

HAREKET

Hareketler ve işaretler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Hareketler ve işaretler** üzerine dokunun.

- **Doğrudan arama:** Arama, mesaj veya kişi bilgilerini görüntülerken cihazı kulağınızın yanında tutarak sesli bir arama yapmak için cihazı ayarlayın.
- **Akıllı uyarı:** Cihazı aldığınızda aramaları veya yeni mesajları kaçırsanız sizi uyaracak şekilde cihazı ayarlayın.
- **Sustur/duraklat:** Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya avuçiçi hareketlerini kullanarak ya da ekrandan uzağa bakarak medya oynatmayı durdurmak için cihazı ayarlayın.
 - **Ekranı elle kapatma:** Ekranı avuç iğinizle kapattığınızda gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.
 - **Cihaz kapatılıyor:** Cihazın ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirerek gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.
- **Ekranı yakalamak için avuçiğinizle kaydırın:** Elinizi ekranın soluna veya sağına sürdüğünüzde bir ekran görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.

Air view

İçeriği önizlemek ya da bilgileri açılır bir pencerede görüntülemek için ekranda parmağınızı bir öge üzerinde tutun.

Ayarlar ekranında, **Air view** üzerine dokunun ve ardından **Air view** tuşuna basarak etkinleştirin.

KULLANICI VE YEDEK

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Ayarlar ekranında, **Hesaplar** üzerine dokunun.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Bulut** üzerine dokunun.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun.

- **Verilerimi yedekle:** Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle:** Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle:** Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

SİSTEM

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ayarlar ekranında, **Dil ve giriş** üzerine dokununuz.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için  üzerine dokununuz.



Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Türkçe:** Varsayılan bir klavye düzeni seçin.
- **Giriş dillerini seçin:** Metin girmek için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik değiştirme:** Cihazı, boşluk tuşuna veya noktalama işaretlerine dokunulduğunda hatalı yazılan veya eksik kelimeleri düzeltecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma:** Cihazın her kelimenin arasına otomatik olarak boşluk eklemesi için ayarlayın.
- **Otomatik noktalama:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlayın.

- **Klavye kaydırma:**
 - **Hiçbiri:** Cihazı klavye kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak şekilde ayarlayın.
 - **Sürekli giriş:** Klavye üzerinde parmağınızı kaydırarak metin girmesi için cihazı ayarlayın.
 - **İmleç kontrolü:** Klavyeyi kaydirdığınızda imlecin hareket etmesi için akıllı klavye gezinti özelliğini etkinleştirin.
 - **Vurma girişi:** Bir tuşa uzun dokunduğunuzda sayıları ve işaretleri girmek için klavyeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve ardından parmağınızı yukarı doğru vurun.
- **Ses:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Karakter özizleme:** Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi:** Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla:** Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için,  üzerine dokununuz.

- **Giriş dillerini seçin:** Metin girmek için dilleri seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma:** Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Sesli arama

- **Dil:** Ses algılaması için bir dil seçin.
- **“Ok Google” hotword detection:** Arama uygulamasını kullanırken uyandırma komutunu söylediğinizde sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Konuşma çıkışı:** Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geri bildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma:** Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.

- **Kişiselleştirilmiş tanıma:** Konuşma algılama doğruluğunu iyileştirmek amacıyla Google hesap özetindeki bilgilerin kullanılması için cihazı ayarlayın.
- **Bluetooth kulaklık:** Bir Bluetooth kulaklık bağlandığında, cihaz Bluetooth kulaklık aracılığıyla anahtar arama sözcüklerinin sesli girişine izin verir.

Metinden sese seçenekleri

- **TERCİHLİ TTS MOTORU:** Bir konuşma motoru seçin. Konuşma motorları için ayarları değiştirmek üzere,  üzerine dokununuz.
- **Konuşma hızı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Varsayılan dil durumu:** Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

Bildirim okuma

Gelen aramalara, mesajlara veya etkinliklere sahip iken bildirimleri yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin. Ayarlar ekranında, **Tarih ve saat** üzerine dokununuz.



Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat:** Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncellenmeye olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi:** Cihazı, saat dilimleri arasında geçiş yaptığınızda ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin:** Ülkenizin saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saati 24 saat formatında göstermenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Emniyet yardımcısı

Birincil modu etkinleştirin ve acil durum kişilerini ve mesajlarını ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için [Acil mod](#) kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Emniyet yardımcısı** üzerine dokununuz.

- **Acil mod:** Arama gibi temel işlevleri kullanarak acil durum modunu etkinleştirmek ve pil tüketimini azaltmak için cihazı ayarlayın.
- **Geo News:** Ciddi hava durumu şartları için bildirimleri almak amacıyla cihazı ayarlayın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Yardım mesajları gönder:** Cihazı, Güç tuşuna üç kez hızlıca basıldığında yardım mesajları gönderecek şekilde ayarlayın.
 - **Ses kaydı gönder:** Sesi kaydetmek ve bunları mesaj ile birlikte alıcılara göndermesi için cihazı ayarlayın.
- **Birincil kişileri yönet:** Yardım mesajları için alıcıları seçin ya da düzenleyin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Pil** üzerine dokununuz.

- **Pil yüzdesini göster:** Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin. Ayrıntılı bilgi için [Güç tasarrufu özelliği](#) kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Güç tasarrufu** üzerine dokununuz.

- **Güç tasarrufu modu:** Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.
 - **Arkaplan verisini kısıtla:** Bir mobil veri bağlantısı kullanarak arka planda çalışan uygulamaların çalışmasını önlemek için cihazı ayarlayın.
 - **Performansı kısıtla:** Son uygulamalar tuşu ve Geri tuşunun ışığını kapatmak gibi çeşitli seçenekleri sınırlandırmak için cihazı ayarlayın.
 - **Gri tonlama modu:** Renkleri ekranda gri tonlar şeklinde göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Ultra güç tasarrufu modu:** Bekleme süresini uzatın ve daha basit bir düzen kullanarak pil tüketimi azaltın ve bir uygulama için sınırlı erişime izin verin.



Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücü tükenmeden önce kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Ayarlar ekranında, **Kayıt yeri** üzerine dokununuz.



Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.



Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Güvenlik

Cihazı, SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Güvenlik** üzerine dokununuz.

- **Cihazı şifrele:** Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.



Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele:** Cihazı hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.



Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar:** İnternet üzerinden kaybolan veya çalınan cihazınızı kontrol etmeye izin vermesi için cihazı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
 - **HESAP KAYDI:** Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
 - **Kablosuz ağları kullan:** Cihazı, Wi-Fi veya mobil ağlar üzerinden konum verilerini toplama ya da kayıp veya çalınan cihazınızın konumunu belirlemeye izin vermek üzere ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı:** Kaybolduğu veya çalındığı takdirde cihazı bulmaya yardımcı olan Mobil cihazımı bul özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Web sitesine gidin:** Mobil cihazımı bul web sitesine erişin (findmymobile.samsung.com). Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilitle:** Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **SIM PIN'ini Değiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.

- **Şifreyi görünür yap:** Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Uygulamaları doğrula:** Uygulamayı yüklemeyi önce Google'ın uygulamanın zararlı içeriği olup olmadığını belirlemesine olanak sağlamak için cihazı ayarlayın.
- **Güvenlik ilkesi günc:** Cihazı güvenlik güncellemelerini kontrol edecek ve indirecek şekilde ayarlayın.
- **Güvenlik raporlarını gönder:** Güncellenen güvenlik raporlarını Samsung'a otomatik olarak göndermek için cihazı ayarlayın.
- **Depolama tipi:** Kimlik bilgisi dosyaları için depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle:** USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil:** Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Yardım** üzerine dokununuz.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokununuz.

UYGULAMALAR

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Ayarlar ekranında, **Uygulama yöneticisi** üzerine dokununuz.

Varsayılan uygulamalar

Uygulamaları kullanmak için bir varsayılan ayar seçin.

Ayarlar ekranında, **Varsayılan uygulamalar** üzerine dokununuz.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Arama** üzerine dokununuz.

- **Arama reddetme:** Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir. Telefon numaralarını reddedilenler listesine ekleyin.
- **Arama yanıtlama ve sonlandırma:**
 - **Ana ekran tuşuna basma:** Ana sayfa tuşuna basıldığında aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
 - **Sesli kontrol:** Bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da geri çevirmek için cihazı ayarlayın.
 - **Güç tuşuna basma:** Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.

- **Aramayla ilgili açılır pencereler:**
 - **Arama bildirimi açılır penceresi:** Uygulamaları kullanırken gelen bir arama aldığınızda açılır pencereyi göstermesi için cihazı ayarlayın.
 - **Giden arama durum penceresi:** Uygulamaları kullanırken bir arama durumunu gösteren açılır pencereyi göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Arayan bilgisini göster:** Bir arama geldiğinde arayanın son sosyal ağ aktivitesini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Arama uyarıları:**
 - **Yanıtlandığında titret:** Karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde cihazı titremesi için ayarlayın.
 - **Görüşme bitti titreşimi:** Karşı taraf bir aramayı sonlandırdığında cihazı titremesi için ayarlayın.
 - **Arama bağlantı tonu:** Arama bağlantı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
 - **Dakika uyarısı:** Dakika uyarıcı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
 - **Arama sonlandırma sesi:** Arama bağlantı kesme tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
 - **Arama sırasında bildir:** Bir arama sırasında etkinlikleri size uarması için cihazı ayarlayın.
- **Arama aksesuarları:**
 - **Otomatik cevaplama:** Cihazı, kulaklık takıldığında aramaları otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlayın.
 - **Oto. cevaplama zamanlayıcı:** Bir aramayı cevaplamadan önce cihazın bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayın.
 - **Giden arama koşulları:** Cihazı, kilitlendiğinde Bluetooth kulaklık ile giden aramalara izin verecek şekilde ayarlayın.
 - **Giden arama tipi:** Bluetooth kulaklığınızı kullanmak için giden arama türünü seçin.

- **Ek ayarlar:**
 - **Arayan kimliği:** Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterir.
 - **Arama yönlendirme:** Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirir.
 - **Otomatik alan kodu:** Bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) eklemek için cihazı ayarlayın.
 - **Arama engelleme:** Gelen veya giden aramaları engelleyin.
 - **Arama bekletme:** Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
 - **Otomatik tekrar arama:** Bağlanmayan ya da kesilen aramalar için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
 - **Sabit arama numaraları:** Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.
- **Zil sesleri ve tuş sesleri:**
 - **Zil sesleri:** Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
 - **Titreşimler:** Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
 - **Çalarken titret:** Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
 - **Tuş sesleri:** Cihazı, tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Arama sesini kişiselleştirin:** Kulaklık bağlandığında aramalar sırasında kullanılan ses kalitesini seçin veya özelleştirin.
- **Videomu gizle:** Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- **Telesekreter:** Sesli posta hizmet sağlayıcınızı seçin.
- **Sesli posta ayarları:** Sesli posta hizmetine giriş yapmak için numarayı ayarlayın. Servis sağlayıcısından bu numarayı alın.
- **Ses:** Yeni sesli postalar için bir zil sesi seçin.
- **Titreşim:** Sesli postalar alındığında titremesi için cihazı ayarlayın.
- **Hesaplar:** IP aramalarını kabul etmek ve IP arama hizmetleri için hesaplarınızı oluşturmak için cihazı ayarlayın.
- **Internet aramasını kullan:** Tüm aramalar için ya da IP aramaları için IP arama hizmetini kullanmak üzere ayarlayın.

Rehber

Kişileri kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Rehber** üzerine dokununuz.

- **İçe aktar/Dışa aktar:** Kişileri içeri veya dışarı aktarın.
- **Görüntülenecek kişiler:** Hangi kişilerin gösterileceğini seçin.
- **Arama/msj için kaydırın:** Bir kişiyi kişi listesinde sola veya sağa sürüklediğinizde bir arama yapmak veya bir mesaj göndermek için cihazı ayarlayın.
- **Sadece telefonu olan kişiler:** Sadece bir telefon numarası gösterilen cihazı ayarlayın.
- **Sıralama ölçütü:** Kişileri sıralamak için bir seçenek seçin.
- **Kişileri grntlm kriteri:** Kişi adlarını göstermek için bir seçenek seçin.
- **Kişi bilgilerini gönder:** Kişileri paylaşmak için bir yöntem seçin.
- **Hesaplar:** Kişileri senkronize etmek için hesap ekleyin veya düzenleyin.

E-posta

E-postaları yönetmek ve göndermek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **E-posta** üzerine dokununuz.

- **Hesapları yönet:** Mevcut e-posta hesaplarını yönetin veya yeni hesapları ekleyin.
- **Ekran:** E-postaları görüntülemek için ayarları değiştirin.
- **Varsayılan ekran:** E-postaları sildikten sonra belirli bir ekranı açmak için cihazı ayarlayın.
- **Öncelikli gönderen ayarları:** Öncelikli gönderenler için ayarları değiştirin.
- **Spam adresleri:** Engelleyeceğiniz e-posta adreslerini ekleyin.
- **E-posta gönderimini geciktir:** Gönder tuşuna dokunduktan sonra cihazın beklediği süreyi ayarlayın.

Galeri

Galeri'yi kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Galeri** üzerine dokununuz.

- **Yalnızca Wi-Fi ile eşitle:** İçeriği, sadece Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildiğinde senkronize edilecek şekilde ayarlayın.
- **Etiketleme Yardımcısı:** Bağlamsal etiketleri göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Yüz imi:** Görüntüdeki yüzleri yüz etiketi olarak kaydedin.

İnternet

İnterneti kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **İnternet** üzerine dokununuz.

- **Hesap:** Bir Samsung hesabına oturum açın.
- **Anasayfa ayarla:** Bir varsayılan anasayfa ayarlayın.
- **Formları otomatik doldur:** Formları veya web sayfalarını doldurduğunuzda adlar veya telefon numaraları gibi kullanıcı bilgilerini otomatik olarak girmek için cihazı ayarlayın.
- **Gizlilik:** Web sayfalarını ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizi yönetin.
- **Ekran ve metin:** Web sayfalarını görüntülerken ayarları değiştirin, yazıtipi boyutunu ve daha fazlasını ayarlayın.
- **İçerik ayarları:** Ziyaret ettiğiniz web sayfalarındaki çerezleri yönetmek için ayarları değiştirin veya açılır pencereleri ve daha fazlasını görüntüleyip görüntülemeyeceğinizi ayarlayın.
- **Bant genişliği yönetimi:** Bant genişliği ayarlarını değiştirin.

Mesaj

Mesajları kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Mesaj** üzerine dokununuz.

- **Varsayılan mesajlaşma uygulaması:** Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.
- **Ekran:** Yazı boyutu, arkaplan rengi ve daha fazlası gibi mesajlaşma penceresi için ayarları değiştirin.
- **Hızlı yanıtlar:** Mesaj şablonunu ekleyin veya düzenleyin.
- **Metin mesajları:** Metin mesajları için ayarları değiştirin.
- **Multimedya mesajları:** Multimedya mesajları için ayarları değiştirin.
- **Eski mesajları sil:** Eski mesajları silmek için cihazı ayarlayın.
- **Öncelikli gönderenler:** Öncelikli gönderenler listesini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **İletim mesajları:** Yeni mesajların geldiğini size bildiren açılır bildirimler için bir aralık belirleyin.
- **Hücre Yayını:** Hücre yayını mesajlarını almak için cihazı ayarlayın.
- **Bildirimler:** Yeni mesajları size bildirmesi için cihazı ayarlayın.
- **İmza:** Mesajdaki imzanızı göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Spam filtresi:** Belirli numaralardan gelen mesajları veya belirli sözcükleri engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Mesaj gönderimini geciktir:** Gönder tuşuna dokunduktan sonra cihazın mesajları göndermeden önce beklediği zamanı ayarlayın.
- **Güvenli mod:**
 - **Tüm bağlantı. erişme izin ver:** Linke dokunduğunuzda bir mesajdaki linki açmanıza olanak sağlamak için cihazı ayarlayın.
 - **Potansiyel tehdit uyarıları:** Dolandırıcılığı önlemek için mesajlaşma özelliğini destekleyen uygulamaları yüklediğinizde uyarı vermesi için cihazı ayarlayın.

S Planlayıcı

S Planlayıcı'yı kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

- **Haftanın ilk günü:** Bir haftanın ilk gününü seçin.
- **Hafta numaralarını göster:** Bir yıldaki haftaların sayısını göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Reddedilen olayları gizle:** Sona eren etkinlikleri gizlemek için cihazı ayarlayın.
- **Tamamlanan görevleri gizle:** Tamamlanan görevleri gizlemek için cihazı ayarlayın.
- **Hava Durumu:** Hava durumu tahminini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Saat dilimini kilitle:** Başka bir saat dilimine geçtiğiniz durumda, cihazın ayarlı saat diliminin değişmemesini sağlayın.
- **Saat dilimini seçin:** Saat dilimini seçin.
- **Bugünü şuna göre görüntüle:** Anasayfa saat dilimini veya seçilen saat dilimini kullanmak için takvimi ayarlayın.
- **Uyarı tipi seç:** Etkinlikler için bildirim ayarlarını seçin.
- **Bildirim sesi:** Etkinlikler veya görevler için bir zil sesi seçin.
- **Titreşim:** Etkinliklerin veya görevlerin uyarısını vermek için titreşmesi amacıyla cihazı ayarlayın.
- **Hızlı yanıtlar:** Etkinlik katılımcılarına mesajları göndermek için şablonları oluşturun.

S Voice

Sesli algılama için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **S Voice** üzerine dokunun.

- **Language:** Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Hide offensive words:** Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **About:** Sürüm bilgilerini görün.
- **Open via the home key:** Anasayfa tuşuna iki kez bastığınızda **S Voice**'i başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Voice wake-up:** **S Voice**'i kullanırken bir uyandırma komutu söyleyerek sesli algılamayı başlatmak için cihazı ayarlayın.
- **Auto start speakerphone:** **S Voice** ile bir arama yaparken hoparlörü otomatik olarak çalıştırmak için cihazı ayarlayın.

- **Show body of message:** Cihazı, yeni mesajın metnini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Check missed events:** Bir kulaklık bağlandığında ve bir kulaklık tuşuna bastığınızda **S Voice**'i başlatmak ve kaçırılan etkinlikleri uyarmak için cihazı ayarlayın.
- **Personal briefing: S Planlayıcı**'i kullanırken **S Voice**'daki etkinlikleri göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Erase S Voice data:** **S Voice** tarafından kullanılan verileri **S Voice** sunucusundan siler.
- **Home address:** Sesli komut özelliği ile birlikte konum bilgilerini kullanmak için ev adresinizi girin.
- **Log in to Facebook:** Facebook'unuzu **S Voice** ile kullanmak için Facebook hesap bilgilerinizi girin.
- **Sign in to Twitter:** Twitter'ınızı **S Voice** ile kullanmak için Twitter hesap bilgilerinizi girin.

Eriřilebilirlik

Eriřilebilirlik Hakkında

Eriřilebilirlik menüleri zayıf görüř ve duyma bozukluęuna sahip belirli bedensel engelleri bulunan kiřilere özel özelliklerdir. Ařaęıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- TalkBack
- Silgi boyutunu deęiřtirme
- Ekranı büyütme
- Bildirim hatırlatıcıları
- Ekran renklerini geri çevirme
- Renk ayarı
- Tüm sesleri kapatma
- Ses dengesini ayarlama
- Mono ses modu
- Altyazı ayarlarını özelleřtirme
- Yardımcı menüler
- Gecikme seçeneęine uzun basma ayarı
- Etkileřim kontrol modu
- Aramaları cevaplama veya sonlandırma yöntemini deęiřtirme
- Tekli dokunma modu
- Eriřilebilirlik ayarlarını yönetme

Eriřilebilirlik menülerini kullanmak için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** üzerine dokunun.

Erişilebilir menüleri açmak için Anasayfa tuşunu kullanma

Anasayfa tuşuna üç kez hızlıca basarak aşağıdaki erişilebilirlik menülerine erişim sağlayabilirsiniz.

- Erişilebilirlik
- TalkBack
- Negatif Renkler
- Etkileşim kontrolü

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Doğrudan erişim** üzerine dokunun, ardından **Doğrudan erişim** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Ardından, Anasayfa tuşuna hızlı bir şekilde üç kez bastığınızda erişilebilirlik menüsü açılır.

Eğer birden fazla menü seçerseniz, Anasayfa tuşuna her defasında üç kez hızlıca bastığınızda cihaz açılır bir pencereyi gösterir. Erişilebilirlik menülerindeki **Etkileşim kontrolü** görüntülemek için, özelliği etkinleştirin. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Etkileşim kontrolü** üzerine dokunun ve ardından **Etkileşim kontrolü** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Ses Geri Bildirimi (TalkBack)

TalkBack'i Etkinleştirme veya devre dışı bırakma

TalkBack'i etkinleştirdiğinizde, cihaz metni veya seçilen özellikleri ekranda yüksek sesle okur. Ekranı görmede zorluk çekiyorsanız bu özellik kullanışlıdır.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** üzerine dokunun.
- 2 **TalkBack** tuşuna dokunarak etkinleştirin.
TalkBack'i devre dışı bırakmak için, **TalkBack** tuşuna dokunun ve ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.
- 3 **Tamam** üzerine dokunun.
TalkBack'i devre dışı bırakmak için, **Tamam**'a dokunun ve ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

TalkBack'i etkinleştirdiğinizde, cihaz sesli bildirim sağlar ve seçtiğiniz özellikleri yüksek sesle okur. Aynı zamanda, ekran kapandığında yeni bildirimler ve diğerlerini alırsanız cihaz sesli geribildirim sağlar.

TalkBack'i kullanırken **Dokunarak keşfet**'i etkinleştirdiğinizde, cihaz seçilen öğeleri yüksek sesle okur. İlk olarak, üzerine dokunduğunuzda cihaz ekrandaki öğeleri okur. Ardından, cihaz işlevi yerine getirecek veya ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunduğunuzda uygulamayı açın. **Dokunarak keşfet** devre dışı bırakıldığında, cihaz parmak işaretlerinizi gerektiren çeşitli özellikleri yerine getirir.

Uygulama ekranında **Dokunarak keşfet** özelliğini etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Dokunarak keşfet** öğesini işaretleyin.



TalkBack'i kullanırken bazı özellikler kullanılamaz.

Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme

TalkBack'i kullanırken ekranı kontrol etmek için çeşitli parmak işaretlerini kullanabilirsiniz.

Dokunarak keşfet devre dışı bırakıldığında, cihaz parmak işaretlerinizi gerektiren bazı özellikleri yerine getirir.

Uygulama ekranında **Dokunarak keşfet** özelliğini etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Dokunarak keşfet** öğesini işaretleyin.

- Ekranı keşfetme: Bir parmağınızı ekrana yerleştirin ve ekranı keşfetmek için parmağınızı hareket ettirin. Bir öğeyi seçerek tutun ve cihaz öğeyi yüksek sesle okur. Parmağınızı bıraktığınızda, parmağınızın altındaki öğe seçilir.
- Öğeleri seçme: Seçmek için bir öğeye dokunun. Veya ekranı açarken bir öğeyi seçin ve bırakmayın ve ardından parmağınızı bırakın.
- Seçilen öğeyi açma: Seçilen öğeler yüksek sesle okunduğunda, istediğiniz öğeyi duyduğunuzda, öğedeki parmağınızı bırakın. Ardından, ekranda herhangi bir alana iki kez hızlıca dokunun.
- Önceki öğeyi seçme: Bir parmağınız ile ekranda sola kaydırın veya hızlıca yukarı kaydırın.

- Sonraki öğeyi seçme: Bir parmağınız ile ekranda hızlıca aşağı veya sağa doğru kaydırın.
- Listeleri kaydırma: Ekranı iki parmağınız ile yukarı veya aşağı kaydırın.
- Önceki sayfaya dönme: Ekranı iki parmağınızı kullanarak sağa kaydırın.
- Sonraki sayfaya gitme: Ekranı iki parmağınızı kullanarak sola kaydırın.
- Ekranın kilidini açma: Ekranı iki parmağınız ile ekran kilitleme alanında herhangi bir yönde kaydırın.
- Bildirim panelini açma: Ekranın üst kısmını iki parmağınız ile aşağı doğru sürükleyin.
- Hızlı ayar panelini açma: Ekranın üst kısmını üç parmağınız ile aşağı doğru sürükleyin.

Hareketleri yönet kısmında TalkBack için parmak işareti ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Parmak işareti ayarlarını yapılandırma](#) kısmına bakın.

Parmak işareti ayarlarını yapılandırma

TalkBack'i kullandığınızda, parmak işaretlerini kullanarak eylemleri yerine getirebilirsiniz. Önceki ekrana dönmek, Ana ekranı açmak ve diğerleri gibi eylemleri yerine getirebilirsiniz. Bunları kullanmadan önce parmak işaretlerini yapılandırın.

Dikey mimikler için ayarları yapılandırma

Parmağınızı ekranın altında yukarı ve aşağı sürükleyerek ekranın altından iki kısımlı dikey işaretler ile ve tersine kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** → **İki bölümlü dikey hareketler** üzerine dokunun. Ardından aşağıdaki özelliklerden birini seçin:

- **Ekrandaki ilk ve son öğeye git:** Parmağınızı yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından ekranda aşağı doğru sürüklediğinizde, ekrandaki ilk öğe seçilir. Parmağınızı aşağı doğru sürüklediğinizde ve ekranda yukarı doğru sürüklediğinizde, ekranın en altındaki son öğe seçilir.
- **Okuma ayrıntı düzeylerinde dolaş:** Parmağınızı yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, okuma tersine değişir. Okuma ünitesi sayfa, paragraf, satır, sözcük, karakter ve ardından varsayılan olarak değişir. Parmağınızı aşağı doğru sürüklediğinizde ve ardından ekranda yukarı doğru sürüklediğinizde, okuma birimleri tersi sırada değişir.

Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma

Bu özelliği kullanarak sekiz kısayol işaretini yapılandırın. Parmağınızı yukarı sürükleyerek ve ardından bırakmadan sağa sürükleyerek ve daha fazlasını yaparak işaretleri yapılandırabilirsiniz. Kısayol işaretlerini değiştirebilir veya özellikleri boş kısayollara atayabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** üzerine dokunun. Bir işareti seçin ve ardından buna bir özellik atayın.

Aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

- **Geri düğmesi:** Önceki ekrana dönün.
 - **Ana ekran düğmesi:** Anasayfa tuşunu açar.
 - **Son uygulamalar düğmesi:** Son kullanılan uygulamalar listesini açar.
 - **Bildirimleri aç:** Bildirimler panelini açar.
 - **Genel bağlam menüsünü aç:** Genel bağlam menüsünü açın. Dairesel global bağlam menüsünü açmak için uzun dokununuz. **Hızlı gezinme**, **Ekranın başından başlayarak oku**, **Son söyleneni hecele** ve **Sonraki öğeden başlayarak oku** gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Ardından, parmaklarınızı bırakmadan bir daire çizerek menülerde dolaşın. İstedığınız menüyü bulmak için, parmağınızı menüden bırakarak bunu seçin.
- Sesli geribildirimini duraklatmak için ekranın sol üst kısmında **Geri bildirimi duraklat** üzerine dokununuz.
- TalkBack ayarlarına erişmek için ekranın sağ üst kısmında **TalkBack Ayarları** üzerine dokununuz. Ayrıntılı bilgi için [TalkBack için ayarları yapılandırma](#) kısmına bakın.
- **Yerel içerik menüsünü aç:** Yerel bağlam menüsünü açın. Metni ekranda okumak için bir birim seçebilirsiniz. Metni girerken bu özelliği kullandığınızda imleç kontrol menüsü gibi bağlamsal menüler kullanılabilir. Dairesel bağlam menüsünü açmak için uzun dokununuz. Ardından, parmaklarınızı bırakmadan bir daire çizerek menülerde dolaşın. İsteddiğiniz menüyü bulmak için, parmağınızı menüden bırakarak bunu seçin.
 - **Ekranın başından başlayarak oku:** Öğeleri ilk öğeden son öğeye kadar sırasıyla okur.
 - **Sonraki öğeden başlayarak oku:** Sırasıyla seçilen öğenin yanındaki öğeden başlayarak öğeleri yüksek sesle okuyun.

Okuma birimlerini değiştirme

TalkBack'i kullandığınızda, metni ekranda dinleyebilirsiniz. İstedığınız metni seçmek için parmağınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, cihaz seçilen alandaki metni yüksek sesle okur. Veya, satırlar veya paragraflar gibi diğer okuma birimlerindeki metni okumak için cihazı ayarlayabilirsiniz.

Yerel bağlamsal menüyü kullanarak okuma birimlerini değiştirme

- 1 Okuyacağınız bazı metinleri seçin.
- 2 Parmağınızı bırakmadan yukarı ve ardından sağa doğru sürükleyerek yerel bağlam menüsünü açın.
- 3 Ekranı uzun dokununuz ve menüleri açmak için parmağınız ile bir daire çizin. Ardından, **Ayrıntı düzeyini değiştir**'i duyduğunuzda parmağınızı kaldırın.
- 4 Ekranı tekrar uzun dokununuz ve menüleri açmak için parmağınız ile bir daire çizin. Ardından, istediğiniz okuma birimini duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Yerel bağlamsal menüyü açmak için kısayol işaretini değiştirmek için, [Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma](#) kısmına bakın.

İki kısımlı dikey işaretleri kullanarak okuma birimlerini değiştirme

Parmağınızı yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, okuma tersine değişir. Okuma ünitesi sayfa, paragraf, satır, sözcük, karakter ve ardından varsayılan olarak değişir. Parmağınızı aşağı doğru sürüklediğinizde ve ardından ekranda yukarı doğru sürüklediğinizde, okuma birimleri tersi sırada değişir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** → **İki bölümlü dikey hareketler** → **Okuma ayrıntı düzeylerinde dolaş** üzerine dokununuz.

Mevcut okuma birimini kullanarak şu anda seçili olan metnin yanındaki metni dinleyebilirsiniz. Metnin sonraki bölümünü dinlemek için, parmağınızı ekranda aşağı veya sağa doğru sürükleyin. Aynı zamanda mevcut okuma birimini kullanarak şu anda seçili olan metnin önündeki metni dinleyebilirsiniz. Metnin önceki bölümünü dinlemek için, parmağınızı ekranda yukarı veya sola doğru sürükleyin.

TalkBack'i duraklatma

Parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek global bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekranın sol üst kısmında **Geri bildirimi duraklat** ögesini seçtiğinizde, TalkBack duraklatılır.

TalkBack duraklatıldığında, ekranı açarak veya diğer yöntemler ile bunu devam ettirebilir veya daha fazlasını yapabilirsiniz. Sesli geribildirim devam ettirmek için yöntemi değiştirmek üzere, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Askıya alma durumundan devam ettir** üzerine dokununuz. Ardından, bir seçenek belirleyin.

Global bağlamsal menüyü açmak için kısayol işaretini değiştirmek için, '[Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma](#)' kısmına bakın.

Hızlı gezinti özelliğini kullanma

Hızlı gezinti özelliği ile, bir öğeyi yukarı veya aşağı kaydırmadan ekranda bir daire çizerek menülere erişebilirsiniz.

Parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek global bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekranı uzun dokununuz ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, **Hızlı gezinme**'yi duyduğunuzda parmağınızı kaldırın. Ekranı tekrar dokununuz ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, istediğiniz menüyü duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Görüntü etiketlerini ekleme ve yönetme

Ekrandaki görüntülere etiketleri atayabilirsiniz. Görüntüler seçildiğinde cihaz etiketleri sesli okur. Yerel bağlam menüsünü kullanarak etiketlenmeyen görüntülere etiketleri ekleyin.

Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek yerel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekranı uzun dokununuz ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Etiket ekle menüsünü duyduğunuzda, etiketleri eklemek için parmağınızı bırakın.

Etiketleri görüntülemek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Özel etiketleri yönet** üzerine dokununuz.

TalkBack için ayarları yapılandırma

TalkBack ayarlarını istediğiniz gibi yapılandırın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun. Alternatif olarak, parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek genel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ardından, parmağınızı ekranın en üstünde sağ tarafa sürükleyin ve **TalkBack Ayarları**'nı duyduğunuzda bırakın.

- **Konuşma ses düzeyi:** Sesli geribildirim için ses seviyesini ayarlayın.
Sesli geribildirim seviyesi medya ses seviyesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Medya ses seviyesini ayarlamak için, sesli geribildirimi dinlerken ses açma/kapama tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın. Veya Uygulama ekranında **Ayarlar** → **Ses** → **Ses Düzeyi** üzerine dokunun ve ardından medya içeriği için ses ayar çubuğunu sola veya sağa doğru sürükleyin.
- **Ses tonu değişikliklerini kullan:** Bir klavye kullanılarak girildiğinde metni yüksek sesle okumak için cihazı kullanın.
- **Klavye yankısı:** Bir klavye kullanılarak girilen metni veya sembolleri yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın. Bu özelliği uygulamak için kullandığınız klavye türünü de ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran kapalıyken konuş:** Ekran kapandığında sesli geribildirim sağlamak için cihazı ayarlayın.
- **Yakınlık sensörünü kullan:** Elinizi cihazın en üstündeki sensöre yerleştirdiğinizde cihazı sesli geribildirimi duraklatacak şekilde ayarlayın. Sesli geribildirimi devam ettirmek için, ekrana dokununuz.
- **Kesintisiz okumaya başlamak için telefonu sallayın:** Cihazı salladığınızda ekranda görünen metni yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın. Çeşitli sallama hızlarından seçim yapabilirsiniz.
- **Arayan kimliğini söyle:** Gelen bir aramanız bulunduğunda, arayan adını okumak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Titreşimli geri bildirim:** Ekranı büyüttüğünüzde cihazınızı titremesi için ayarlayın.
- **Sesli geri bildirim:** Ekranda kaydırmak ve daha fazlasını yapmak gibi işlemler ile ekranı kontrol ettiğinizde ses çıkarması için cihazı ayarlayın.

- **Konuşma sesine odaklan:** Cihaz bir öğeyi yüksek sesle okuduğunda medya ses seviyesini kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Ses düzeyi:** Ekkrana dokunduğunuzda sesin oynatıldığı seviyesi ayarlayara kontrol edin. **Sesli geri bildirim** seçildiğinde bu özellik kullanılabilir.
- **Dokunarak keşfet:** Parmağınızın altındaki öğeleri sesli olarak okumak için cihazı ayarlayın. Örneğin, parmağınız ile Ana ekranda **Uygulamalar** üzerine dokunduğunuzda, cihaz **"Uygulamalar"** kelimesini okur. **Uygulamalar**'ı seçmek için, parmağınızı kaldırın ve ekranda herhangi bir yere iki kez hızlıca dokununuz. İki parmağınız ile ekranı sola veya sağa kaydırarak istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz. Dokunarak aç özelliğini kullanarak ekranı kontrol etmek hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ile ilgili ayrıntılı bilgi için [Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme](#) kısmına bakın.
- **Listeleri otomatik olarak kaydır:** Ekranda görülmeyen listenin geride kalan kısmını otomatik olarak kaydırmak için cihazı ayarlayın ve öğeleri yüksek sesle okuyun.
- **Bir kez hafifçe vurarak seçme:** Birkez dokunarak seçilen öğeyi açmak için cihazı ayarlayın.
- **"Dokunarak keşfet" eğiticisini başlat:** Dokunarak keşfet özelliğini kullanmak ile ilgili kılavuzu görüntüleyin.
- **Hareketleri yönet:** Parmak işaretlerini kullanarak yerine getirmek için eylemleri atayın. Ayrıntılı bilgi için [Parmak işareti ayarlarını yapılandırma](#) kısmına bakın.
- **Özel etiketleri yönet:** Eklediğiniz etiketleri görüntüleyin.
- **Askıya alma durumundan devam ettir:** Sesli geribildirimini devam ettirmek için bu yöntemi seçin.
- **Geliştirici ayarları:** Uygulama geliştirmek için seçeneklerini ayarlayın.

Ekran kapalı iken cihazı kullanma

İçeriği ekranınızda özel tutmak için ekranı her zaman kapalı tutmak için cihazı ayarlayın. Harici tuşlara bastığınızda veya ekrana dokunduğunuzda ekran açılmaz. Aynı zamanda, şu anda etkinleştirilen özellikler kapanmaz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokununuz ve ardından **Karanlık ekran** öğesini işaretleyin. Güç tuşuna iki kez basarak bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Hızlı tuş girişi özelliğini kullanma

Klavyedeki karaktere bastığınız parmağınızı bıraktığınızda bir karakter girmek için cihazı ayarlayın. Parmağınızı bırakmak yerine karakterleri girmek e ekrana iki kez dokunmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Hızlı tuş girişi** ögesini işaretleyin.

Parolayı yüksek sesle okuma

TalkBack etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın. Doğru parolayı girdiğinizden emin olmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Şifreleri söyle** ögesini işaretleyin.

Metinden konuşmaya özelliklerini ayarlama

TalkBack etkinleştirildiğinde diller, hız ve daha fazlası gibi metinden konuşmaya özellikleri için ayarlar değişir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Metinden sese seçenekleri** üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Samsung metinden konuşmaya motoru / Google Metin-Konuşma Motoru:** Metinden konuşmaya özelliği için bir motor seçin.
- **Konuşma hızı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinleyin. Eğer cihaz örnekleri yüksek sesle okumazsa, **⚙️** → **Ses verisi yükle** üzerine dokunarak metinden konuşmaya özelliği için sesli verileri indirin ve yükleyin.
- **Varsayılan dil durumu:** Metinden konuşmaya özelliği için mevcut dilin durumunu görüntüleyin.

Klavyeyi kullanarak metin girme

Klavyeyi görüntülemek için, metin giriş alanına dokunun ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

Klavyeye parmağınız ile dokunduğunuzda, cihaz parmağınızın altındaki karakter tuşlarını yüksek sesle okur. İsteddiğiniz karakteri duymak istediğinizde, parmağınızı ekrandan bırakarak bunu seçin. Karakter girilir ve cihaz metni yüksek sesle okur.

Eğer **Hızlı tuş girişi** etkin değilse, parmağınızı istediğiniz karakterden kaldırın ve ardından ekranda herhangi bir yere iki kez hızlıca dokunun. Hızlı giriş özelliğini etkinleştirmek için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Hızlı tuş girişi** ögesini işaretleyin.

Ek karakterleri girme

Klavyede bir tuşa uzun dokunun. Eğer ek karakterler tuş üzerinden kullanılabilir ise, karakteri gösteren açılır bir pencere klavyenin üstünde görünür. Bir karakter seçmek için, istediğiniz karakteri duyuncaya kadar parmağınızı ekranda sürükleyin ve ardından bırakın.

Giriş dilini değiştirme

Giriş dillerini eklemek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Dil ve giriş** üzerine dokunun. Ardından, **Samsung klavye** → **Giriş dillerini seçin** yanındaki  üzerine dokunun ve kullanacağınız dilleri seçin.

Giriş dilini değiştirmek için,  üzerine dokunun, ardından ekranda herhangi bir yere iki kez hızlıca dokunun.

Metni düzenleme

İmleci taşımak veya metni kopyalamak ve yapıştırmak için yerel bağlam menüsünü kullanın.

Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek yerel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekranı uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menülerin çevresine bir daire çizin. Ardından, **Ayrıntı düzeyini değiştir**'i duyduğunuzda parmağınızı kaldırın. Ekranı tekrar dokunun ve menüleri açmak için menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, istediğiniz okuma birimini duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Metni düzenlemek için, okuma birimini istediğiniz gibi sözcük veya karakter olarak ayarlayın. Seçim modunda, seçtiğiniz okuma birimine bağlı olarak cihaz metni seçer.

Parmağınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyerek metni dinleyin. Düzenlemek istediğiniz metin yüksek sesle okunduğunda, aşağıdaki eylemleri kullanın:

- Metni silme: Klavyede dil tuşlarına dokununuz.
- Seçim modunu kullanırken metni seçme: Metni seçmek ve dinlemek için seçim modunu etkinleştirin. Seçim modunu etkinleştirmek için, yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Seçim modunu başlat** ögesini seçin. Şu anda seçilen metnin önündeki veya arkasındaki metni dinlemek için sola veya sağa kaydırın. Seçim modunu devre dışı bırakmak için, yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Seçim modunu bitir** ögesini seçin.
- Tüm metni seçme: Yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Tümünü seç** ögesini seçin. Belgedeki tüm metinler seçilecektir.
- Metni kopyalama veya kırpma: Yerel bağlam menüsünü kullanarak metin seçin. Ardından, yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** ögesini seçin. Seçilen metni kopyalamak için **Kopyala** ögesini seçin veya **Kes** ögesini seçerek seçilen metni kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.
- Metni yapıştırma: İmleci metin eklenmesi gereken noktaya yerleştirin, yerel bağlam menüsünü açın ve ardından **İmleç denetimi** → **Yapıştır** ögesini seçin.

Metni sesle girme

Sesle metin girin. Klavyeyi görüntülemek için, metin giriş alanına dokununuz ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokununuz.

⚙ üzerine uzun dokunduğunuzda, cihaz klavye seçeneklerini gösteren açılır bir pencereyi gösterir. Parmağınızı bırakmadan parmağınızı ekranda sürükleyin. 🗨 seçildiğinde, parmağınızı serbest bırakın. Ardından metin alanına girmek istediğiniz sözcükleri söyleyin. Söylenen sözcükler ekranda metin olarak görünür ve cihaz bunları sesli olarak okur.

Ek metin girmek için, mikrofon tuşunu seçin ve sözcükleri söyleyin.

Giriş dilini değiştirme

Metni sesli olarak girerken, **Türkçe (Türkiye)** ögesini seçin ve giriş dilini değiştirmek için bir dil seçin.

Dilleri listeye eklemek için, **Türkçe (Türkiye)** → **Başka diller ekle** ögesini seçin, **Otomatik** seçimini kaldırın ve ardından istediğiniz kullanacağınız dilleri seçin.

Silgi boyutunu deęiřtirme

Yazıtipi boyutunu deęiřtirmek için bu özellięi kullanın. Görme engelli kullanıcıların cihazı daha güvenilir bir řekilde kullanması için cihaz çeřitli yazıtipi boyutları saęlar. Yazıtipi boyutunu **Çok büyük** olarak ayarlamak bazı uygulamalarda kullanılamayabilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Görme** → **Yazı boyutu** üzerine dokunun.

Ekranı büyütme

Ekranı büyötmek için bu özellięi kullanın ve belirli bir alana yakınlıřtırın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Görme** → **Büyötmeye hareketleri** üzerine dokunun ve ardından **Büyötmeye hareketleri** tuřuna dokunarak etkinleřtirin.

- Yakınlıřtırma ve uzaklařtırma: Belirli bir alana yakınlıřtırmak için ekrana üç kez hızlıca dokunun. Dönmek için ekrana üç kez hızlıca dokunun.
- Ekranı kaydırarak keřfetme: Parmaklarınızı kullanarak büyötülen ekranda kaydırmak için iki parmaęınızı kullanın.
- Yakınlıřtırma oranını ayarlama: Büyötülen ekranda iki parmaęınız ile ekrana dokunun. Ardından, oranı ayarlamak için iki parmaęınızı birbirinden ayırın veya birleřtirin.



- Ekrandaki klavyeler büyötülemez.
- Bu özellik etkinleřtirildięinde, **Telefon** ve **Hesap makinesi** gibi bazı uygulamaların performansı etkilenebilir.

Bildirim hatırlatıcılarını ayarlama

Belirli aralıklarda kontrol etmedięiniz bildirimlerin uyarısını vermesi için bu özellięi kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Görme** → **Bildirim hatırlatıcısı** üzerine dokunun ve ardından **Bildirim hatırlatıcısı** tuřuna dokunarak etkinleřtirin.

Uyarılar arasında bir aralıęı ayarlamak için, **Hatırlatıcı aralıęı** üzerine dokunun.

Ekran renklerini geri çevirme

Ekran görünürlüğünü iyileřtirmek için bu özellięi kullanarak kullanıcıların ekrandaki metinleri daha kolay algılamalarına yardım edin. Bu özellik etkinleřtirildięinde, cihaz ekran renklerini tersine çeviren negatif bir görüntü gösterir. Renklerin geri çevrilmesi siyah ve beyaz arasındaki kontrastı artırır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Negatif Renkler** öęesini iřaretleyin.

Renk ayarı

Renkleri ayırırken zorluk çekiyorsanız renklerin ekranda nasıl gösterildięini ayarlamak için bu özellięi kullanın. Cihaz renkleri daha algılanabilir renklere dönüřtürür.

- 1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Görme** → **Renk ayarı** üzerine dokunun.
- 2 **Renk ayarı** tuřuna dokunarak etkinleřtirin.
- 3 **Bařlat** üzerine dokunun.
- 4 Temel renkten bařlayarak renk karolarını benzerlięe göre düzenleyin.
- 5 Renkleri ayarlamayı bitirdięinizde, **Tmam** üzerine dokunun.
Eęer renkleri ayırt ederseniz, daha fazla ayar yapılması gerekmez.
- 6 Eęer renkleri ayırt edilemezse, **Kamera** veya **Görüntü** üzerine dokunun.
- 7 Renk ayar çubuęunu sola veya saęa sürükleyin ve **Tmam** üzerine dokunun.
Rengi yeniden ayarlamak için, **⚙** → **Rengi yeniden ayarla** üzerine dokunun.

Tüm sesleri kapatma

Cihazı bir arama sırasında medya sesleri ve arayanın sesi gibi tüm cihaz seslerini kapatacak şekilde ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Tüm sesleri kapat** ögesini işaretleyin.

Altyazı ayarları

Samsung altyazı

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Samsung altyazıları (CC)** ögelerine dokunun ve sonra **Altyazılar (CC)** anahtarına dokunarak etkinleştirin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Hizalama:** Altyazı konumunu değiştirin.
- **Yazı tipi:** Yazı tipi türünü değiştirmenizi sağlar.
- **Yazı tipi boyutu:** Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Kenar:** Altyazı metninin kenarını değiştirmenizi sağlar.
- **Yazı tipi:** Metnin rengini ve şeffaflığını değiştirin.
- **Arkaplan rengi:** Altyazı kutusunun arkaplan rengini ve şeffaflığını değiştirin.
- **Başlık penceresi:** Altyazı penceresinin arkaplan rengini ve şeffaflığını değiştirin.

Google altyazı

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Duyma** → **Google altyazıları (CC)** öğelerine dokununuz ve sonra **Google altyazıları (CC)** anahtarına dokunarak etkinleřtirin.

Ařağıdaki seenekleri kullanınız:

- **Dil:** Altyazı iin bir dili gstermeyi sein.
- **Yazı boyutu:** Yazı tipi boyutunu deėiřtirin.
- **Alt yazı stili:** Altyazı stilini deėiřtirin.

Ses dengesini ayarlama

Bir kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlamak iin cihazı ayarlayınız.

Ses dengesini ayarlamak iin, cihaza bir kulaklık baėlayınız. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Duyma** → **Ses dengesi** üzerine dokununuz. Ayar ubuėunu sola veya saėa srkleyiniz ve ses dengesini ayarlayınız ve ardından **Ayarla** üzerine dokununuz.

Mono Ses

Bir kulaklık baėlandığında ses ıkıřını stereodan monoya deėiřtirmek iin cihazı ayarlayınız. Mono ıkıřı stereo sesi tm kulaklık hoparlrlerinden alınan tek bir sinyalde birleřtirir. Bir duyma engeliniz varsa ya da tek bir kulaklık daha rahatsa bunu kullanınız.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokununuz ve ardından **Mono Ses** ėesini iřaretleyiniz.

Yardımcı menü

Yardımcı kısayol simgesini gösterme

Yardımcı kısayol simgesini göstermek için cihazı ayarlayın. Simgede yardımcı menülere dokunarak uygulamalara, özelliklere ve ayarlara erişmek için bu simgeyi kullanabilirsiniz. Ekranı büyütmeden simge üzerinde yardımcı menülere dokunarak cihazı kontrol edin. Bu özellik başlatıldığında, **Tek dokunma modu** etkinleştirilir.

- 1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun.
- 2 **Yardım menüsü** tuşuna dokunarak etkinleştirin.
Yardımcı kısayol simgesi ekranın sağ alt köşesinde görünür.
- 3 Yardımcı kısayol simgesini güvenilir bir yere taşımak için **Baskın el** üzerine dokunun.

Yardımcı menülere erişme

Herhangi bir ekranda yardımcı menülere kolay erişim sağlamak için yardımcı kısayol simgesi yüzer simge olarak görünür.

Yardımcı kısayol simgesine dokunduğunuzda, simge hafifçe açılır ve yardımcı menüler simgede görünür. Diğer panellere gitmek için yukarı veya aşağı okuna dokunun veya diğer menüleri seçmek için ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

İmleci kullanma

Yardımcı menüde, **İmleç** üzerine dokunun. Bir imleç ve imlecin kontrol edilebileceği bir dokunma alan ekranda gösterilir. Dokunmatik alanda serçe parmağınızın hareketlerini kullanarak ekranı kontrol edebilirsiniz. İmleci taşımak için parmağınızı dokunmatik alanda sürükleyebilirsiniz. Aynı zamanda, imleç altındaki öğeleri seçmek için ekrana dokunun.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- << / >> : Bir öğe seçin veya ekranda sola veya sağa doğru kaydırın.
- ⤴ / ⤵ : Ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- ✚ : Dokunma alanını başka bir konuma taşıyın.
- ✕ : Dokunma alanını kapatın.

İmleç ayarlarını değiştirmek için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** öğelerine dokunun ve **Yardım menüsü** anahtarına dokunarak etkinleştirin. Ardından, **DOKNMTK PANEL VE İMLEÇ AYARI** altındaki seçenekleri kullanın.

Gelişmiş yardımcı menüleri kullanma

Seçilen uygulamalar için gelişmiş yardımcı menüleri göstermek için cihazı ayarlayın. Örneğin, **Mesajlar** öğesini başlatın, işlevlerin aranması ve oluşturulması yardımcı menüde görünür.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** → **Assistant plus** öğelerine dokunun, **Assistant plus** anahtarına dokunarak etkinleştirin ve uygulamaları seçin.

Yardımcı menüleri düzenleme

Yardımcı kısayol simgesinde menüleri düzenlemek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** öğelerine dokunun, **Yardım menüsü** anahtarına dokunarak etkinleştirin ve ardından **Düzenle**'e dokunun. Menüleri eklemek veya silmek için, **+** veya **-** üzerine dokunun.

Gecikme seçeneğine uzun basma ayarı

Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Yetenek ve etkileřim** → **Dokun ve Basılı tut gecikmesi** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Etkileřim kontrolü

Uygulamaları kullanırken cihazın girişler ile etkileřimini kısıtlandırmak için etkileřim kontrol modunu etkinleřtirin. Diğerlerin sadece sınırlı erişim yapması ve medyanızın veya verilerinizin kontrol edilmesi için bu modu kullanın.

- 1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Yetenek ve etkileřim** → **Etkileřim kontrolü** üzerine dokunun.
- 2 **Etkileřim kontrolü** tuřuna dokunarak etkinleřtirin.
- 3 Bir uygulamayı kullanırken anasayfa tuřuna ve Ses açma/kapama tuřuna aynı anda uzun basın.
- 4 Çerçevenin boyutunu ayarlayın veya kısıtlamak istediğiniz bir alanın çevresine bir çizgi çizin.
- 5 **Tmam** üzerine dokunun.

Cihaz kısıtlı alanı gösterir. Eğer ekrana dokunursanız veya Ana sayfa tuřu gibi tuřlara basarsanız, bunlar bu alanda çalışmayacaktır.

Etkileřim kontrol modunu devre dıřı bırakmak için, Anasayfa tuřuna ve Ses açma/kapama tuřuna aynı anda uzun basın.

Aramaları cevaplama veya sonlandırma

Aramaları cevaplama veya sonlandırma yöntemini değiştirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Arama yanıtlama/bitirme** üzerine dokunun.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Ana ekran tuşuna basma:** Ana sayfa tuşuna basıldığında aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
- **Sesli kontrol:** Cihazı, bir aramayı sesli komut ile cevaplamayacak şekilde ayarlayın.
- **Güç tuşuna basma:** Güç tuşuna basıldığında cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.

Tekli dokunma modunu kullanma

Tuşu sürüklemek yerine basarak gelen aramaları veya bildirimleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın. Bir alarm verildiğinde veya bir arama geldiğinde, alarmı durdurmak için tuşa dokunun veya tuşu sürüklemek yerine aramayı cevaplayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve ardından **Tek dokunma modu** ögesini işaretleyin.

Erişilebilirlik ayarlarını yönetme

Erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak kaydetme

Mevcut erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak dışarı aktarmanızı sağlar.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişilebilirliği yönetin** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun, bir dışarı aktarma seçeneği seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Seçilen kayıt yeri konumuna kaydedilen erişilebilirlik ayarları dosyası kaydedilir.

Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içeri aktarma

Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içeri aktarın ve mevcut ayarları güncelleyin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri aktarma seçeneğini seçin. İçeri aktaracak bir dosya seçin ve **Tamam** → **Tamam** üzerine dokunun. Erişilebilirlik ayarları içeri aktarılan dosyaya göre güncellenecektir.

Erişilebilirlik ayarları dosyalarını paylaşma

Erişilebilirlik ayarları dosyalarını e-posta üzerinden Wi-Fi Direct, Bluetooth ve daha fazlası ile paylaşın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **Şununla paylaş** üzerine dokunun. Ardından, erişilebilirlik dosyalarını seçin ve **Tamam** üzerine dokunun. Bir paylaşım yöntemi seçin ve ekrandaki talimatları izleyerek dosyaları paylaşın.

Erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleme

Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleyin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve erişilebilirlik hizmetlerinin listesini **HİZMETLER** kısmında görüntüleyin.

Diğer kullanışlı özellikleri kullanma

- **S Voice'i Kullanma:** Sesli komutları kullanarak çeşitli işlevleri yerine getirmek için **S Voice'i** kullanabilirsiniz. **S Voice'i** başlatın ve aramaları yapın, mesajları gönderin ve görevleri görüntüleyin. Ayrıntılı bilgi için [S Voice](#) kısmına bakın.
- **Sesle arama:** Web sayfasının içeriğini aramak için sesli komutları kullanın. Hareket ederken ve metin girmek için ellerinizi kullanamadığınızda bu özelliği kullanın. Ayrıntılı bilgi için [Sesli Arama](#) kısmına bakın.
- **Bildirim panelini kullanma:** Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Cevapsız aramaları, yeni mesajları görüntüleyebilir, ekran parlaklığını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Bildirim ve hızlı ayar panelleri](#) kısmına bakın.
- **Kolay moda geçme:** Kolay mod basit bir düzen ve büyük simgeler kullanarak kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar. Kolay erişim için Anasayfa ekranına sık kullanılan uygulamaları veya kısayolları ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Kolay mod](#) kısmına bakın.
- **Kontrol hareketlerini kullanma:** Avuçiçi hareketleri veya işaretleri ile cihazı kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için [Hareketler ve işaretler](#) kısmına bakın.
- **Parmak tarayıcısını kullanma:** Ekranın kilidini açmak veya Samsung hesabınızın parolasını doğrulamak için parmak izlerinizi cihaza kaydedin. Ayrıntılı bilgi için [Parmak izi Tarayıcı](#) kısmına bakın.
- **Kişiler için kısayolları kullanma:** Aramaları yapmak veya mesajları kolaylıkla göndermek için ana ekrandaki kişilere kısayolları ekleyin. Ayrıntılı bilgi için [Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme](#) kısmına bakın.
- **Ses kaydedicisini kullanarak:** Sesli notları kaydedin veya oynatın. Ayrıntılı bilgi için [Ses Kaydedici](#) kısmına bakın.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için, bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, iletiler ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yüklenir. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için, www.samsung.com sitesini ziyaret edin.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MAETAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.